



# INSTRUCCIONES

J00615

2009-12-11

## KITS DE REEMPLAZO DE PARABRISAS COMPACTOS

### GENERALIDADES

#### Kit número

57201-05, 57717-01, 57718-01, 57719-08, 57720-08, 57762-10, 57763-10, 57812-04, 57815-04, 57912-04, 58061-96, 58103-96, 58264-03, 58265-03, 58271-95, 58288-95, 58358-96, 58368-96, 58625-99, 58629-99, 58632-99, 58750-05, 58774-08, 58777-05, 58804-96, 58805-96, 58916-98A, 58917-98A

#### Piezas adicionales requeridas

##### NOTA

Un Manual de servicio para el año/modelo de su motocicleta está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

#### Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 2.

### INSTALACIÓN

1. Vea Figura 1. Quite el parabrisas.
2. Quite todos los elementos de sujeción que aseguran las piezas de soporte de montaje al parabrisas. Se necesita un destornillador T-27 TORX® para extraer los nueve tornillos. Guarde todos los elementos de sujeción y piezas de soporte para instalar el parabrisas nuevo.
3. Quite toda la cinta vieja de las piezas de soporte y aplique cinta nueva (artículos 1 y 2) del kit a las piezas de soporte. Alinee los agujeros en la cinta con los agujeros de las piezas de soporte.

##### NOTA

Para ayudar a quitar la cinta de las piezas de soporte, se puede usar una secadora de pelo.

Si el parabrisas original no usa arandelas de caucho, siga al paso 5.

4. Instale las arandelas de caucho (4) entre el brazo vertical interior y el parabrisas.

##### NOTA

No sobreapriete los sujetadores. Sobreapretarlos puede rajar el parabrisas.

#### AVISO

No sobrepase el par de torsión recomendado al instalar los tornillos de montaje. Puede dañar el parabrisas. (00385a)

5. Instale todas las piezas de soporte. Apriete todos los tornillos y las tuercas ciegas a 5,4–6,8 N·m (48–60 in-lbs).

6. Instale el parabrisas (3) en la motocicleta.

### Modelos

Tabla 1. Modelos

Kits	Modelos	Se adapta al kit acceso- rio:
57201-05	Ahumado, perfil bajo	57199-05
57717-01	Ahumado, altura estándar	57715-01
57718-01	Transparente, altura es- tándar	57716-01
57719-08	Transparente, altura es- tándar	57701-08
57720-08	Ahumado, perfil bajo	57702-08
57762-10	Estándar, transparente	58053-10
57763-10	Ahumado, perfil bajo	57682-10
57812-04	Transparente con lla- mas	57810-04
57815-04	Transparente con lla- mas	57813-04
57912-04	Transparente con lla- mas	57898-04
58061-96	Transparente, altura es- tándar	58001-71E, 58006-87C, 58034-96, 58112-96
58103-96	Ahumado, perfil bajo	58001-71E, 58006-87C 58034-96, 58112-96
58264-03	Ahumado, altura estándar	58865-03, 58880-03
58265-03	Transparente, altura es- tándar	58865-03, 58880-03
58271-95	Ahumado, perfil bajo	58340-96, 58341-96
58288-95	Transparente, altura es- tándar	58340-96, 58341-96
58358-96	Transparente, altura es- tándar	58357-96, 58367-96
58368-96	Ahumado, perfil bajo	58357-96, 58367-96
58625-99	Ahumado, altura estándar	58056-94A, 58626-99
58629-99	Ahumado, altura estándar	58627-99
58632-99	Transparente, altura es- tándar	58044-88B
58750-05	Transparente, altura es- tándar	59802-05
58774-08	Transparente, altura es- tándar, recorte para la luz auxiliar	57605-08, 57609-08
58777-05	Ahumado, altura estándar	58751-05

Tabla 1. Modelos

Kits	Modelos	Se adapta al kit acceso- rio:
58804-96	Transparente, altura es- tándar	58770-96, 58771-96
58805-96	Ahumado, perfil bajo	58770-96, 58771-96
58916-98A	Transparente, altura es- tándar	58059-93A
58917-98A	Transparente, altura es- tándar	58025-91B

## CUIDADO Y LIMPIEZA

### NOTA

Durante ciertas horas del día, los reflejos de la luz solar desde la curva interior de un parabrisas pueden causar la acumulación de calor extremo en los instrumentos de la motocicleta. Tenga cuidado cuando se estacione. Estacionese hacia el sol, coloque algún objeto opaco sobre los instrumentos o ajuste el parabrisas para evitar los reflejos.

### AVISO

Los parabrisas/ deflectores de viento de policarbonato requieren la atención y el cuidado adecuados su mantenimiento. Si no se mantiene el policarbonato correctamente, el parabrisas o el deflector del viento pueden dañarse. (00483e)

### AVISO

En los parabrisas Harley-Davidson debe utilizar solamente productos recomendados Harley-Davidson. No utilice sustancias químicas fuertes ni productos protectores contra la lluvia, que pueden causar daños, tales como opacidad o empañamiento, a la superficie del parabrisas. (00231c)

No limpie el policarbonato Lexan® bajo el sol o temperatura alta. Los limpiadores en polvo, abrasivos o alcalinos dañarán el parabrisas. Nunca raspe el parabrisas con una hoja de afeitar ni otros instrumentos afilados porque causarán daños permanentes.

### NOTA

Cubra el parabrisas con un trapo limpio y mojado durante 15 minutos aproximadamente, antes de lavarlo, para quitar los insectos secos con mayor facilidad.

El tratamiento repelente de agua para el parabrisas Harley-Davidson, número de pieza 99841-01, está aprobado para ser usado en los parabrisas de Lexan® de Harley-Davidson.

### AVISO

No use las bolsas de parabrisas con los parabrisas flamed (con llamas). Se dañarán las gráficas. (00393f)

## PIEZAS DE SERVICIO

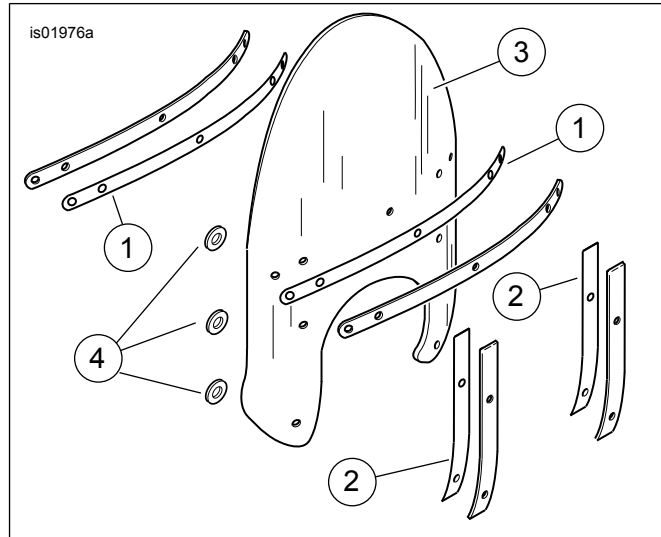


Figura 1. Piezas de servicio: kits de reemplazo de parabrisas compactos

Tabla 2. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
<b>Todos los kits, excepto el 58774-08:</b>		
1	Cinta adhesiva para el brazo horizontal (2)	58052-78
2	Cinta adhesiva para el brazo vertical (2)	58417-77
3	Parabrisas	No se vende por separado
4	Arandela de caucho (6)	58152-96
<b>Kit 58774-08:</b>		
1	Cinta adhesiva para el brazo horizontal (2)	58052-78
2	Cinta adhesiva para el brazo vertical (2)	58415-08
3	Parabrisas	No se vende por separado
4	Arandela de caucho (6)	58152-96