



## KOMPLET VJETROBRANA FLSTC

### OPĆENITO

#### Brojevi kompleta

- Komplet 57733-00 sadrži sklop zatamnjene vjetrobrane standardne visine.
- Komplet 57734-00 sadrži sklop zatamnjene vjetrobrane niskog profila.
- Komplet 57748-04 sadrži prozirni vjetrobran koji je 2 inča (5 cm) viši od tvorničkog, prozirnog sklopa vjetrobrana.

#### Modeli

Ovaj komplet je dizajniran za ugradnju na modele motocikala FLSTC iz 2000. i novije opremljene odvojivim vjetrobranom.

#### Sadržaj kompleta

Pogledajte Slika 1 i Tablica 1.

### POSTAVLJANJE

#### ▲ UPOZORENJE

**Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, обратите se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)**

#### NAPOMENA

- Stavite servisne krpe na prednje svjetlo i prednji dio spremnika za gorivo kako biste sprječili nastanak ogrebotina.
- Držite prednji kotač ravno kako nosači ne bi ogrebali spremnike goriva.
- Pazite da sklop vjetrobrana ne dođe u dodir s kromiranim ili lakiranim dijelovima. Dodirom bi mogle nastati ogrebotine.

- Uklonite tvornički vjetrobran. Kako biste uklonili vjetrobran, uhvatite rubove vjetrobrana paralelno sa središnjom sponom i čvrsto povucite vjetrobran iz utora ležišta.
- Za ugradnju novog vjetrobrana pažljivo zakvačite donje „čeljusti“ sklopa vjetrobrana u utor gumenog ležišta na donjem nosaču svjetla.
- Zakvačite dvije gornje „čeljusti“ sklopa vjetrobrana u utor gornjeg gumenog ležišta.
- Gurnite sklop vjetrobrana u ležišta tako da pravilno sjednu na mjesto.

#### NAPOMENA

Provjerite vjetrobransko staklo nakon što dovršite postavljanje. Pobrinite se da postavljanje vjetrobranskog stakla ne ograničava puni opseg pokreta uljevo ili udesno na prednjem sklopu vilice. Ograničeno kretanje moglo bi utjecati na upravljanje, što može rezultirati smrću ili teškim ozljedama. Ako dolazi do ograničenja

pokreta, podesite vjetrobransko staklo po potrebi dok se ne ostvari puni opseg pokreta.

Posjetite Harley-Davidson servisno osoblje za rješavanje problema prije vožnje s ovim priborom.

#### NAPOMENA

Povremeno provjerite pričvrstne dijelove. Nikada se nemojte voziti ako su navozi labavi. Labava montaža uzrokuje dodatno opterećenje na druge sklopove uključujući i vjetrobran i može uzrokovati njihove preuranjene kvarove.

### Održavanje i čišćenje

#### NAPOMENA

Odraz sunčeve svjetlosti s unutarnjeg zakrivljenog dijela vjetrobranskog stakla u nekim dijelovima dana može uzrokovati ekstremni porast temperature instrumenata motocikla. Pripazite pri parkiranju. Parkirajte prema suncu, postavite neproziran predmet preko instrumenata ili podesite vjetrobransko staklo kako biste izbjegli odraz svjetlosti.

#### NAPOMENA

Polikarbonatni vjetrobrani/deflektori vjetra zahtijevaju pravilno održavanje i zaštitu. Nepravilno održavanje polikarbonata može uzrokovati oštećenje vjetrobrana/deflektora vjetra. (00483e)

#### NAPOMENA

Vjetrobrani tvrtke Harley-Davidson izrađeni su od Lexana. Materijal Lexan je trajniji i otporniji na izobiljenja od ostalih vrsta materijala za izradu vjetrobrana motocikla, ali ipak zahtijeva pažljivo i brižno održavanje. Neodgovarajućim održavanjem Lexana može doći do oštećenja vjetrobrana. (00230b)

#### NAPOMENA

Upotrijebite samo proizvode koje preporučuje Harley-Davidson® za vjetrobrane Harley-Davidson®. Ne upotrebljavajte agresivne kemikalije ili proizvode za zaštitu od kiše koji mogu uzrokovati oštećenje površine vjetrobrana, na primjer, zamuljivanje ili zamagljivanje. (00231c)


#### NAPOMENA

Za čišćenje vjetrobrana ne upotrebljavajte benzин, razređivač, gorivo ili neku drugu vrstu grubog sredstva za čišćenje. To može uzrokovati oštećenje površine vjetrobrana. (00232c)

#### NAPOMENA

Prekrivanje vjetrobranskog stakla čistom, mokrom krpom otprilike 15 minuta prije pranja pomaže pri uklanjanju osušenih kukaca.

## Servisni dijelovi

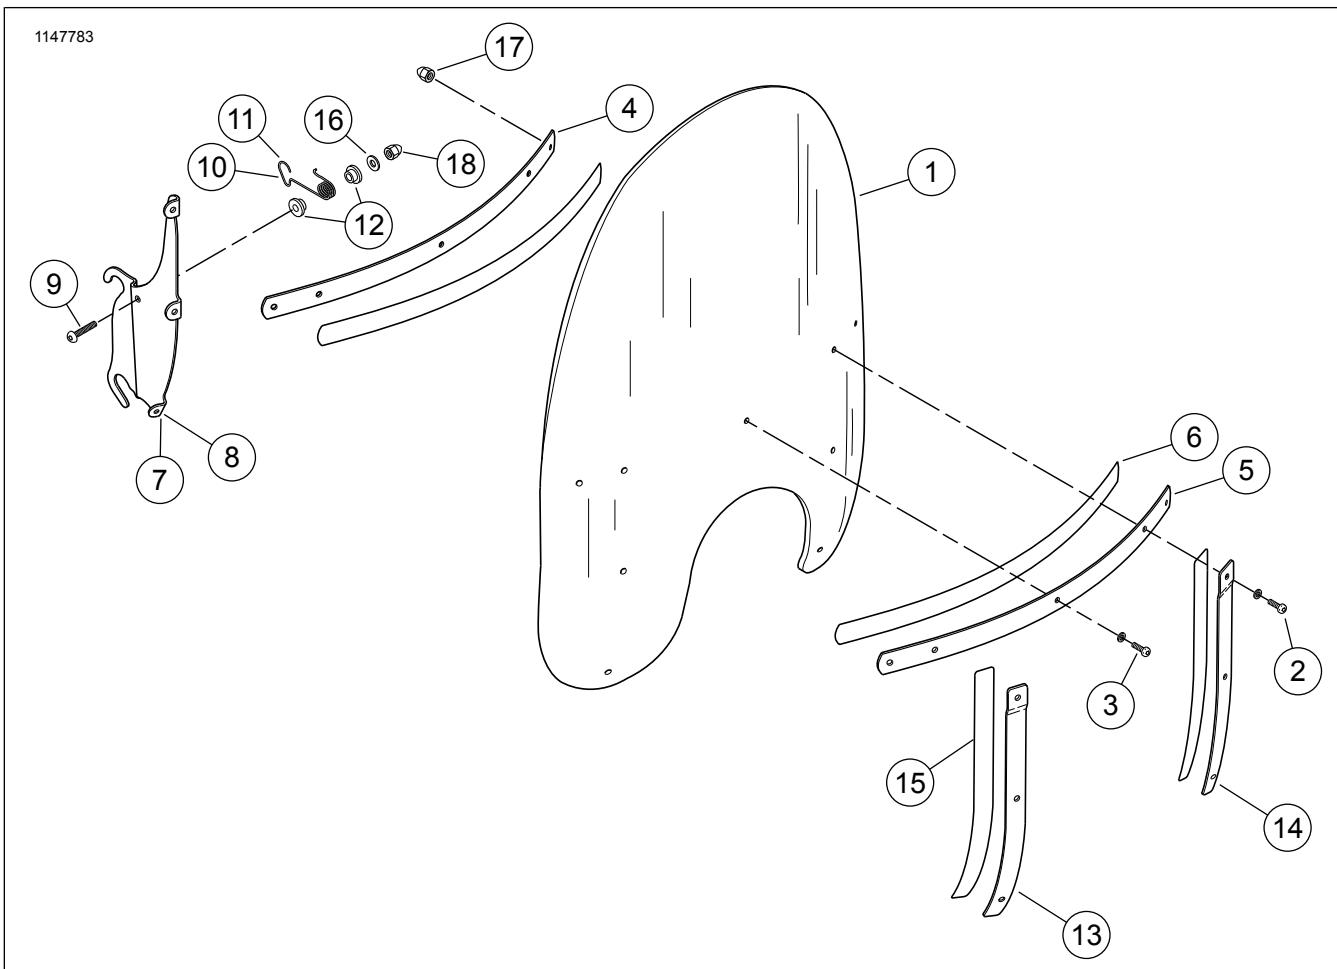

**Slika 1. Servisni dijelovi: Sklop vjetrobrana**

**Tablica 1. Servisni dijelovi**

Stavka	Opis	Količina	Br. dijela
1	Zamjenski vjetrobran: niski zatamnjeni standardni, zatamnjeni 2 inča viši, prozirni	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Vijci s lećastom glavom, Torx	2	2452
3	Vijci s lećastom glavom, Torx	7	2921
4	Unutarnja spona vjetrobrana	1	58431-94
5	Vanjska spona vjetrobrana	1	58428-94
6	Traka spone vjetrobrana	2	58416-77A
7	Lijevi nosač vjetrobrana	1	58291-95
8	Desni nosač vjetrobrana	1	58292-95
9	Imbus vijci	2	94426-95
10	Lijevi držač vjetrobrana	1	58252-95
11	Desni držač vjetrobrana	1	58253-95
12	Najlonska ležišta	4	58272-95
13	Desna spona	1	58406-75A
14	Ljeva spona	1	58408-75A
15	Traka spone vjetrobrana	2	58417-77
16	Ravne podloške, 1/4 inča	2	6703
17	Matrice s glavicom	9	7651
18	Matrice s glavicom, 1/4-20	2	94004-90T

\*Izgled vjetrobrana na ilustraciji može se razlikovati od stvarnog vjetrobrana ovisno o broju kompleta.