



SADA KRYTU KONZOLY


OBECNÉ INFORMACE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾
52300409	Ochranné brýle, tužka, isopropylalkohol	 1 tmavý klíč

(1) Jsou vyžadovány pouze jednoduché nástroje a techniky

OBSAH SADY

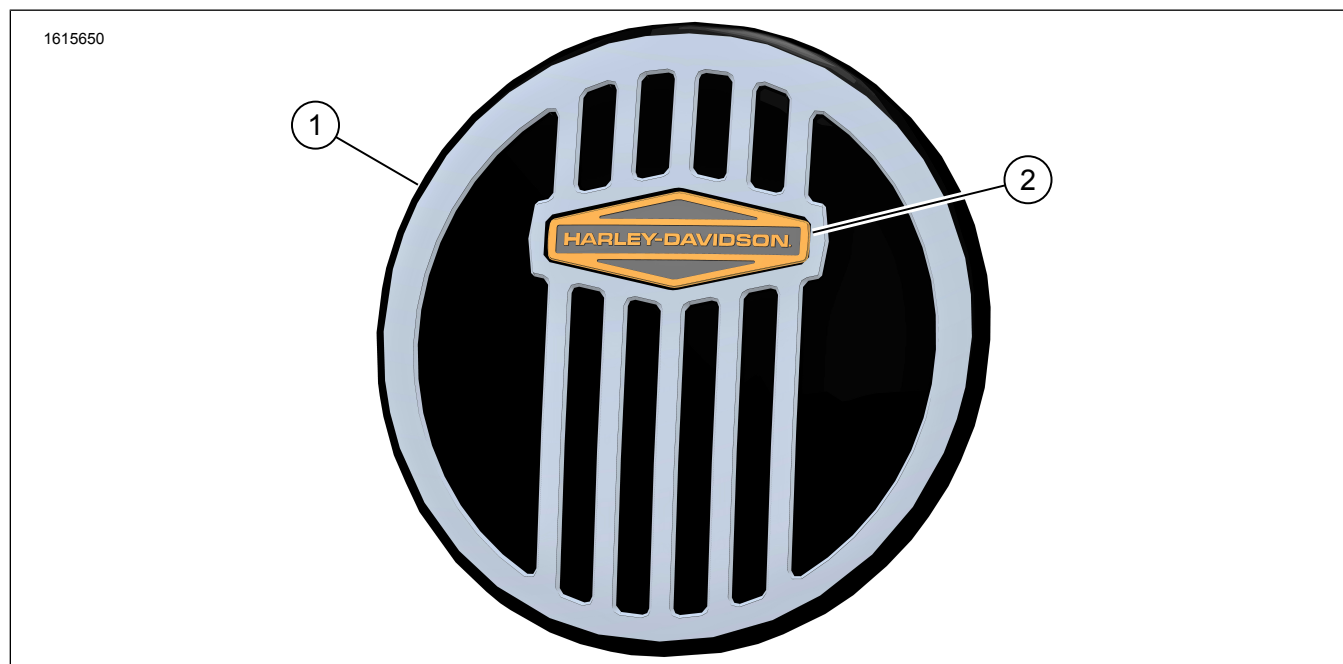

Ilustrace 1. Obsah sady: Sada krytu konzoly

Tabulka 2. Obsah sady: Sada krytu konzoly

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.					
☒	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
☐	1	1	Kryt konzoly	Neprodává se samo- statně	
☐	2	1	Emblém	Neprodává se samo- statně	

OBECNÉ INFORMACE

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v Díly a příslušenství (P&A) maloobchodním katalogu nebo v části náhradních dílů a příslušenství www.harley-davidson.com.

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze.
Je k dispozici na: h-d.com/isheets



Požadavky na montáž

⚠ VAROVÁNÍ


Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)

PŘÍPRAVA

1. Viz obrázek 1. Medailon (2) přilepte na kryt konzoly (1).
 - a. Medailon byste měli umístit rovnoměrně.
2. Viz obrázek 2. Vyzkoušejte, že konzole drží (3).
3. Konzolu (2) očistěte isopropylalkoholem. Osušte hadříkem, který nepouští chlupy.
4. K označení umístění použijte tužku.

MONTÁŽ

- Okolní teplota během montáže disku musí být minimálně 20 °C (68 °F).
 - Montáž při teplotě nižší než 20 °C (68 °F) způsobí selhání lepených spojů.
 - Povrch, na který budete montovat vložky, nesmírkujte ani nebruste.
 - Po nasazení vložek počkejte nejméně 24 hodin, než oblast vystavíte silnému mytí, silnému vodnímu proudu nebo extrémnímu počasí.
1. Viz obrázek 2. Z krytu konzole (3) odstraňte zadní lepicí podložku..
 2. Nainstalujte kryt konzole (3) pomocí vodicích značek, které jste předtím vyznačili.
 3. Tlačte pevně na místo po dobu jedné minuty.

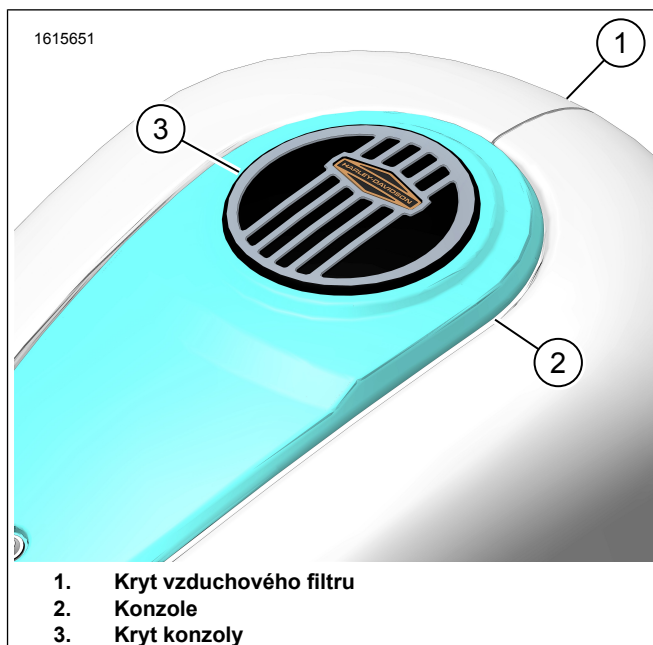

Ilustrace 2. Nainstalovaný ozdobný prvek konzole