



HƯỚNG DẪN

J03656

2019-08-21




BỘ ỐP BỘ BẮM GIỜ

Bảng 1. Thông tin chung

Bộ sản phẩm	Dụng cụ khuyến nghị	Trình độ tay nghề ⁽¹⁾	Thời gian
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Kính Bảo hộ		1 giờ

(1) Chỉ cần các dụng cụ và kỹ thuật đơn giản

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

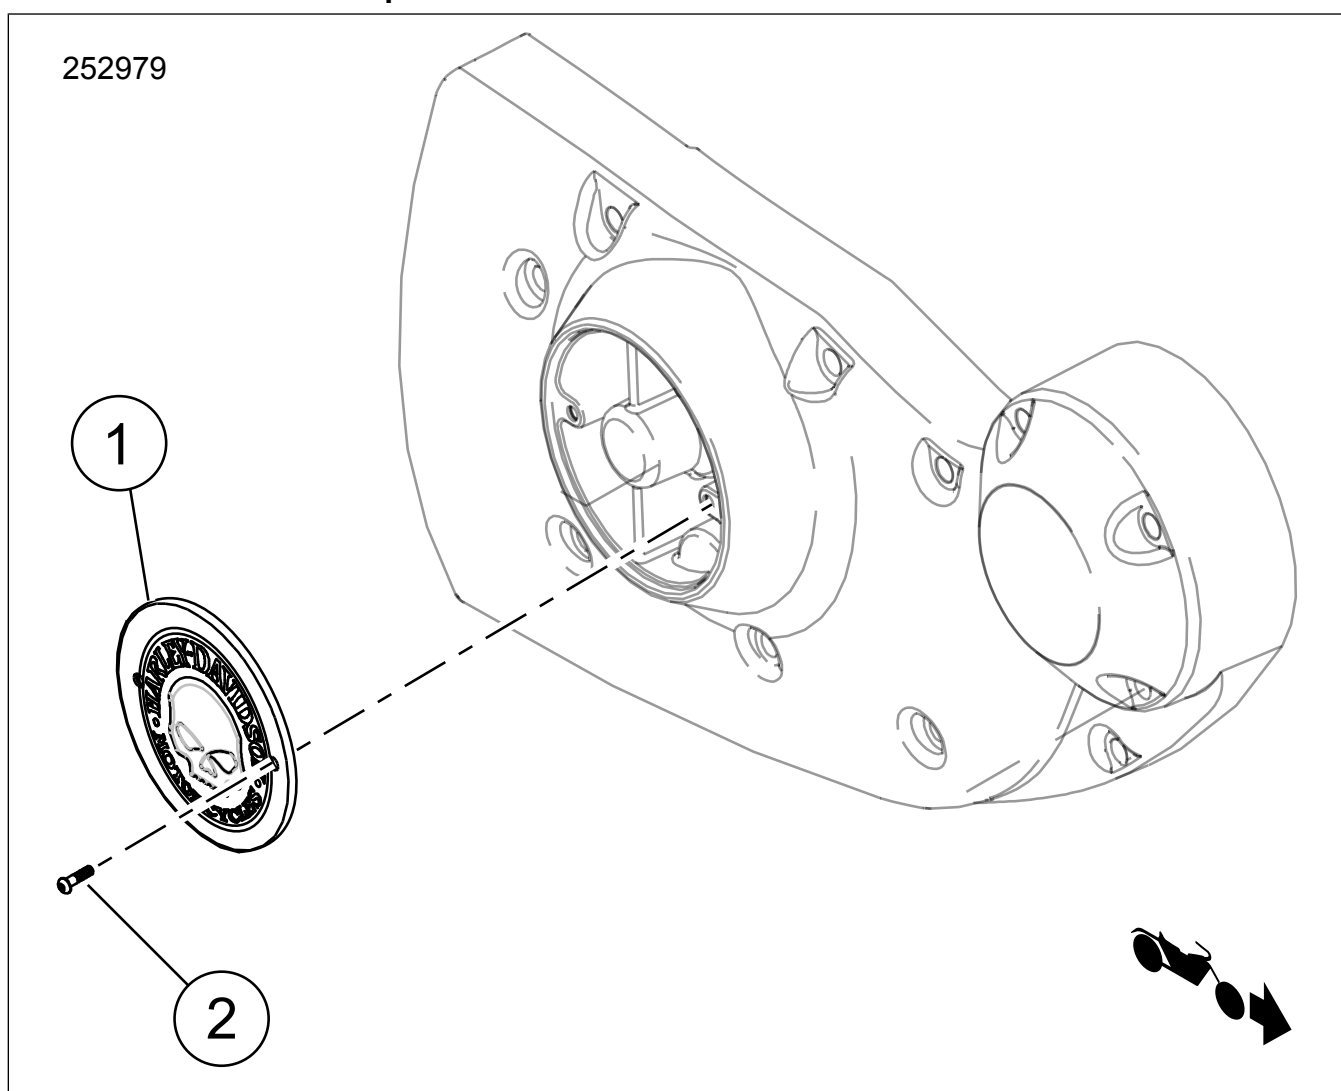

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ phận Ốp bộ định thời

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ phận Ốp bộ định thời

☒	Mặt hàng	Số lượng	Mô tả	Số bộ phận	Lưu ý
☐	1	1	Ốp bộ bấm giờ	Không bán rời	
☐	2	2	Vít, TORX®, mạ crôm (Bộ sản phẩm 25600140)	9462	
☐		2	Vít, lục giác, nhuộm đen, (Bộ sản phẩm 25600059)	10200434	
☐		2	Vít, TORX®, màu đen, (Bộ sản phẩm 25600089)	10200614	
☐		2	Vít, Đầu tròn, màu đen (Bộ sản phẩm 25600134)	10200812	

LƯU Ý

Đảm bảo bộ kit có đủ mọi thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo thiết bị khỏi xe.

THƯỜNG

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, hãy tham khảo Catalog bán lẻ P&A hoặc phần Phụ tùng và Phụ kiện trên trang web www.harley-davidson.com (chỉ có tiếng Anh).

Đảm bảo bạn đang sử dụng sách hướng dẫn phiên bản mới nhất tại: www.harley-davidson.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)

THÁO

⚠ CẢNH BÁO

Ngắt cáp âm (-) của ắc quy trước. Nếu cáp dương (+) chạm đất khi cáp âm (-) vẫn được nối, tia lửa sinh ra có thể gây nổ ắc quy, từ đó có khả năng dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00049a)

- Ngắt kết nối cáp âm (-) của ắc quy hoặc tháo cầu chì chính. Xem hướng dẫn sử dụng.
- Xem Hình 1. Tháo và thải bỏ Thiết bị chính hãng (OE) vít và ốp bộ bấm giờ.

LẮP ĐẶT

- Đặt bộ định thời mới (1) vào vị trí.
- Cố định bằng các vít (2).

- Kết nối cáp âm (-) hoặc lắp cầu chì chính. Xem hướng dẫn sử dụng.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG ĐẶC BIỆT

Bộ sản phẩm 25600140: Chất Bảo vệ Bánh xe Vành Nhôm Trần Mã bộ phận 93600063 có thể được áp dụng cho dòng chữ "RideFree" để thêm bảo vệ chống ăn mòn.

LƯU Ý

Để tránh làm hỏng bề mặt crôm, không sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa, dung môi hóa học, chất đánh bóng hoặc chất tẩy rửa có tính ăn mòn nào.

Để bảo quản tốt nhất cho bề mặt này, hãy lau nhẹ bằng VẢI VI SỢI DÙNG ĐỂ CHĂM SÓC CHI TIẾT (94663-02) có tắm nước sạch hoặc chất tẩy rửa dịu nhẹ của Harley-Davidson như:

- XÀ PHÒNG RỬA XE SUNWASH® (93600023)
- CHẤT TẨY MÀNG BẮM VÀ CÔN TRỪNG CỦA HARLEY (93600122)
- CHAI XỊT ĐÁNH BÓNG (93600123)

LƯU Ý

Bạn có thể mua các loại chất tẩy rửa này tại đại lý của Harley-Davidson.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH CHO CÁC BỘ PHẬN BẰNG ĐỒNG THAU

Hướng dẫn vệ sinh

- Kiểm tra đảm bảo các bộ phận khô ráo và không có bụi bẩn hoặc mảnh vụn.
- Bôi một lượng nhỏ Kem vệ sinh bề mặt crôm Harley-Davidson® lên một miếng vải vi sợi hoặc tấm bông nhỏ.
- Nhấn nhẹ, dùng miếng vải vi sợi chà xát các bộ phận bằng đồng thau. Nếu khó tiếp cận các vị trí hoặc rãnh, hãy sử dụng tấm bông nhỏ.

Vệ sinh sao cho lớp hoàn thiện sáng bóng

Các bộ phận bằng đồng thau sẽ bị lão hóa tự nhiên và xỉn đi theo thời gian. Nếu muốn có lớp hoàn thiện bằng đồng thau sáng bóng, thoa một ít Kem đánh bóng kim loại trần Harley-Davidson lên miếng vải vi sợi và chà nhẹ lên các bộ phận bằng đồng thau cho đến khi các bộ phận này đạt được độ sáng mong muốn.

Làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên

Để làm chậm quá trình lão hóa của các bộ phận bằng đồng thau, hãy đặt một lượng nhỏ Kem tăng bóng bảo vệ sơn Glaze của Harley-Davidson lên một miếng vải vi sợi hoặc tấm bông, rồi chà nhẹ lên các bộ phận cho đến khi kem tăng bóng đã thấm vào.

Các biện pháp phòng ngừa

- Việc sử dụng các sản phẩm làm sạch, đánh bóng và bảo vệ không được khuyến nghị sẽ dẫn làm mờ lớp hoàn thiện lâu năm trên các bộ phận bằng đồng thau.
- Tiếp xúc kéo dài với một số vật dụng nhất định (tay, găng tay, ủng, bụi, v.v.) và tiếp xúc với các yếu tố cũng sẽ làm thay đổi tất cả các lớp hoàn thiện bề mặt và KHÔNG được coi là khiếm khuyết.
- Tránh làm sạch các bộ phận bằng các hóa chất mài mòn và mạnh cũng như các miếng vệ sinh gây mài mòn.
- Tránh các sản phẩm chứa ammonia và thuốc tẩy.
- Tiếp xúc lâu dài với nước sẽ làm thay đổi lớp hoàn thiện bằng đồng thau. Lau sạch các bộ phận sau khi tiếp xúc với nước.
- Cọ xát mạnh có thể làm cho lớp ngoài của bộ phận sáng lên.

LƯU Ý

Bạn có thể mua các loại chất tẩy rửa này tại đại lý của Harley-Davidson.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG VÀ VỆ SINH CHO CÁC BỘ PHẬN BẰNG ĐỒNG THAU

Hướng dẫn vệ sinh

1. Kiểm tra đảm bảo các bộ phận khô ráo và không có bụi bẩn hoặc mảnh vụn.
2. Bôi một lượng nhỏ Kem vệ sinh bề mặt crôm Harley-Davidson® lên một miếng vải vi sợi hoặc tấm bông nhỏ.
3. Nhấn nhẹ, dùng miếng vải vi sợi chà xát các bộ phận bằng đồng thau. Nếu khó tiếp cận các vị trí hoặc rãnh, hãy sử dụng tấm bông nhỏ.

Vệ sinh sao cho lớp hoàn thiện sáng bóng

Các bộ phận bằng đồng thau sẽ bị lão hóa tự nhiên và xỉn đi theo thời gian. Nếu muốn có lớp hoàn thiện bằng đồng thau sáng bóng, thoa một ít Kem đánh bóng kim loại trần Harley-Davidson lên miếng vải vi sợi và chà nhẹ lên các bộ phận bằng đồng thau cho đến khi các bộ phận này đạt được độ sáng mong muốn.

Làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên

Để làm chậm quá trình lão hóa của các bộ phận bằng đồng thau, hãy đặt một lượng nhỏ Kem tăng bóng bảo vệ sơn Glaze của Harley-Davidson lên một miếng vải vi sợi hoặc tấm bông, rồi chà nhẹ lên các bộ phận cho đến khi kem tăng bóng đã thấm vào.

Các biện pháp phòng ngừa

- Việc sử dụng các sản phẩm làm sạch, đánh bóng và bảo vệ không được khuyến nghị sẽ dẫn làm mờ lớp hoàn thiện lâu năm trên các bộ phận bằng đồng thau.

- Tiếp xúc kéo dài với một số vật dụng nhất định (tay, găng tay, ủng, bụi, v.v.) và tiếp xúc với các yếu tố cũng sẽ làm thay đổi tất cả các lớp hoàn thiện bề mặt và KHÔNG được coi là khiếm khuyết.
- Tránh làm sạch các bộ phận bằng các hóa chất mài mòn và mạnh cũng như các miếng vệ sinh gây mài mòn.
- Tránh các sản phẩm chứa ammonia và thuốc tẩy.
- Tiếp xúc lâu dài với nước sẽ làm thay đổi lớp hoàn thiện bằng đồng thau. Lau sạch các bộ phận sau khi tiếp xúc với nước.
- Cọ xát mạnh có thể làm cho lớp ngoài của bộ phận sáng lên.