



HƯỚNG DẪN

J06023

2023-01-10



BỘ KÍNH CHẮN GIÓ FLRT


THÔNG TIN CHUNG

Bảng 1. Thông tin chung

Bộ sản phẩm	Dụng cụ khuyến nghị	Trình độ tay nghề ⁽¹⁾
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	Kính Bảo hộ	

(1) Chỉ cần các dụng cụ và kỹ thuật đơn giản

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

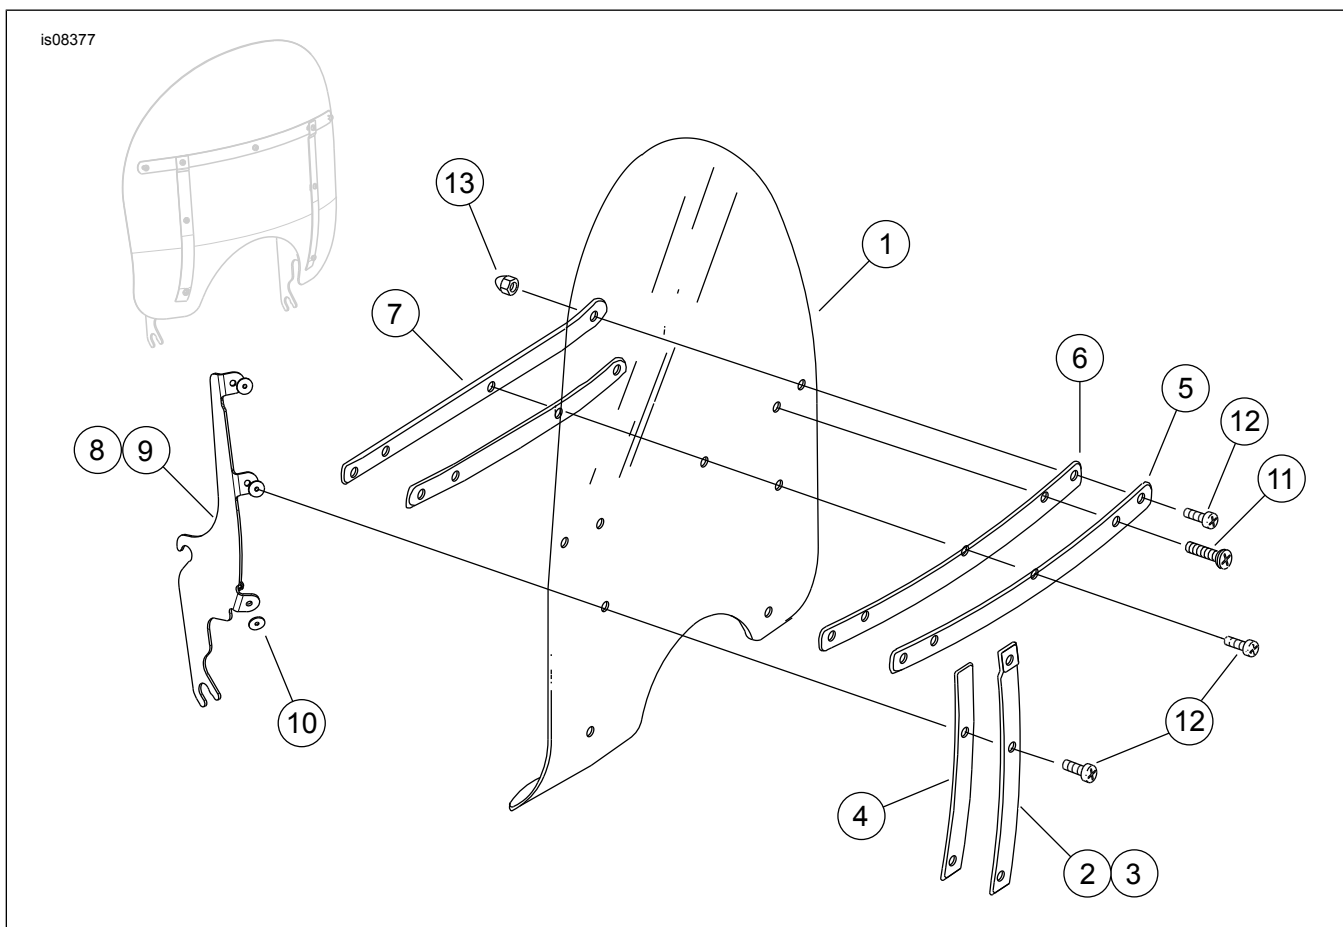

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Kính chắn gió (Điện hình)

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ kính chắn gió

Đảm bảo rằng bộ kit có đủ thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo linh kiện khỏi xe.					
☒	Mặt hàng	Số lượng	Mô tả	Số bộ phận	Lưu ý
☐	1	1	Kính chắn gió, 16 inch	57400277	
☐			Kính chắn gió, 20 inch	57400278	
☐	2	1	Nẹp dọc bên ngoài, bên phải, bằng thép không gỉ	58406-75A	
☐			Nẹp dọc bên ngoài, bên phải, màu đen		57400655 bộ dụng cụ bảo dưỡng
☐	3	1	Nẹp dọc bên ngoài, bên trái, bằng thép không gỉ	58408-75A	
☐			Nẹp dọc bên ngoài, bên trái, màu đen		57400655 bộ dụng cụ bảo dưỡng
☐	4	2	Bảng dính, nẹp dọc bên ngoài, thép không gỉ	58417-77	
☐			Bảng dính, nẹp dọc bên ngoài, màu đen		57400655 bộ dụng cụ bảo dưỡng
☐	5	1	Nẹp ngang bên ngoài, thép không gỉ	58428-94	
☐			Nẹp ngang bên ngoài, màu đen		57400655 bộ dụng cụ bảo dưỡng
☐	6	2	Bảng dính, nẹp ngang, thép không gỉ	58416-77A	
☐			Bảng dính, nẹp ngang, màu đen		57400655 bộ dụng cụ bảo dưỡng
☐	7	1	Nẹp ngang bên trong, thép không gỉ	58431-94	
☐			Nẹp ngang bên trong, màu đen		57400655 bộ dụng cụ bảo dưỡng
☐	8	1	Nẹp gắn, bên phải, thép không gỉ	57400275	
☐			Nẹp gắn, bên phải, màu đen		57400655 bộ dụng cụ bảo dưỡng
☐	9	1	Nẹp gắn, bên trái, thép không gỉ	57400276	
☐			Nẹp gắn, bên phải, màu đen		57400655 bộ dụng cụ bảo dưỡng
☐	10	6	Vòng đệm, ngàm lắp kính chắn gió	58416-776	
☐	11	2	Vít, đầu tròn, TORX	2452	
☐	12	7	Vít, đầu tròn, TORX	2.921A	
☐	13	9	Đai ốc nón	7651	

THƯỜNG

LƯU Ý

Bảng hướng dẫn này **có thể có Video bổ sung** để hỗ trợ người lắp đặt làm rõ một phần nhất định của cụm lắp ráp. Một video được liên kết sẽ được đặt ở cuối bảng hướng dẫn này.

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng xem Phụ tùng và phụ kiện (P&A) Catalog Bán lẻ hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên www.harley-davidson.com

Kiểm tra xem tờ hướng dẫn có phải là phiên bản mới nhất không. Nó có sẵn tại: h-d.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO

Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)

LẮP ĐẶT

⚠ CẢNH BÁO

Việc lắp đặt phụ kiện hoặc chất tải không đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến độ ổn định và khả năng xử lý của mô tô, dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00455b)

⚠ CẢNH BÁO

Nếu không có đủ khoảng hở giữa các chi tiết cố định và chuyển động, thì người lái có thể mất khả năng kiểm soát xe, dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00378a)

LƯU Ý

Kiểm tra kính chắn gió sau khi hoàn thành lắp đặt. Đảm bảo rằng giá lắp kính chắn gió không cản trở chuyển động tối đa về bên phải và bên trái của cụm phuộc trước. Nếu có cản trở, điều chỉnh kính chắn gió cho đến khi không còn cản trở nữa. Để một nhân viên bảo dưỡng có kinh nghiệm của Harley-Davidson sửa lại mọi vấn đề trước khi lái thử với phụ kiện mới lắp này.

LƯU Ý

Kiểm tra chi tiết giá gắn định kỳ. Tuyệt đối không lái xe khi các giá gắn bị lỏng. Giá gắn bị lỏng tạo thêm áp lực cho các giá gắn khác cũng như chính kính chắn gió. Điều này làm cho các bộ phận sớm bị hỏng.

1. Hạ kính chắn gió vào vị trí.
2. Cẩn thận chèn các nẹp bên trên các vòng đệm phía dưới.
3. Đảm bảo rằng các rãnh trên mỗi khung được cố định chắc chắn trên một vòng đệm cao su.
4. Nhẹ nhàng đẩy đỉnh kính chắn gió về phía sau cho đến khi các chốt trên vừa khớp hoàn toàn với các vòng đệm trên.

BẢO TRÌ

Chăm sóc và vệ sinh

LƯU Ý

THÔNG BÁO

Chỉ sử dụng các sản phẩm được Harley-Davidson khuyến cáo trên kính chắn gió của Harley-Davidson. Không sử dụng hóa chất có đặc tính mạnh hoặc sản phẩm phủ tránh mưa, chúng có thể làm hỏng bề mặt kính chắn gió, như kính bị đục hoặc mờ. (00231c)

THÔNG BÁO

Kính chắn gió/bộ đổi hướng gió polycarbonate cần có sự chú ý và bảo dưỡng thích hợp để đảm bảo hoạt động tốt. Không bảo dưỡng polycarbonate đúng cách có thể dẫn đến hư hỏng kính chắn gió/bộ đổi hướng gió. (00483e)

- Không sử dụng benzen, chất pha loãng sơn, xăng hoặc bất kỳ loại chất tẩy rửa mạnh nào khác trên tấm chắn gió/kính chắn gió. Làm như vậy sẽ làm hỏng bề mặt.
- Không vệ sinh dưới ánh nắng gắt hoặc ở nhiệt độ cao.

- Chất tẩy dạng bột, chất tẩy có tính ăn mòn hoặc chất tẩy gốc kiềm sẽ làm hư hại kính chắn gió. Không bao giờ được dùng dao lam hoặc các dụng cụ sắc khác để cạo kính chắn gió. Điều này gây ra thiệt hại vĩnh viễn.
- Ánh sáng mặt trời phản chiếu từ độ cong bên trong bề mặt kính chắn gió có thể gây ra sự tích tụ nhiệt cực cao trên các bộ phận của xe mô tô. Luôn cẩn thận khi đỗ xe. Đỗ xe quay về hướng mặt trời, đặt một vật chắn sáng trên cụm đồng hồ hoặc điều chỉnh kính chắn gió để tránh phản chiếu.

LƯU Ý

Phủ một tấm vải sạch, ướt lên kính chắn gió trong 15 phút trước khi rửa giúp tẩy vết côn trùng khô dễ hơn.

Xử lý chống thấm nước cho kính chắn gió của Harley-Davidson Mã phụ tùng 99841-01 được phê duyệt để sử dụng trên kính chắn gió polycarbonate của Harley-Davidson.