



XL HURTIGUDLØSENDE VINDSKÆRM

GENERELT

Sætnumre

58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Tabel 1. Sæt

Sæt nr.	Beskrivelse
58053-10	Standardhøjde, klar vindskærm
57801-11	Standardhøjde, klar vindskærm
57682-10	Lavprofil, røgfarget vindskærm
57802-11	Lavprofil, røgfarget vindskærm

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

Sættets indhold

Se Figur 2 og Tabel 2.

MONTERING


Klemme til vindskærm

1. Fjern vindskærmselementet fra emballagen, og læg det med forsiden nedad på en ren, blød overflade, så monteringsbeslagene vender opad.
2. Se Figur 2. Fjern klemmerne (8) og hardware-sættet (11) fra emballagen, og adskil lignende dele som forberedelse til montering.

⚠ ADVARSEL

Den hule side af Belleville (konus)-spændeskiverne skal vende mod hinanden og omkranse vindskærmens monteringsbeslag på alle monteringspunkter. Hvis spændeskiverne ikke vender korrekt, kan det reducere vindskærmens evne til at løsrive sig ved en påkørsel, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00422b)

3. Sæt klemmerne løst på vindskærmens monteringsbeslag i den rækkefølge, der er vist i Figur 1.

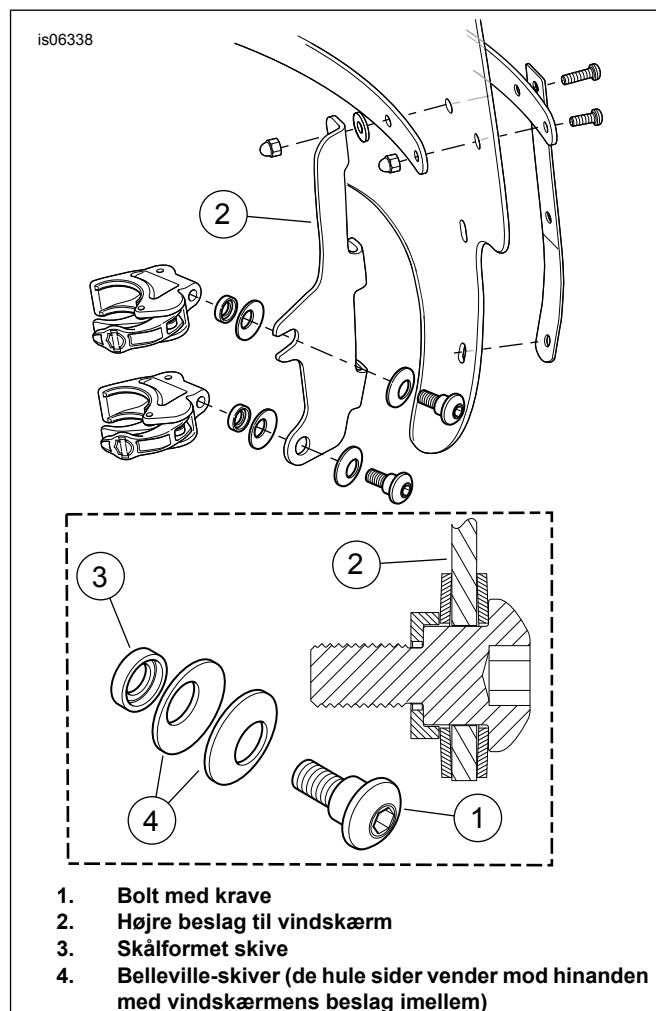

Figur 1. Vindskærmens monteringsklemmer (højre side vist)

4. Med én klemme ad gangen og med klemmen vendt opad og indenfor vindskærmens beslag (2), spændes ansatsboltene (1) nok til at holde klemmen i stilling på vindskærmen, mens vindskærmen monteres på motorcyklen. Boltene vil blive strammet helt senere.

Montering af vindskærm

BEMÆRK

Hold forhjulet lige for at forhindre beslagene i at ride brændstoftanken.

1. Sørg for, at alle fire klemmer er i den "åbne" position. Tag vindskærmen (med klemmesiden væk fra dig) til motorcyklens forside.



BEMÆRK

Vindskærmen af polycarbonat er rimeligt fleksibel og kan bøjes for at sprede klemmerne væk fra forlygten for nemmere montering på motorcyklen. Pas på ikke at ride forlygtehuset med klemmerne, mens vindskærmen placeres på gaffelrørene.

⚠ ADVARSEL

Klemte gaskabler kan begrænse gashåndtagets respons, hvilket kan resultere i tab af kontrol, dødsfald eller alvorlig personskade. (00423b)

2. **Sæt 58053-10 og 57682-10** Kontroller, at gaskablerne sidder under nederste klemme til venstre for dig (set forfra, mens du holder vindskærmen), og ikke vil blive klemt af klemmerne. **Sæt 57801-11 og 57802-11** Kontroller, at gaskablerne sidder mellem klemmerne til venstre for dig (set forfra, mens du holder vindskærmen), og ikke vil blive klemt af klemmerne.

⚠ ADVARSEL

Kontrollér at styret går jævnt uden interferens. Interferens med styret kan føre til tab af kontrol over motorcyklen, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00371a)

3. **Alle sæt.** Center vindskærmen omkring forlygten, og sæt klemmerne på gaffelrørene. Se Figur 2 . Fastgør gaskabelklipsen (16) rundt om gaffelrøret i højre side, og før gaskablerne gennem føringsåbningen.

 - Kablerne må ikke få fat i forlygtens beslag eller ligge foran forlygten.
 - Kablerne må ikke få fat i blinklysene eller blinklysbeslagene.
 - Kablerne må ikke få fat i påfyldningsdæksel eller benzinmåler.
 - Kablerne må ikke få fat i speedometer eller omdrejningstæller.
 - Sørg for at kablerne ikke bliver klemt mellem stellet og/eller gafflerne.
 - Sørg for, at koblingskablet ikke strammes, når styret er drejet helt til det venstre eller højre gaffelstop.

4. Mens ansatsboltene stadig er skruet løst i og med start fornedet, lukkes en klemme ad gangen over gaffelrørene, mens du er opmærksom på, at klemmerne passer sig ind efter rørene og hinanden.

BEMÆRK

Stram ikke ansatsboltene over det anbefalede moment. Overspænding kan få klemmen til at vride sig på gaffelrøret med svækket greb til følge, hvilket kan få vindskærmen til at løsne sig under brug.

5. Sørg for, at boltenes kant sidder helt til på vindskærmens beslag. Spænd til.

Tilspændingsmoment: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs) *Bolt med unbrakokærv*

6. Drej styret helt til venstre og højre gaffelstop for at sikre, at gaskablerne bevæger sig frit. Hvis vindskærmen kommer for tæt på andre dele, er det nødvendigt at justere den, indtil den rette frigang er opnået.

BEMÆRK

Lad en erfaren tekniker fra Harley-Davidson løse eventuelle problemer, inden der køres med dette stykke tilbehør påmonteret.

Afmontering og opbevaring af vindskærm

Vindskærmen afmonteres ved at åbne de fire klemmer i vilkårlig rækkefølge, og følge monteringsproceduren i **Montering af vindskærm**, trin 4 og 5 i omvendt rækkefølge. Vær omhyggelig med at undgå at ride forlygtehuset eller brændstoftanken, som bemærket under monteringen.

Opbevar vindskærmen på et sted, hvor vindskærmens klemmer bliver bedst muligt beskyttet. Hold vindskærmen væk fra steder, hvor den kan få stød eller blive tabt. Der må ikke stables noget oven på vindskærmsenheden.

Før genmontering efter opbevaring skal klemmerne og beslagene efterses for korrekt stramning og renhed. Klemmerne bør frit kunne drejes åbne og lukkede, og hver klemme skal have et par gummipakninger (se Tabel 2) i grebet, der hvor den har kontakt med gaffelrøret.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Kontrollér vindskærmens monteringsdele regelmæssigt. Kør aldrig med løse beslag. Et løst beslag forårsager ekstra belastning på de andre beslag samt på selve vindskærmen, og kan medføre for tidligt svigt af komponenterne.

BEMÆRK

Vindskærme af polykarbonat kræver korrekt pleje og eftersyn for korrekt vedligehold. Hvis polykarbonat ikke vedligeholdes korrekt, kan det medføre skader på vindskærmen. (00483e)

- Refleksioner fra sollys på den buede inderside af en vindskærm kan på visse tidspunkter medføre ekstrem varmeudvikling på motorcyklens instrumenter. Vær forsigtig under parkering. Parker mod solen, sæt en uigennemsigtig genstand over instrumenterne, eller juster vindskærmen for at undgå refleksioner.
- Rengør ikke i solskin eller ved høj temperatur.
- Pulveriserede, slibende eller alkaliske rengøringsmidler beskadiger vindskærmen.
- Skrab aldrig vindskærmen med et barberblad eller andre skarpe instrumenter, da dette vil lave permanent skade.

BEMÆRK


Brug kun produkter anbefalet af Harley-Davidson på Harley-Davidson-vindskærme. Brug ikke skrappe kemikalier eller regnafvisende produkter, som kan skade vindskærmens overflade og gøre den mat eller uklar. (00231c)

- Brug ikke benzen, fortynder, benzin, smøremidler (herunder Armorall®) eller andre rengøringsmidler på gummibøsningerne. Hvis du gør det, vil det beskadige bøsningernes overflade.

BEMÆRK
Hvis vindskærmen dækkes med en ren, våd klud i cirka 15

minutter før afvaskning, er det nemmere at fjerne indtørrede insekter.

RESERVEDELE

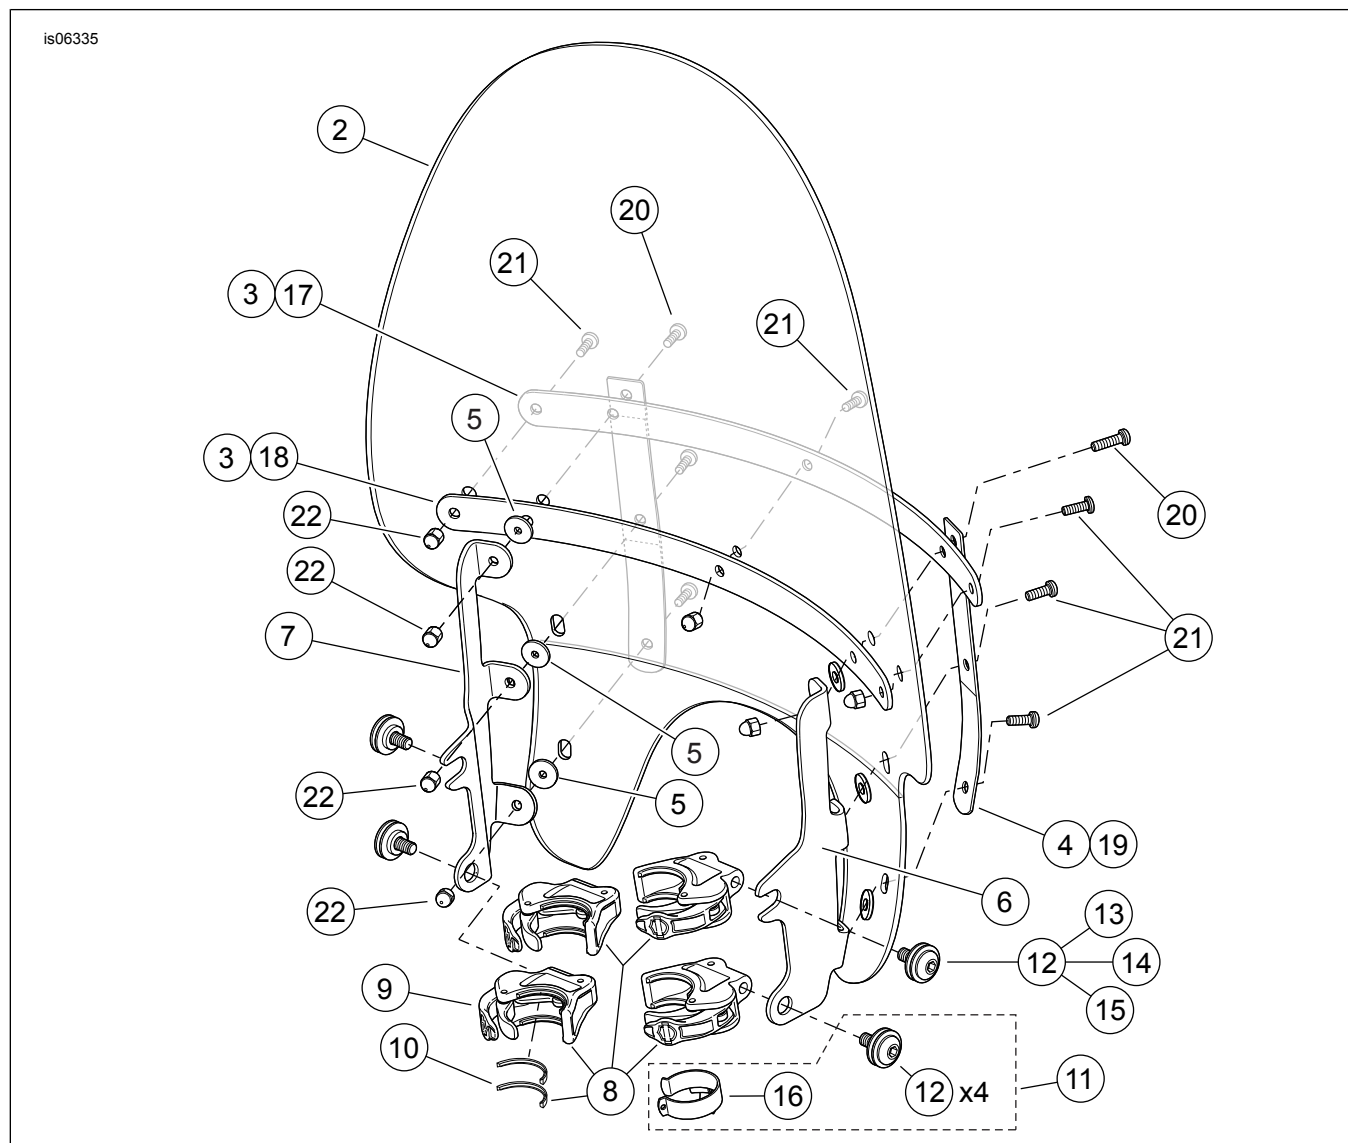

Figur 2. Reservedele, XL1200X hurtigudløsende vindskærm

RESERVEDELE

Tabel 2. Reservedele

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
1	Servicesæt til vindskærm, standardhøjde, klar (Til brug på 58053-10). Servicesæt til vindskærm, standardhøjde, klar (Til brug på 57801-11). Servicesæt til vindskærm, lavprofil, røgfarvet (Til brug på 57682-10.) Servicesæt til vindskærm, lavprofil, røgfarvet (Til brug på 57802-11). (Servicesættet indeholder elementerne 2-5)	57762-10 58061-96 57763-10 58103-96
2	• Vindskærm	Sælges ikke separat
3	• Tape, vandret (2)	58052-78
4	• Tape, lodret (2)	58417-77
5	• Spændeskive, sort gummi (6)	58152-96
6	Beslag, vindskærmsmontering, sort (højre) (Til brug på 58053-10 og 57682-10).	58180-10
	Beslag, vindskærmsmontering (højre) (Til brug på 57801-11 og 57802-11).	57793-11
7	Beslag, vindskærmsmontering, sort (venstre) (Bruges til 58053-10 og 57682-10).	58188-10

Tabel 2. Reservedele

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
	Beslag, vindskærmsmontering, (venstre) (Bruges til 57801-11 og 57802-11).	57796-11
8	Klemmesæt, værktøjsfri frigivelse (indeholder fire klemmer med pakninger)	Sælges ikke separat
9	• Klemme, værktøjsfri frigivelse (indeholder to pakninger) (4)	57400465
10	• --- Pakning (2)	58791-04
11	Hardware-sæt (indeholder fire del 12 samt del 16)	Sælges ikke separat
12	• Hardware-sæt, vindskærmsmontering (4) (indeholder delene 13 til 15)	58790-04
13	• --- Ansatsbolt	Sælges ikke separat
14	• --- Afstandsstykke, skålformet skive	Sælges ikke separat
15	• --- Belleville-skive (2)	Sælges ikke separat
16	• Klips, gaskabel	10868
17	Afstiver, vandret, ydre (sort) (Til brug på 58053-10 & 57682-10).	58069-09
	Afstiver, vandret, ydre (Til brug på 57801-11 & 57802-11).	58051-78A
18	Afstiver, vandret, indre (sort) (Til brug på 58053-10 & 57682-10).	58068-09
	Afstiver, vandret, indre (Til brug på 57801-11 & 57802-11).	58050-78A
19	Afstiver, lodret (sort) (2) (Til brug på 58053-10 & 57682-10).	Sælges ikke separat
	Afstiver, lodret (højre) (Til brug på 57801-11 & 57802-11).	58406-75A
	Afstiver, lodret (venstre) (Til brug på 57801-11 & 57802-11).	58408-75A
20	Skrue, rundhovedet, TORX [®] , #12-24 x 13/16 tomme (20,6 mm) lang, med låsemiddel (2)	2452
21	Skrue, rundhovedet, TORX, #12-24 x 5/8 tomme (15,9 mm) lang, med låsemiddel (7)	2921A
22	Hættemøtrik, #12-24 (krom) (9)	7651A