



INSTRUKTIONER

J06509

2022-09-28




SÆT TIL KOMPAKT RYGLÆNSPUDE

GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle	
(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker		

SÆTTETS INDHOLD

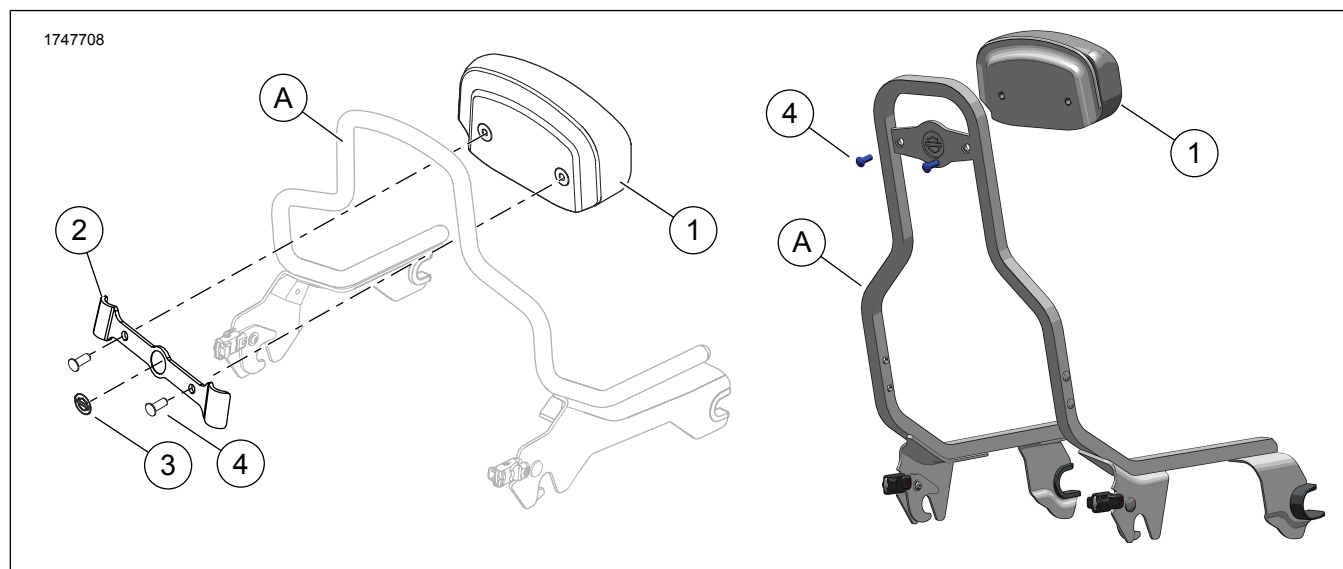

Figur 1. Sættets indhold: Sæt til kompakt ryglænspude

Tabel 2. Sættets indhold: Sæt til kompakt ryglænspude

Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.					
☒	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	1	Ryglænspude	Sælges ikke separat	
☐	2	1	Beslag, montering	52300565A	
☐	3	1	Medalje	Sælges ikke separat	
☐	4	2	Skrue	94385-92T	
Dele nævnt i teksten, men ikke inkluderet i sættet					
☒	A	1	Originalt udstyr (OU) Aftagelig, lodret støttebøjle		

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i www.harley-davidson.com.

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

MONTERING (TOURING/SOFTAIL)

1. Se Figur 1. Placer ryglænsputen (1), så konturen i bunden flugter med toppen af den OU lodrette støttebøjle (A).

BEMÆRK

- Siden af beslaget (3) er ikke symmetrisk. Bredden øverst er mindre end bredden i bunden.
 - Brug en 50:50-blanding af isopropylalkohol og vand til at rengøre den lodrette overflade OU (A), inden du monterer beslaget (2). Lad områderne tørre helt. Monter ved stuetemperatur. 10–32 °C (50–90 °F)
2. Fjern den selvklæbende bagside fra beslagets venstre og højre side (3).
 3. Se Figur 1. Placer monteringsbeslaget op mod puten, OU så den lodrette støttebøjle (A) er mellem puten (1) og beslaget (2).
 4. Sæt beslaget (2) fast på den OU lodrette støttebøjle, og tryk det godt fast.
 5. Isæt skruerne (4). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 6,8 N·m (60 in-lbs)

JUSTERING AF MEDALJON


1. Se Figur 1. Brug en 50:50-blanding af isopropylalkohol og vand til at rengøre overflade af det OU lodrette støttebeslag (A), inden du monterer beslaget (2). Lad områderne tørre helt. Monter ved stuetemperatur.
Temperatur: 10–32 °C (50–90 °F)

2. Se Figur 2. Placer et stykke afdækningstape (2) på cirka 8 cm midt på medaljonens (1) skærm og skinne.


3. Fjern papiret på den klæbende bagside.

BEMÆRK

- Se Figur 3. Siden af beslaget (3) er ikke symmetrisk. Bredden øverst er mindre end bredden i bunden.
 - Se Figur 3. Juster medaljonens vandrette bjælke (1) til den nederste kant (2) af beslag. Disse to skal være parallelle.
4. Se Figur 2. Monter medaljonen på beslaget.
 - a. Sænk medaljonen ned i den nedsænkede del af beslaget, imens du holder på tapen.
 - b. Tryk jævnt i et minut.

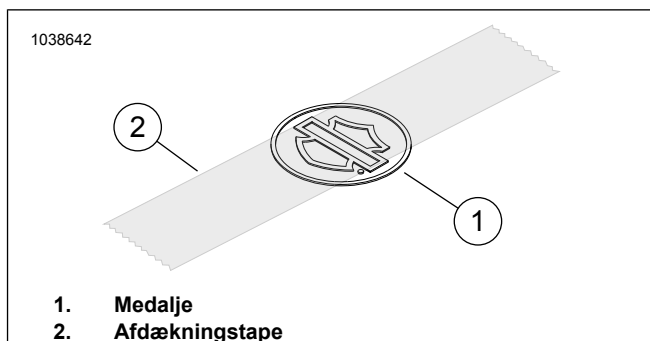

Figur 2. Kom tapen på medaljonen

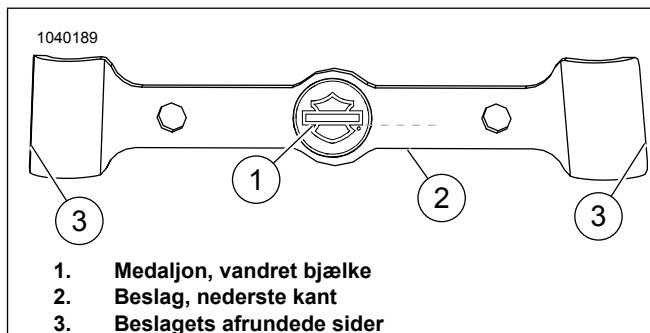

Figur 3. Justering af medaljon

FASTGØRELSE AF BESLAG

1. Se Figur 1. Skær om nødvendigt den vandtætte folie væk ved de to forborede skruehuller i rygstøttens pude (1), så plastikken ikke bliver viklet ind i skrueerne.
2. Placer ryglænsputen (1), så konturen i bunden flugter med toppen af den OU lodrette støttebøjle (A).

BEMÆRK

- Se Figur 3. Siderne af beslaget (3) er ikke symmetrisk. Bredden øverst er mindre end bredden i bunden.
 - Se Figur 1. Brug en 50:50-blanding af isopropylalkohol og vand til at rengøre overflade af det OU lodrette støttebeslag (A), inden du monterer beslaget (2). Lad områderne tørre helt. Monter ved stuetemperatur. 10–32 °C (50–90 °F)
3. Se Figur 3. Fjern den selvklæbende bagside fra beslagets venstre og højre side (3).
 4. Se Figur 1. Placer monteringsbeslaget (2) op mod puten (1), så den OU lodrette støttebøjle (A) er mellem puten og beslaget.
 5. Sæt beslaget (2) fast på den OU lodrette støttebøjle (A), og tryk det godt fast.
 6. Se Figur 1. Isæt skruerne (4). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 6,8 N·m (60 in-lbs)

MONTÉR (RH975)

1. Se Figur 1. Juster puten (1) med beslaget (2).
2. Skru i skruerna (4). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 6,8 N·m (60 in-lbs)