



INSTRUKTIONER

J02048

2022-08-05



SÆT MED BOLTE TIL FODHVILER


GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
94133-01 (krom)	Sikkerhedsbriller, momentskruenøgle, Loctite 243 blå	

(1) Stramning til drejningsmomentværdi eller andre moderate påkrævede værktøjer og teknikker

SÆTTETS INDHOLD

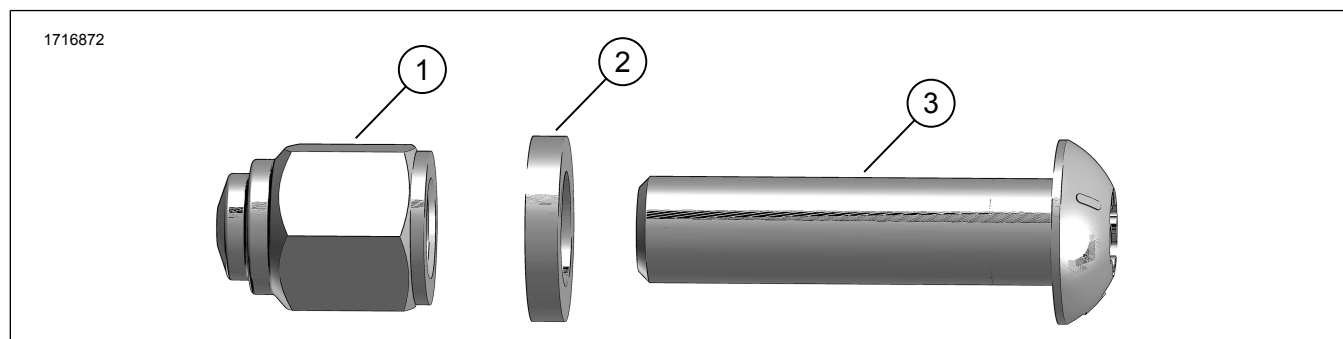

Figur 1. Sættets indhold: Sæt med skrue til fodhviler

Tabel 2. Sættets indhold: Sæt med skrue til fodhviler

☒	Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.				
	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	2	Møtrik, krom	8023	
☐	2	2	Spændeskive, krom	94128-01	
☐	3	2	Skrue, TORX [®] , rundhovedet, krom	4233	

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i www.harley-davidson.com.

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

BEMÆRK


Boltene, der leveres i dette sæt, er designet til at blive monteret en enkelt gang. Hvis dette sæt fjernes efter første montering, skal du smøre Loctite 243 (blå) på boltens gevind igen.

AFMONTER

1. Fjern møtrik (3) og skrue (1) fra fodhvilerens beslag (4). Kassér møtrik og skrue.

MONTERING

1. Kom gevindsikring på skruen (1).
Forbrugsvare: LOCTITE 243-GEVINDLÅSE- OG -TÆTNINGSMIDDEL MED MELLEMLYD (BLÅ) (99642-97)
2. Se Figur 2. Monter fodhviler med **ny** spændeskive (2) og skrue (1).
3. Monter den **nye** møtrik (3). Spænd til.
Tilspændingsmoment: 13,6–21,7 N·m (10–16 ft-lbs)
4. Gentag disse trin på modsatte side.

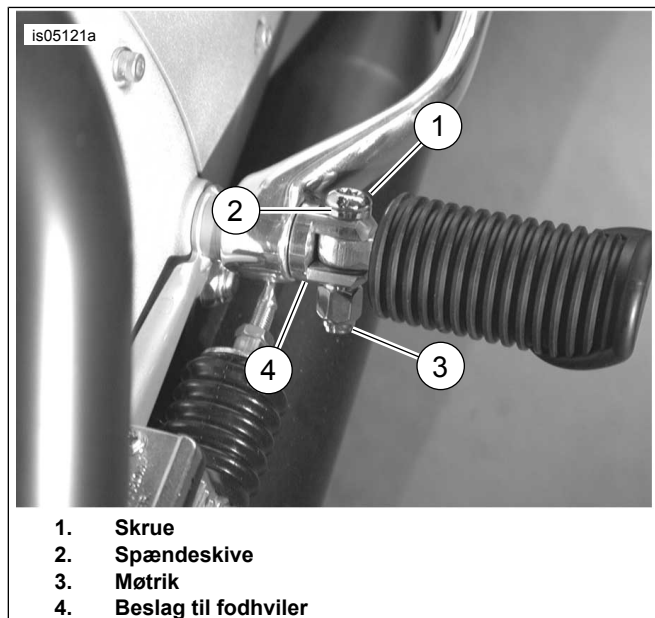

Figur 2. Montering af skrue til fodhviler