



SÆT MED VINDSKÆRM TIL FLSTC

GENERELT

Sætnumre

- Sættet 57733-00 indeholder en røgfarget vindskærm med standardhøjde til montering.
- Sættet 57734-00 indeholder en røgfarget vindskærm med lav profil til montering.
- Kit 57748-04 indeholder en klar vindskærm, der er 5 cm (to tommer) højere end en klar vindskærm af standardmodel, til montering.

Modeller

Dette sæt er beregnet til montering på motorcykler af modellen FLSTC fra 2000 og nyere, der er udstyret med en aftagelig vindskærm.

Sættets indhold

Se Figur 1 og Tabel 1.

MONTERING

▲ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

BEMÆRK

- Læg klude på forlygten og den forreste del af brændstoftankene for at forhindre ridser.
- Hold forhjulet lige for at forhindre beslag i at ridse brændstoftankene.
- Sørg for, at vindskærmens dele ikke kommer i berøring med krom eller malede dele. Berøring vil forårsage ridser.

1. Afmonter vindskærmen af standardmodel. For at fjerne vindskærmen skal du tage fat i vindskærmens kant parallelt med midterbøjlen og trække vindskærmen fri af bøsningrillerne.
2. For at montere den nye vindskærm skal du forsigtigt sætte vindskærmens nedre monterings-"kæber" ind i rillerne i gummibøsningerne på nederste lygtebeslag.
3. Sæt vindskærmens øvre monterings-"kæber" ind i rillerne i gummibøsningerne for oven.
4. Skub vindskærmen på plads i bøsningerne, indtil den sidder, hvor den skal.

BEMÆRK

Undersøg vindskærmen, når installationen er afsluttet. Sørg for, at vindskærmens montering ikke begrænser forgaflens

fulde bevægelse til venstre eller højre. Nedsat bevægelighed kan påvirke styreegenskaberne, hvilket kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. Hvis der er begrænsning, skal vindskærmen justeres som nødvendigt, indtil den rette frigang er opnået.

Få erfarent Harley-Davidson servicepersonale til at løse problemerne, inden der køres med dette tilbehør monteret.

BEMÆRK

Kontroller monteringsdele regelmæssigt. Kør aldrig med løse beslag. En løs montering forårsager ekstra belastning på alle andre beslag, og også selve vindskærmen, og kan medføre for tidligt svigt af disse dele.

Vedligeholdelse og rengøring

BEMÆRK

Refleksioner fra sollys på den buede inderside af en vindskærm kan på visse tidspunkter medføre ekstrem varmeudvikling på motorcyklens instrumenter. Vær forsigtig under parkering. Parker mod solen, sæt en uigennemsigtig genstand over instrumenterne, eller juster vindskærmen for at undgå refleksioner.

BEMÆRK

Vindskærme af polykarbonat kræver korrekt pleje og eftersyn for korrekt vedligehold. Hvis polykarbonat ikke vedligeholdes korrekt, kan det medføre skader på vindskærmen. (00483e)

BEMÆRK

Harley-Davidson-vindskærme er lavet af Lexan. Lexan er mere holdbart og modstandsdygtigt over for forvridninger end andre materialer, der anvendes til motorcykelvindskærme, men det kræver stadig vedligeholdelse. Hvis Lexan ikke vedligeholdes korrekt, kan det medføre skader på vindskærmen. (00230b)

BEMÆRK

Brug kun produkter anbefalet af Harley-Davidson på Harley-Davidson-vindskærme. Brug ikke skrappe kemikalier eller regnafvisende produkter, som kan skade vindskærmens overflade og gøre den mat eller uklar. (00231c)

BEMÆRK


Rengør ikke vindskærmen med rensbenzin, fortynder, benzin eller andre skrappe rengøringsmidler. Brug af disse midler beskadiger vindskærmens overflade. (00232c)

BEMÆRK

Hvis vindskærmen dækkes med en ren, våd klud i cirka 15 minutter før afvaskning, er det nemmere at fjerne indtørrede insekter.

Reserve dele

1147783

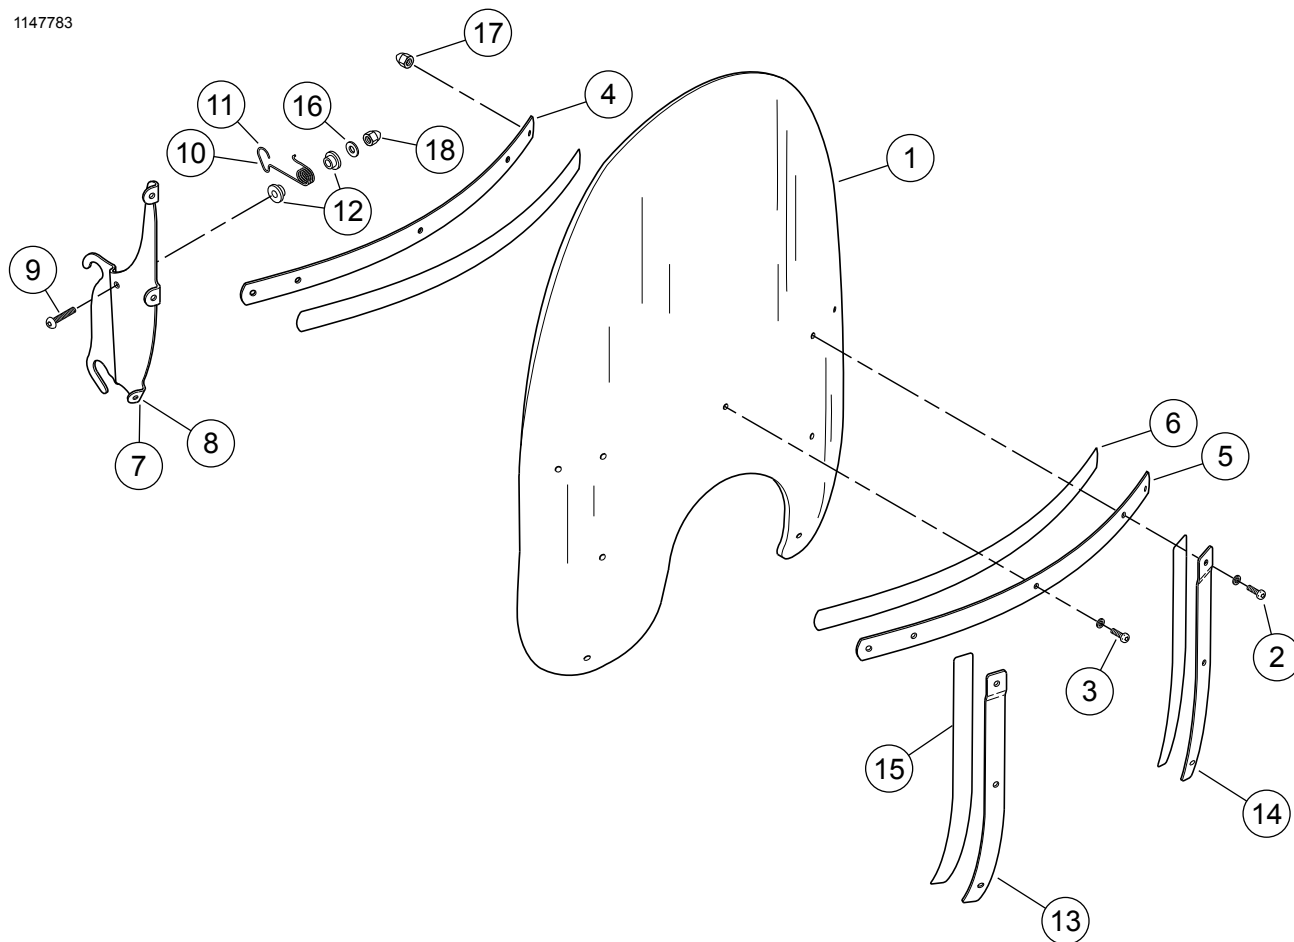

Figur 1. Reserve dele: Vindskærm beslag

Tabel 1. Reserve dele

Punkt	Beskrivelse	Mængde	Delnr.
1	Ny vindskærm: lav røgfarget standard, røgfarget +5 cm (2 tommer), klar	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Panhovede skruer, torx	2	2452
3	Panhovede skruer, torx	7	2921
4	Indvendig bøjle til vindskærm	1	58431-94
5	Udvendig bøjle til vindskærm	1	58428-94
6	Bøjletape til vindskærm	2	58416-77A
7	Venstre sides beslag til vindskærm	1	58291-95
8	Højre sides beslag til vindskærm	1	58292-95
9	Skruer med rundt hoved	2	94426-95
10	Venstre sides holder til vindskærm	1	58252-95
11	Højre sides holder til vindskærm	1	58253-95
12	Nylonbøsninger	4	58272-95
13	Højre sides bøjle	1	58406-75A
14	Venstre sides bøjle	1	58408-75A
15	Bøjletape til vindskærm	2	58417-77
16	Flade spændeskiver, 1/4"	2	6703
17	Hættemøtrikker	9	7651
18	Hættemøtrikker, 1/4-20	2	94004-90T

*Vindskærmen på illustrationen kan variere fra den faktiske vindskærm afhængigt af sætnummer.