



INSTRUKTIONER

94100170

2022-02-22




SÆT MED KONSOLDÆKSEL

GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾
52300409	Sikkerhedsbriller, isopropylalkohol, fedtblyant	 1 Mørk skruenøgle
(1) Kræver kun enkle værktøjer og teknikker		

SÆTTETS INDHOLD

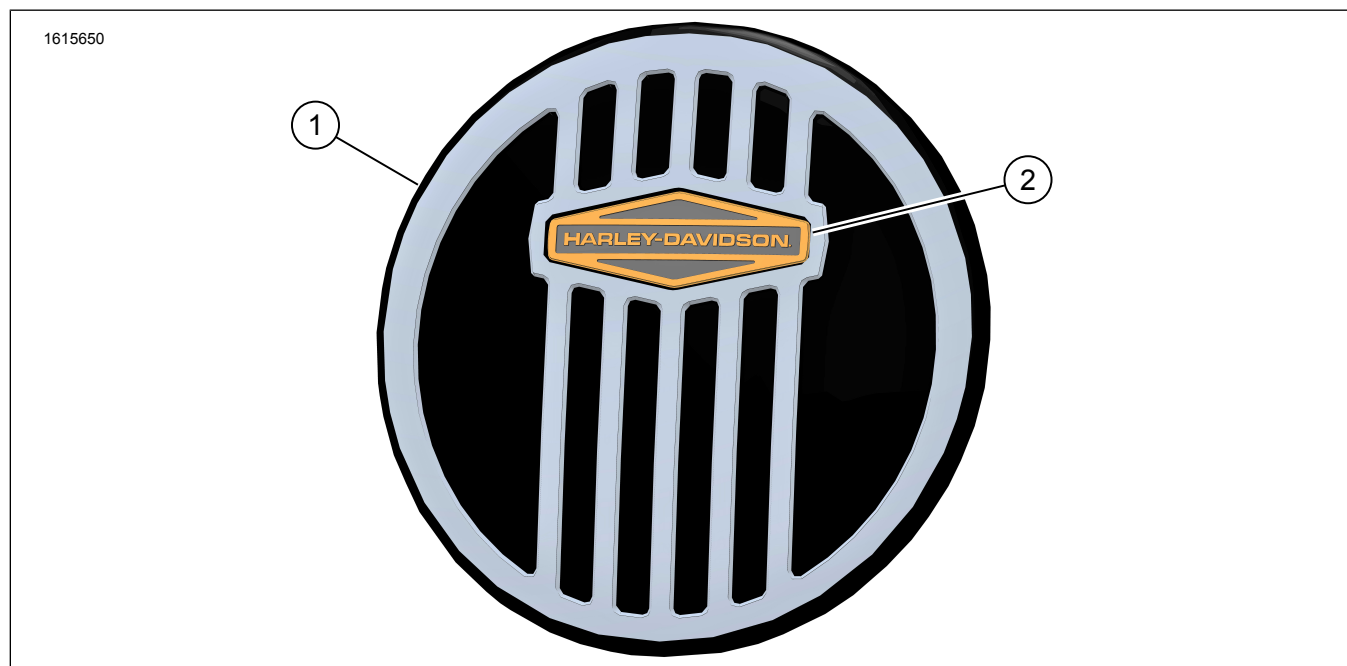

Figur 1. Sættets indhold: Sæt med konsoldæksel

Tabel 2. Sættets indhold: Sæt med konsoldæksel

☒	Kontrollér, at alle dele er i sættet, inden du monterer eller afmonterer elementer fra køretøjet.				
	Punkt	Antal	Beskrivelse	Delnr.	Noter
☐	1	1	Konsoldæksel	Sælges ikke separat	
☐	2	1	Medalje	Sælges ikke separat	

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i Reservedele og tilbehør (P&A) detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) i www.harley-davidson.com.

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ ADVARSEL


Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

KLARGØR

1. Se Figur 1. Klæb medaljon (2) på konsol dækning (1).
 - a. Medaljonen skal sidde jævnt.
2. Se Figur 2. Afprøv om konsoldæksel passer (3).
3. Rengør konsol (2) med isopropylalkohol. Tør efter med en fnugfri klud.
4. Markér placeringen med en blyant.

MONTERING

- Den omgivende temperatur skal være mindst 20° C, når du monterer beslagene til højttalerne.
 - Hvis du monterer beslag til højttalere ved temperaturer under 20° C er der risiko for, at de selvklæbende bånd ikke fungerer efter hensigten.
 - Der må ikke være sand eller ridser på overfladen, der hvor indsatsen monteres.
 - Vent mindst 24 timer efter påsætning, inden området udsættes for grundig vask, kraftige vandsprøjt eller ekstremt vejr.
1. Se Figur 2. Fjern den selvklæbende bagside fra konsoldækslet (3).
 2. Monter konsoldæksel (3) ved hjælp af de mærker, der blev lavet tidligere.
 3. Tryk godt på plads med et konstant tryk i et minut.

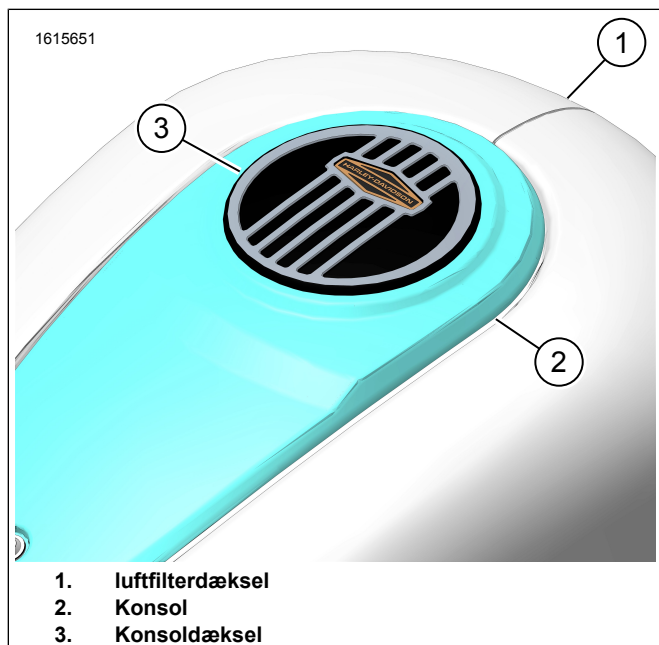

Figur 2. Konsolbeklædning installeret