



INSTRUCCIONES

J02048

2022-08-05



KIT DE PERNOS DEL TACO APOYAPIÉS

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
94133-01 (cromado)	Gafas de seguridad, llave dinamométrica, Loctite 243 Azul	

(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas

CONTENIDOS DEL KIT

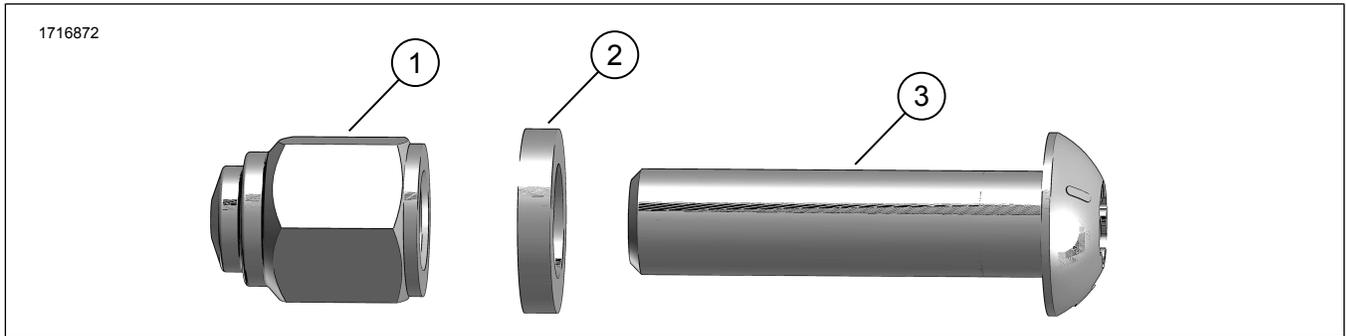


Figura 1. Contenido del kit: Kit de tornillo del taco apoyapiés

Tabla 2. Contenido del kit: Kit de tornillo del taco apoyapiés

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	2	Tuerca, cromada	8023	
<input type="checkbox"/>	2	2	Arandela, cromada	94128-01	
<input type="checkbox"/>	3	2	Tornillo, TORX [®] , cabeza de botón, cromado	4233	

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: h-d.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

NOTA

Los pernos suministrados en este kit están diseñados para una única instalación. Si se extrae este kit después de la instalación inicial, tiene que volver a aplicar Loctite 243 (azul) a las roscas de los pernos.



EXTRACCIÓN

1. Extraiga la tuerca (3) y el tornillo (1) del soporte del taco apoyapiés (4). Deseche la tuerca y el tornillo.

INSTALACIÓN

1. Aplique fijatornillos al tornillo (1).
Consumible : FIJATORNILLOS Y SELLADOR DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 243 (AZUL) (99642-97)
2. Vea la Figura 2. Instale el taco apoyapiés con la arandela (2) y el tornillo (1) **nuevos** .
3. Instale la tuerca **nueva** (3). Ajuste.
Par: 13,6–21,7 N·m (10–16 ft-lbs)
4. Repita los pasos para el lado contrario.

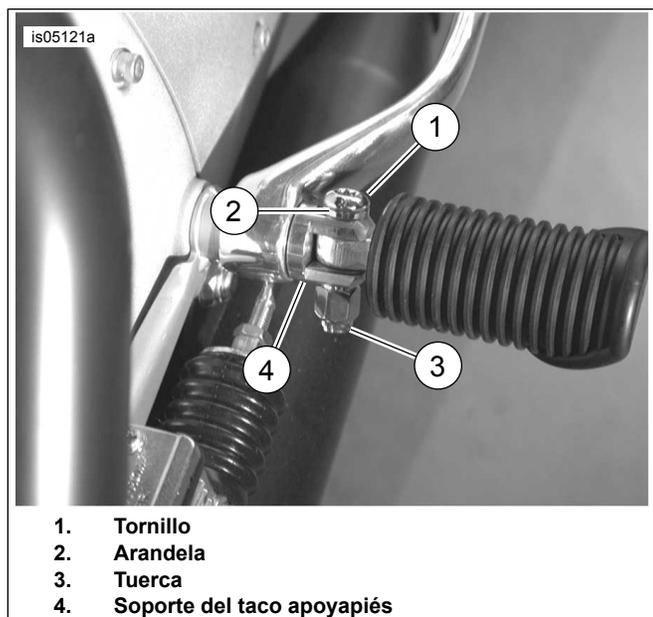


Figura 2. Instalación del tornillo del taco apoyapiés