



INSTRUCCIONES

J05414

2024-01-24



KITS DE RETROVISOR

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	
<i>(1) Es necesario apretar al valor del par de apriete u otras herramientas moderadas y técnicas</i>		

CONTENIDOS DEL KIT

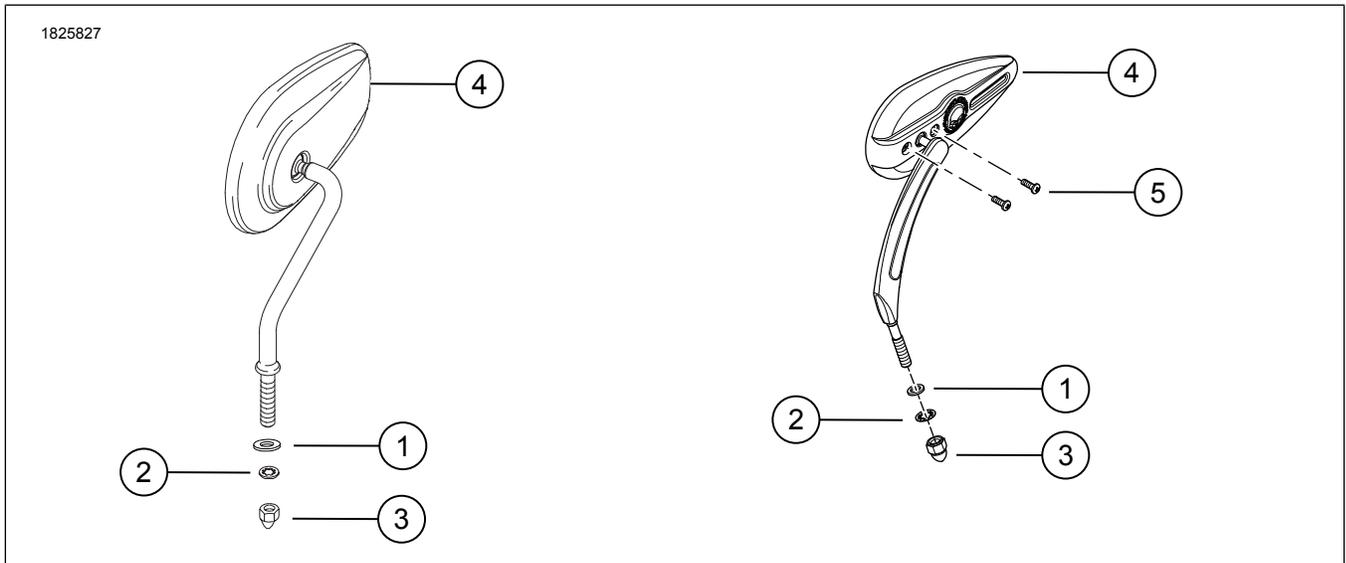


Figura 1. Contenido del kit: Kits de retrovisor

Tabla 2. Contenido del kit: Kits de retrovisor

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notas
<input type="checkbox"/>	1	4	Arandela plana	6771A (plateado) 6926 (negro)	Para todos los demás kits
<input type="checkbox"/>		2	Arandela plana, negra	12404 (negro)	Kits 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
<input type="checkbox"/>	2	2	Arandela de seguridad	7127 (plateado) 7155 (negro)	
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>	3	2	Tuerca ciega	7736 (plateado) 8196 (negro)	
<input type="checkbox"/>				7331 (plateado)	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>				7352 (negro)	Kits 56000135, 56000294, 56000305
<input type="checkbox"/>				10400082 (negro)	Kits 56000343, 56000344
<input type="checkbox"/>	4	1	Espejo, izquierdo/derecho	No se vende por separado	Kits 91315-04 (Willie G Skull, cromado), 91965-98 (Aluminator), 92190-06 (Split Vision), 92398-09 (Tribal negro), 92410-09 (Tribal, cromado), 92441-10 (Edge Cut Stem), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (Willie G Skull, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (Bullet)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Tailfin)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (perfil personalizado)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot cromado)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Dome Billet)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000125 56000126	Kit 56000135 (Airflow, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, bronce)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000274 56000275	Kit 56000262 (66 Collection, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000302 56000306	Kit 56000301 (Empire, cromado)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, Edge Cut negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, negro)
<input type="checkbox"/>			Retrovisor, izquierdo Retrovisor, derecho	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, plateado)
<input type="checkbox"/>	5	2	Tornillo de ajuste	No se vende por separado	

GENERALIDADES

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de Piezas y accesorios (Piezas y accesorios) (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com.

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: h-d.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

MODELOS XG

EXTRACCIÓN

1. Vea la Figura 2. Retire el espejo.
 - a. Quite el espejo (1).
 - b. Quite la tuerca de tubo (3).
 - c. Quite el soporte del espejo (4).

INSTALACIÓN

1. Vea la Figura 2. Instale el retrovisor.
 - a. Instale el soporte del espejo (4). Ajuste.
Par: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Instale la tuerca de tubo (3) en el vástago del espejo (2). Ajuste a mano.
 - c. Instale el espejo y la tuerca de tubo en el soporte del espejo. Ajuste a mano.
 - d. Ajuste el espejo.
 - e. Apriete la tuerca de tubo.
Par: 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

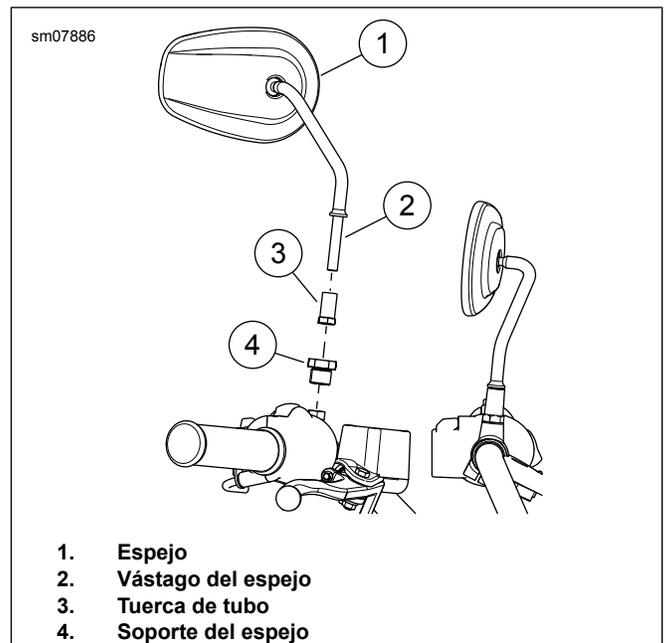


Figura 2. Espejo

TODOS LOS DEMÁS MODELOS

EXTRACCIÓN

1. Extraiga y deseche el retrovisor existente.
 - a. Deseche las arandelas de presión y tuercas ciegas utilizadas para montar el retrovisor Equipo original (OE).

INSTALACIÓN

1. Vea la Figura 1. Instale la arandela plana (1) en el perno del espejo (posición superior) para todos los espejos excepto la pieza N.º 91696-05A, 92398-09 y 92410-09.
2. **Vehículos con luces de giro montadas en la parte inferior de las carcasas de las palancas de mano (excepto los modelos XL de 2004 y posteriores):** Ajuste el espejo izquierdo con la arandela de presión (2) y la tuerca ciega (3) del kit.
3. Asegure el espejo del lado derecho con la arandela de seguridad (2) y la tuerca ciega (3) del kit y el retén de la señal de giro solamente.
4. **Vehículos con luces de giro montadas alejadas de las carcasas de las palancas manuales:** Inserte los pernos del espejo en los orificios de las carcasas de las palancas manuales.
 - a. Ajuste los retrovisores con arandelas planas (1) en las posiciones superior e inferior, las arandelas de presión (2) y las tuercas ciegas (3) del kit.
5. Ajuste los retrovisores para un campo de visión adecuado y apriete. Compruebe el ajuste y reposicione si es necesario.

NOTA

Harley-Davidson Motor Company no puede probar ni hacer recomendaciones específicas con respecto a todas las combinaciones posibles de retrovisores y manillares. Por lo tanto, después de instalar nuevos retrovisores o manillares y antes de operar el vehículo, compruebe que los retrovisores proporcionen al operador una visión clara de la parte trasera.

- a. Ajuste la tuerca ciega (3).
Par: 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Ajuste de pivote del retrovisor

1. **Kits 56000136, 56000137, 56000171 Ajuste la tensión del pivote.**
 - a. Vea la Figura 1. Aplique torsión gradualmente a los tornillos de ajuste (5) según sea necesario. Ajuste.
Par: 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)
 - b. Revise la resistencia del pivote del retrovisor y siga aplicando torsión según sea necesario. **No sobrepase las 35 lb-pulg.**