



KOMPAKTIT SELKÄNOJAN PEHMUSTESARJAT


YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾
52300556A, 52300555A, 52300558A, 52300559A, 52300617A	Suojalaseja, momenttiavain	

(1) Kiristäminen kiristysmomentin arvoon tai muita soveltuvia työkaluja tarvitaan

SARJAN SISÄLTÖ

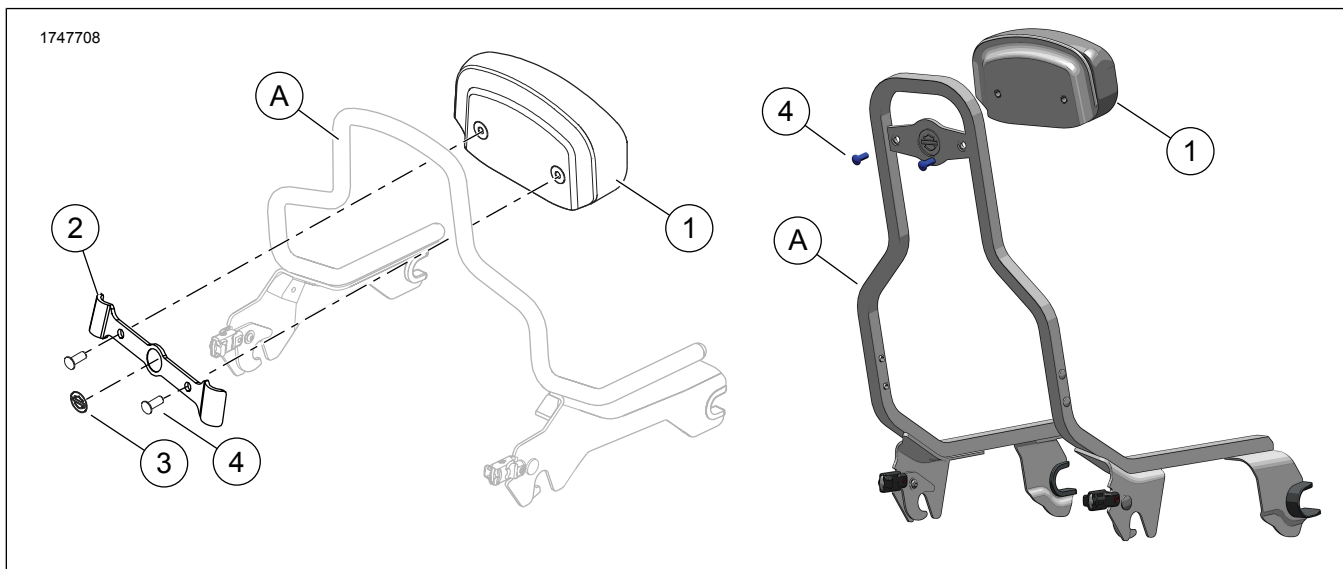

Kuva 1. Sarjan sisältö: Kompaktit selkänöjan pehmustesarjat

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Kompaktit selkänöjan pehmustesarjat

Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.					
☒	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
☐	1	1	Selkänöjapehmuste	Ei myytävänä erikseen	
☐	2	1	Kannatin, kiinnitys	52300565A	
☐	3	1	Koristemerkki	Ei myytävänä erikseen	
☐	4	2	Ruuvi	94385-92T	
Tuotteet, jotka mainitaan tekstissä, mutta jotka eivät sisälly sarjaan					
☒	A	1	Alkuperäinen varustelu (OE) Irrotettava tartuntatangon pystytuki		

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitettiedot löytyvät Varaosat ja lisävarusteet (P&A) -vähittäismyyntiluettelosta tai www.harley-davidson.com :n "Parts and Accessories" (osat ja lisävarusteet) -osiosta.

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.



Asennusvaatimukset

⚠ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

ASENNUS (TOURING/SOFTAIL)

1. Katso Kuva 1. Aseta selkänöjan pehmuste (1) niin, että pohjan ääriviivat ovat linjassa OE tartuntatangon pystyputken (A) kanssa.

HUOMAUTUS

- Kannattimen sivut (3) eivät ole symmetriset. Leveys yläpäässä on kapeampi kuin leveys alapäässä.
 - Käytä 50/50-vahvuista isopropyylialkoholi-vesiliuosta OE :n pystyputken (A) pinnan perusteelliseen puhdistamiseen ennen kannattimen (2) asentamista. Anna kuivua kokonaan. Suorita asennus huoneenlämmössä. 10–32 °C (50–90 °F)
2. Poista liimatausta kannattimen vasemmalta ja oikealta puolelta (3).
 3. Katso Kuva 1. Aseta asennuskannatin pehmustetta vasten niin, että OE tartuntatangon pystyputki (A) on pehmusteen (1) ja kannattimen (2) välissä.
 4. Asemoi ja paina kannatin (2) tiukasti OE tartuntatangon pystyputkeen (A).
 5. Työnnä ruuvit paikoilleen (4). Kiristä.
Vääntömomentti: 6,8 N·m (60 in-lbs)


KORISTEMERKIN KOHDISTAMINEN

1. Katso Kuva 1. Käytä 50/50-vahvuista isopropyylialkoholi-vesiliuosta OE tartuntatangon pystyputken (A) pinnan puhdistamiseksi perusteellisesti ennen kannattimen asentamista (2). Anna kuivua kokonaan. Suorita asennus huoneenlämmössä.
Lämpötila: 10–32 °C (50–90 °F)
2. Katso Kuva 2. Aseta kolmen tuuman pala maalarinteippiä (2 keskitetysti Bar and Shield -koristemerkin (1) päälle.
3. Poista suojapaperi liimapohjasta.


HUOMAUTUS

- Katso Kuva 3. Kannattimen sivut (3) eivät ole symmetriset. Leveys yläpäässä on kapeampi kuin leveys alapäässä.
 - Katso Kuva 3. Kohdista koristemerkin vaakapalkki (1) kannattimen alareunaan (2). Näiden kahden on oltava rinnakkain.
4. Katso Kuva 2. Asenna koristemerkki kannattimeen.
 - a. Samalla kun pidät teippiä paikallaan, laske koristemerkki kannattimen syvennykseen.

- b. Paina tasaisesti koko koristemerkkiä minuutin ajan.

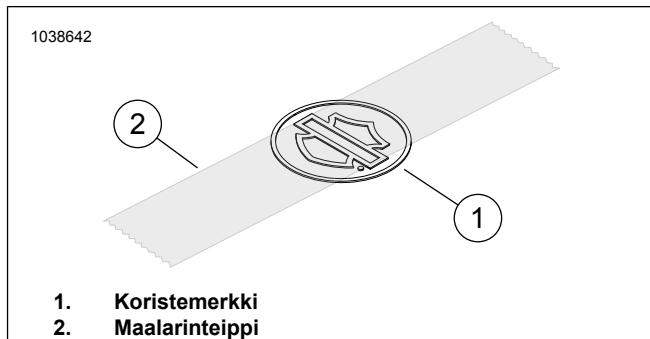

Kuva 2. Teippaa koristemerkin pinta

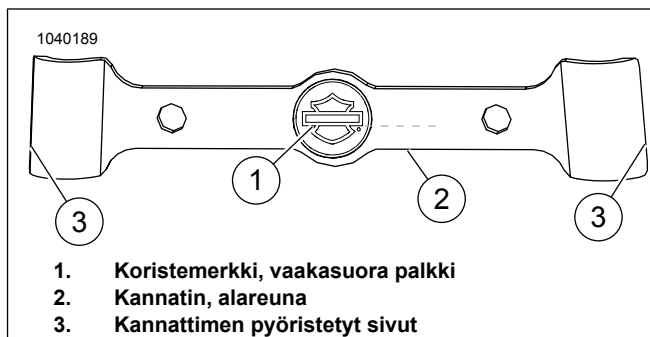

Kuva 3. Koristemerkin kohdistaminen

KANNATTIMEN KIINNITYS

1. Katso Kuva 1. Leikkaa tarvittaessa muovista sadetiivistettä pois selkänöjan pehmusteen (1) esileikatuista ruuvirei'istä, jotta muov ei tartu kierteisiin.
2. Aseta selkänöjan pehmuste (1) niin, että pohjan ääriviivat ovat linjassa tartuntatangon pystyputken (A) OE yläosan kanssa.

HUOMAUTUS

- Katso Kuva 3. Kannattimen (3) sivut eivät ole symmetriset. Leveys yläpäässä on kapeampi kuin leveys alapäässä.
 - Katso Kuva 1. Käytä 50/50-vahvuista isopropyylialkoholi-vesiliuosta OE tartuntatangon pystyputken (A) pinnan puhdistamiseksi perusteellisesti ennen kannattimen asentamista (2). Anna kuivua kokonaan. Suorita asennus huoneenlämmössä. 10–32 °C (50–90 °F)
3. Katso Kuva 3. Poista liimatausta kannattimen vasemmalta ja oikealta puolelta (3).
 4. Katso Kuva 1. Aseta asennuskannatin (2) pehmustetta (1) vasten siten, että OE tartuntatangon pystyputki (A) on pehmusteen ja kannattimen välissä.
 5. Asemoi ja paina kannatin (2) tiukasti OE tartuntatangon pystyputkeen (A).
 6. Katso Kuva 1. Työnnä ruuvit paikoilleen (4). Kiristä.
Vääntömomentti: 6,8 N·m (60 in-lbs)

ASENNA (RH975)

1. Katso Kuva 1. Kohdista pehmuste (1) kannattimeen (2).
2. Asenna ruuvit (4). Kiristä.
Vääntömomentti: 6,8 N·m (60 **in-lbs**)