



KONSOOLIKATTE KOMPLEKT


ÜLDTEAVE

Tabel 1. Üldine teave

Komplektid	Soovitatud tööriistad	Oskustase ⁽¹⁾
52300409	Kaitseprillid, isopropüülalkohol, vahapliats	1 Dark võti

(1) Vaja läheb ainult lihtsaid vahendeid ja meetodeid

KOMPLEKTI SISU

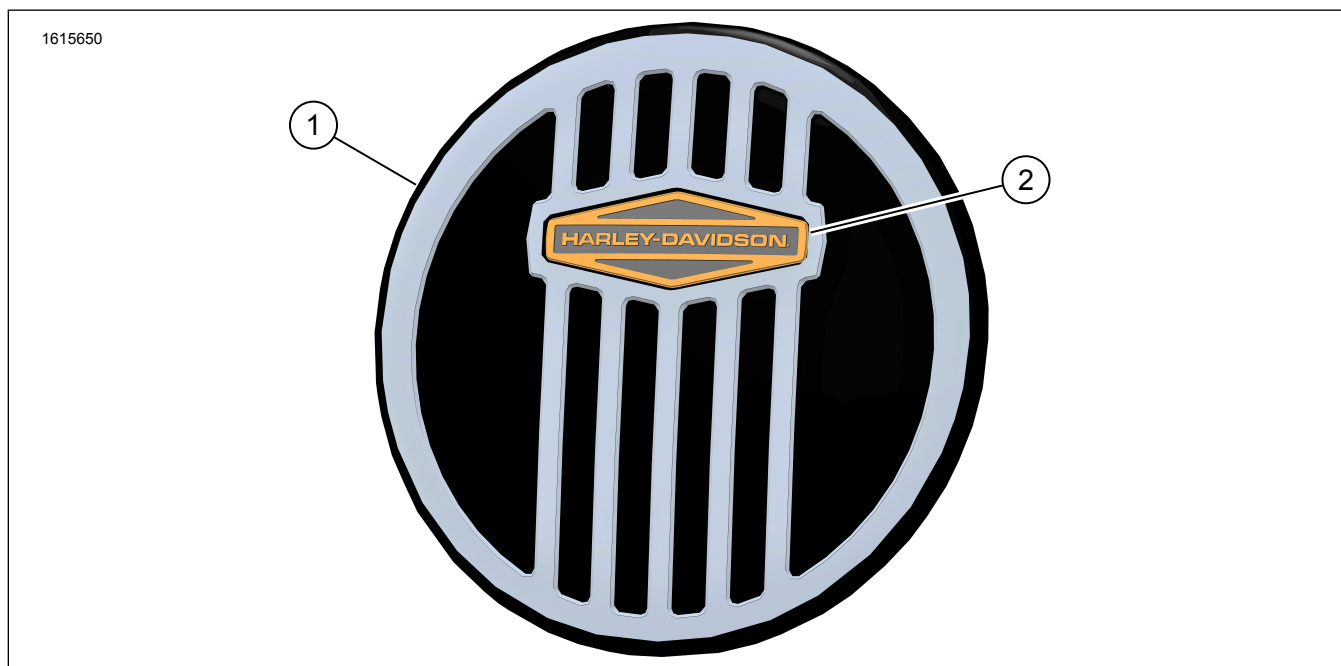

Joonis 1. Komplekti sisu. Konsoolikatte komplekt

Tabel 2. Komplekti sisu. Konsoolikatte komplekt

☒	Veenduge enne paigaldamist või sõidukilt osade eemaldamist, et komplekt on terviklik ja kõik osad on olemas.				
	Üksus	Kogus	Kirjeldus	Toote nr	Märkused
☐	1	1	Konsoolikate	Ei müüda eraldi	
☐	2	1	Medaljon	Ei müüda eraldi	

ÜLDOSA

Mudelid

Mudeli sobivuse teavet vaadake Varuosad ja tarvikud (P&A) jaemüügikataloogist või www.harley-davidson.com varuosade ja tarvikute jaotisest.

Veenduge, et kasutatakse juhendi uusimat versiooni. See on saadaval aadressil: h-d.com/isheets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded

▲ HOIATUS!


Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

ETTEVALMISTAMINE

1. vt joonist 1. Kinnitusmedaljon (2) konsoolikattele (1).
 - a. Medaljon peaks olema ühtlaselt paigutatud.
2. vt joonist 2. Testige konsoolikatte (3) sobivust.
3. Puhastage konsooli (2) ala isopropüülalkoholiga. Kuivatage ebemevaba lapiga.
4. Märkige asukoht vahapliatsiga.

PAIGALDAMINE

- Õhutemperatuur peaks olema paigaldamise ajal vähemalt 20 °C.
 - Kui õhutemperatuur on paigaldamisel alla 20 °C, ei saa liimliide piisavalt tugev.
 - Ärge hõõruge ega karestage pinda, millele sisekomplekt paigaldatakse.
 - Ärge laske vähemalt 24 tundi pärast paigaldamist kokku puutuda jõulise pesu, tugeva veejoa või äärmuslike ilmastikuoludega.
1. vt joonist 2. Eemaldage konsoolikattelt (3) kleepuv alus.
 2. Paigaldage konsoolikatte (3), kasutades varem juhendina tehtud märgistust.
 3. Suruge tugevasti oma kohale, avaldades ühe minuti jooksul püsivat survet.

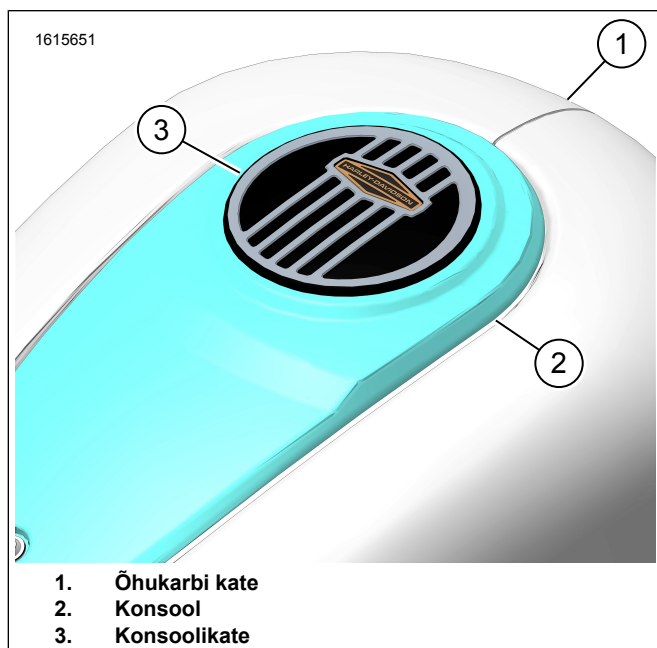

Joonis 2. Paigaldatud konsooli viimistlus