



INSTRUCCIONES

J03657

2019-01-15



KIT DE CUBIERTA PARA CRONÓMETRO

GENERALIDADES

Número de kit

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Modelos

Para obtener información sobre la compatibilidad de los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

Contenido del kit

Consulte Figura 1 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

1. Consulte la Figura 1. Extraiga y deseche los cinco tornillos que aseguran la cubierta original para cronómetro.
2. Quite y deseche la cubierta original para cronómetro.
3. Coloque la nueva cubierta para cronómetro (1) en su posición y asegúrela con los tornillos TORX® (2). Ajuste.
Par de ajuste: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) *Tornillo con cabeza TORX*

PAUTAS DE CUIDADO Y LIMPIEZA PARA LAS PIEZAS DE LATÓN

Instrucciones de limpieza

1. Verifique que la pieza esté seca y libre de suciedad.
2. Coloque una pequeña cantidad de Chrome Clean & Shine (Limpiador y brillo para cromo) de Harley-Davidson® con una tela de microfibra o gasa para el detallado del vehículo.
3. Presionando suavemente, frote las piezas de latón con la tela de microfibra. Para las ranuras o los lugares a los que es difícil llegar, utilice la gasa para el detallado del vehículo.

Obtención de un acabado brillante

Las piezas de latón envejecerán naturalmente y se oscurecerán con el tiempo. Si se prefiere un acabado de latón brillante, coloque un poco de Bare Metal Polish (pulidor para metal al descubierto) de Harley-Davidson con una tela de microfibra y frote suavemente las piezas de latón hasta que alcancen el brillo deseado.

Cómo retrasar el proceso de envejecimiento natural

Para retrasar el proceso de envejecimiento de las piezas de latón, coloque una pequeña cantidad de Glaze Poly Sealant de Harley-Davidson con una tela de microfibra o gasa para el detallado del vehículo y frote suavemente las piezas hasta que el sellador haya penetrado.

Precauciones

- El uso de productos de limpieza, pulido y de protección no recomendados provocará la eliminación del acabado envejecido de las piezas de latón.
- El contacto prolongado con ciertos artículos (manos, guantes, fundas, polvo, etc.) y la exposición a los elementos también alterarán todos los acabados de la superficie y NO se considera un defecto.
- Evite limpiar las piezas con productos químicos agresivos y abrasivos y con almohadillas de limpieza abrasivas.
- Evite los productos amoniacales y el blanqueador.
- La exposición prolongada al agua alterará el acabado de latón. Limpie las piezas luego del contacto con el agua.
- Frotar en exceso puede aclarar la apariencia de la superficie de la pieza.

PIEZAS DE SERVICIO

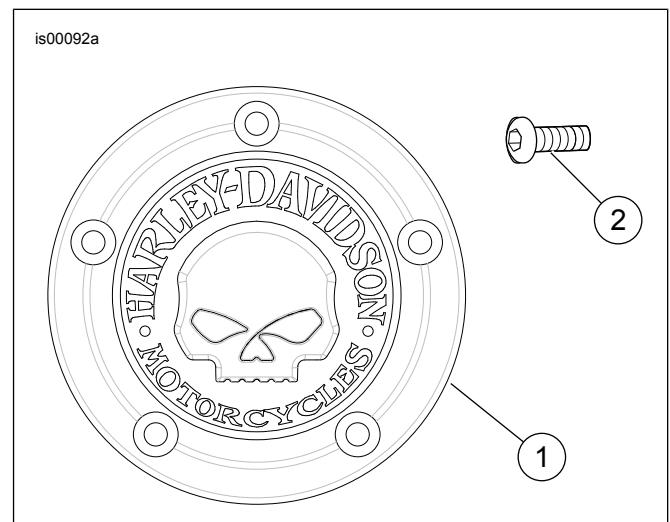


Figura 1. Piezas de servicio: Kit de cubierta para cronómetro

Tabla 1. Piezas de servicio: Kit de cubierta para cronómetro

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Cubierta para cronómetro (se muestra la cubierta para cronómetro con el logo "Skull")	No se vende por separado
2	Tornillos Torx® de la cubierta para cronómetro, n.º 8-32 (5) (kit 25600114)	9462
	Tornillos de óxido negro hexagonales de la cubierta para cronómetro, n.º 8-32 (5) (kit 25600057)	10200434
	Tornillos de óxido negro Torx® de la cubierta para cronómetro, n.º 8-32 (5) (kit 25600087)	10200614
	Tornillos negros Torx® de la cubierta para cronómetro, (5) (kit 25600108)	10200593
	Tornillos negros Torx® de la cubierta para cronómetro, (5) (kit 25600133)	10200812