



INSTRUCCIONES

J03590

2015-11-16



KIT PROTECTOR DEL MOTOR DYNA

GENERALIDADES

Número de kit

49010-06, 49320-09

Modelos

Para obtener información sobre la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos para la instalación

Modelos con una bocina montada en el centro: Se requiere un kit de adaptador de la pieza de soporte de la bocina. Vea un listado de las piezas y accesorios necesarios para su modelo en el último catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios).

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

⚠ ADVERTENCIA

Si viene equipado: Los protectores delanteros o traseros no están destinados a proteger contra lesiones corporales durante una colisión con otro vehículo o cualquier otro objeto. (00022d)

Contenido del kit

Tabla 1. Contenido del kit: Kit protector del motor Dyna

Descripción (cantidad)	Número de pieza
Protector del motor	No se vende por separado
Perno "U" (2)	4794
Tuerca de seguridad con reborde (4)	7601
Perno, 3/8-16 x 7/8 pulg.	2851
Arandela de seguridad, 3/8 pulg.	7038

INSTALACIÓN

1. Vea Figura 1. **Modelos con una bocina montada en el centro:** Coloque el kit de adaptador de la pieza de soporte de la bocina según las instrucciones del kit.

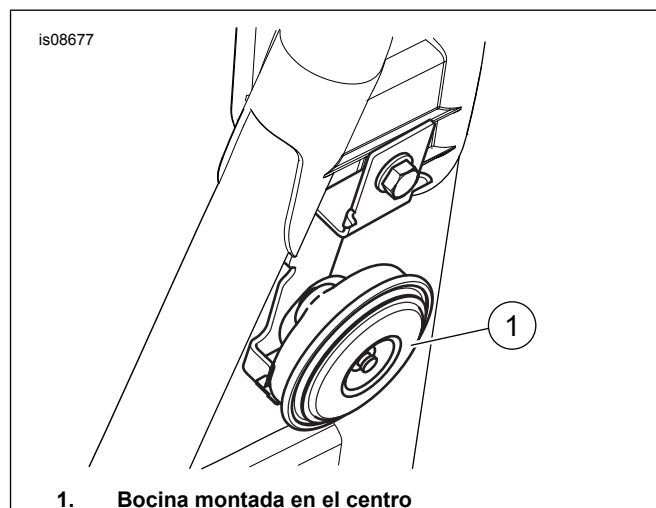


Figura 1. Bocina montada en el centro

2. Saque el protector del motor de su lugar. Alinee el soporte central superior con el miembro del travesaño de la estructura entre los tubos verticales de la estructura.
3. Asegure el soporte central superior al miembro del travesaño de la estructura usando un perno de 3/8-16 x 7/8 pulg. y la arandela de seguridad incluidos en el kit. No los apriete completamente en este momento.
4. En el lado derecho de la motocicleta, coloque el perno "U" del kit alrededor del miembro del travesaño y dentro de los agujeros de la pieza de soporte de montaje inferior. Fíjelo en el lugar sin ajustarlo con las dos tuercas de seguridad del kit.

NOTA

El perno "U" izquierdo debe instalarse entre la estructura y el cable del embrague. No pellizque el cable del embrague que está entre el perno "U" y la estructura.

5. En el lado derecho de la motocicleta, coloque el perno "U" restante del kit alrededor del miembro izquierdo del travesaño y dentro de los agujeros de la pieza de soporte de montaje inferior. Fíjelo en el lugar sin ajustarlo con las dos tuercas de seguridad del kit.
6. Ajuste el perno superior de montaje a 41–45 N·m (30–33 ft-lbs).
7. Ajuste los elementos de sujeción del perno "U" en forma alternada a 34 N·m (25 ft-lbs). Apriete uniformemente los pernos "U" del lado izquierdo y derecho para que salga aproximadamente la misma longitud de perno de los extremos de la tuerca.

