



# INSTRUCCIONES

J03166

2024-01-23



## KIT DE TACO DE CAMBIOS

### INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad <sup>(1)</sup>
33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357, 33600383, 33600384, 33600411, 33600412	Gafas de seguridad, llave dinamométrica	

(1) Se requieren ajuste a valor de par u otras herramientas moderadoras y técnicas

### CONTENIDO DEL KIT

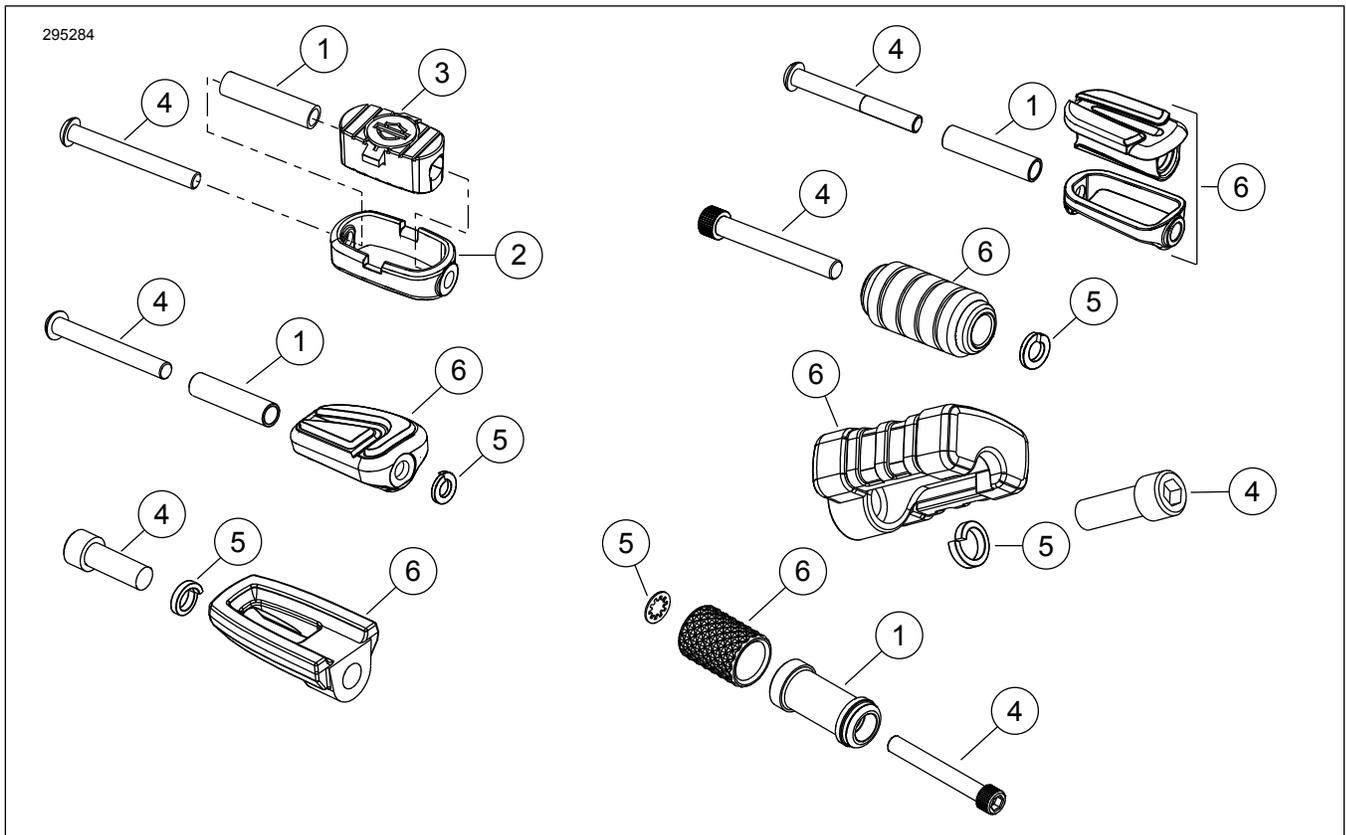


Figura 1. Contenido del kit: Kit de taco de cambios



Tabla 2. Contenido del kit: Kit de taco de cambios

Verifica que el kit tenga todos los elementos antes de instalar o quitar las piezas del vehículo.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Artículo	Cantidad	Descripción	N.º de pieza	Notes
<input type="checkbox"/>	1	1	Espaciador	50784-07	Kit 33946-05
<input type="checkbox"/>				No se vende por separado	Kit 33600383, 33600384
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	2	1	Cubierta	33947-05	Kit 33946-05
<input type="checkbox"/>	3	1	Banda de rodamiento	No se vende por separado	Kit 33946-05
<input type="checkbox"/>	4	1	Tornillo	10200594	Kit 33946-05
<input type="checkbox"/>				94545-03	Kit 33600008
<input type="checkbox"/>				4196	Kit 33600075
<input type="checkbox"/>				10500108	Kits 33600256, 33600383
<input type="checkbox"/>				10500107	Kits 33600257, 33600384, 33600411, 33600412
<input type="checkbox"/>				10201005	Kits 33600295, 33600303, 33600357
<input type="checkbox"/>				10200853	Kit 33600154
<input type="checkbox"/>	5	1	Arandela de seguridad	7041	Kits 33600075, 33600154, 33600256
<input type="checkbox"/>				7042	Kits 33600295, 33600303
<input type="checkbox"/>				10300230	Kit 33600357
<input type="checkbox"/>				7127	Kit 33600383
<input type="checkbox"/>				7155	Kits 33600257, 33600384
<input type="checkbox"/>	6	1	Conjunto del taco de cambios	33600007	Kit 33600008
<input type="checkbox"/>				33600056	Kit 33600075
<input type="checkbox"/>				33600098	Kit 33600154
<input type="checkbox"/>				33600251	Kit 33600256
<input type="checkbox"/>				33600244	Kit 33600257
<input type="checkbox"/>				No se vende por separado	Kits 33600295, 33600303
<input type="checkbox"/>				33600369	Kit 33600357
<input type="checkbox"/>				No se vende por separado	Kits 33600383, 33600384

**GENERAL**

**Modelos**

Para obtener información sobre los accesorios de fijación del modelo, consulte el Piezas y accesorios (Piezas y accesorios)

catálogo de venta al detalle o la sección de Piezas y accesorios de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) .

Verificar que se use la versión más actualizada de la hoja de instrucciones. Disponible en: [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Comuníquese con el centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (EE. UU. solamente) o al 1-414-343-4056.

## Requisitos de instalación

### ⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

## EXTRACCIÓN

1. Extraiga el taco de cambios existente.

## INSTALACIÓN

1. **Kits 33946-05, 33600008:** Monte el taco de cambios, si es necesario.
  - a. Inserte el tubo espaciador (1) en la banda de rodadura (3).
  - b. Instale la banda de rodadura con el inserto del tubo espaciador en la cubierta cromada (2).
  - c. Verifique que el área de contacto esté orientada correctamente.
2. **Kits 33946-05, 33600008:**
  - a. Instale el conjunto de taco de cambios (6) y el tornillo (4) en la palanca de cambios. No los apriete.
3. **Kits 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357:**
  - a. Instale el conjunto de taco de cambios (6), el tornillo (4) y la arandela (5).
  - b. Coloque la arandela entre el taco de cambios y la palanca de cambios. No los apriete.
4. **Kits 33600294, 33600303:** Coloque la arandela debajo de la cabeza del perno.
5. Gire el taco de la palanca de cambios (6) hacia la orientación deseada.
6. Apriete el tornillo (4).  
Par de ajuste: 16,3–18,9 N·m (144–167 in-lbs)