



# INSTRUCCIONES

J05573

2012-04-02



## KIT DE RIELES DE LAS TAPAS DE LAS ALFORJAS TOURING

### GENERALIDADES

#### Kit número

90200737

#### Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente).

Este kit no se adapta a los modelos con alforjas cubiertas con cuero ni a los modelos equipados con decoraciones de punta de ala para alforjas (pieza N.º 53826-00B).

#### AVISO

**El riel decorativo de la alforja no está diseñado para llevar carga. Para evitar que se dañe, no amarre carga al riel decorativo. (00603d)**

### Requisitos de instalación

Para instalar este kit necesitará un sellador de silicona, un taladro y varias brocas pequeñas, cinta adhesiva, un lápiz de cera o un rotulador con punta de felpa de un color distinto a la tapa de la alforja y un lápiz de punta suave.

**Se necesitará un ayudante** para colocar correctamente los rieles en la tapa de la alforja.

#### ⚠ ADVERTENCIA

**La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)**

### Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 1.

### INSTALACIÓN

#### NOTA

*Si se tiene el cuidado correcto de proteger las piezas circundantes, esta instalación **se puede hacer** sin desmontar las alforjas del vehículo.*

1. Vea el Manual del propietario para quitar la alforja de un lado de la motocicleta si lo desea.

#### NOTA

*Los rieles decorativos tienen un lado específico. La porción delantera del riel está angulada para que se ajuste a la cubierta.*

2. Vea Figura 1. Coloque el riel decorativo correcto (1 o 2) en la posición aproximada de montaje en la tapa de la alforja.
3. Coloque un pedazo de cinta adhesiva de 51 mm (2 in) de ancho en la tapa de la alforja, debajo de cada uno de los tres salientes de montaje del riel decorativo (A).
4. Corte las tres almohadillas (8) y arandelas (7) de montaje **del mismo tamaño** del juego de almohadillas y de arandelas de montaje (6).

#### NOTA

*La almohadilla y la arandela con el agujero de montaje más grande no se usarán y se pueden reciclar o desechar correctamente.*

5. Coloque una almohadilla de montaje de nylon negro en cada uno de los tres salientes de montaje en el riel decorativo.
6. Coloque el riel decorativo con las almohadillas de montaje instaladas en la posición final en la tapa de la alforja.
  - La distancia entre el riel y la superficie superior de la cubierta debe ser consistente de un extremo al otro.
  - Preste especial atención a la alineación del riel decorativo con respecto a las rayas delgadas que pueda haber en la tapa de la alforja.
  - Las tres almohadillas de montaje deben descansar en escuadra en la tapa de la alforja y deben estar sobre las tiras de cinta adhesiva. Si es necesario, cambie la posición de la cinta adhesiva.
7. Mientras sujeta el riel decorativo firmemente en su lugar, pida a un ayudante que dibuje el contorno de las tres almohadillas de montaje en la cinta.
8. Quite el riel decorativo. Marque el centro de los tres círculos dibujados con un punzón.
9. Perfore un agujero piloto de 1,6 mm (1/16 in) en cada punto de montaje. Agrande los agujeros de montaje usando una broca de 5,5 mm (7/32 in).
10. Quite la cinta. Lije suavemente para quitar las rebabas y bordes afilados.

#### NOTA

- *Limpie la suciedad, las marcas y los residuos de cinta adhesiva de las superficies interiores y exteriores de la tapa con una mezcla 50/50 de alcohol isopropílico y agua destilada. Permita que seque completamente.*
- *Aplique una cantidad pequeña de sellador de silicona entre la parte inferior de la tapa de la alforja y las arandelas de caucho y alrededor de las roscas de los tornillos para evitar la filtración de agua.*



- Sujete o amarre la tapa de la alforja firmemente en la posición abierta durante la instalación del riel para evitar lesiones en los dedos, las manos o rayaduras del acabado de la tapa de la alforja.

11. Instale el riel decorativo en la tapa de la alforja con los tres tornillos (3), las arandelas de seguridad (4), las arandelas planas (5) y las arandelas de nylon negro (7), pero no los apriete completamente.

**NOTA**

Las almohadillas de montaje y las arandelas de nylon solamente se deben comprimir ligeramente cuando los tornillos estén asegurados correctamente.

12. Apriete alternadamente los tornillos a 3,1–3,5 N·m (27–31 in-lbs).

13. Repita en el riel de la tapa de la alforja del lado opuesto.

**AVISO**

El riel decorativo de la alforja no está diseñado para llevar carga. Para evitar que se dañe, no amarre carga al riel decorativo. (00603d)

**PIEZAS DE SERVICIO**

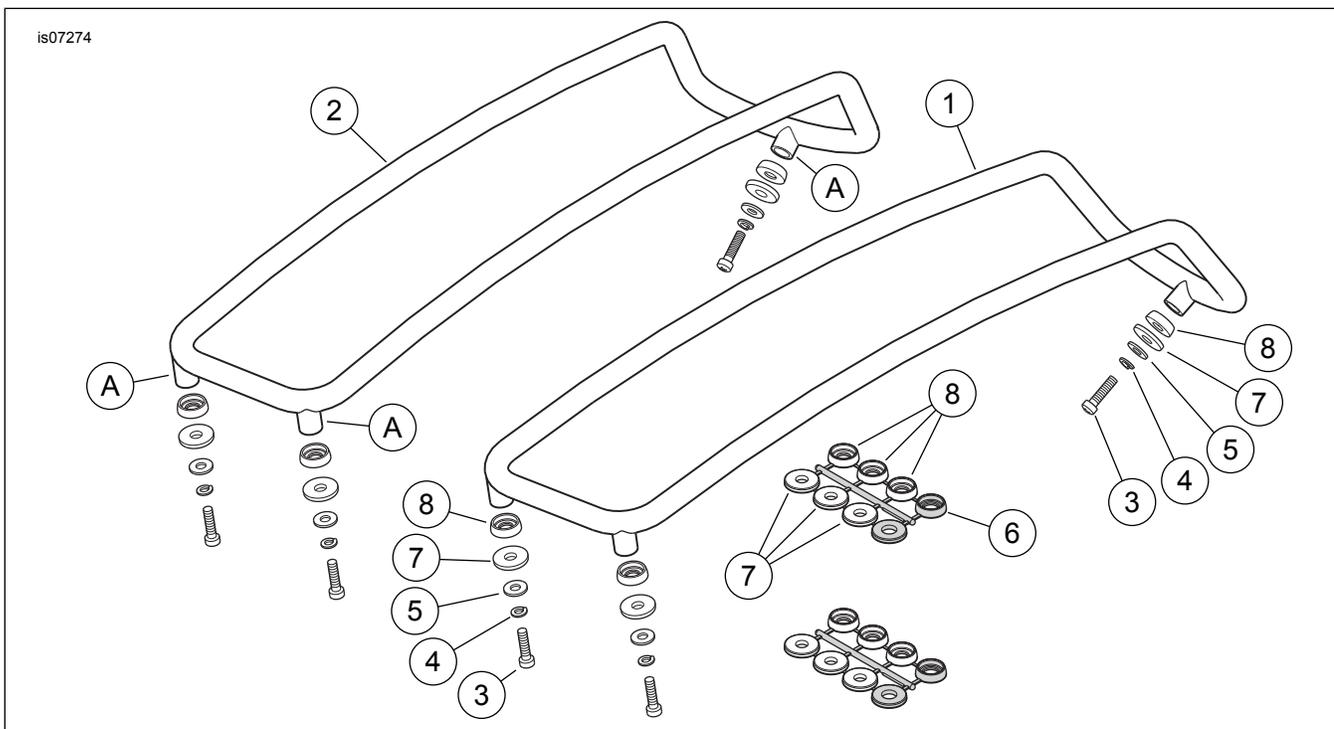


Figura 1. Piezas de servicio: Kit de rieles de las tapas de las alforjas

Tabla 1. Tabla de piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Número de pieza
1	Riel, tapa de la alforja (derecha)	No se vende por separado
2	Riel, tapa de la alforja (izquierda)	No se vende por separado
3	Tornillo maquinado, cabeza cilíndrica ranurada, N.º 10-24 (6)	1205
4	Arandela de seguridad dividida (6)	7069
5	Arandela plana (6)	6716
6	Juego de almohadilla de montaje y arandela (2) (incluye los artículos 7 y 8)	90875-08
7	• Arandela de montaje (3)	No se vende por separado
8	• Almohadilla de montaje (3)	No se vende por separado
<b>Artículos mencionados en el texto:</b>		
A	Saliente de montaje del riel decorativo (6)	