



INSTRUCCIONES

J01420

2017-08-22



PARABRISAS DESMONTABLE GRANDE PARA MODELOS SOFTAIL CON NACELA CROMADA O NACELA STREET STALKER (SIN LUCES DE PASO)

GENERALIDADES

Número de kit

58653-97A: Perfil bajo, parabrisas ahumado

58652-97A: Altura estándar, parabrisas transparente

Modelos

Para obtener información sobre la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Estos accesorios de kits de parabrisas están diseñados para los modelos Softail que tienen el kit de nacela cromada para el faro delantero (67907-96) o el Kit de nacela para el faro delantero Street Stalker (57910-98B) instalado.

Piezas adicionales necesarias

NOTA

Un Manual de servicio para su modelo de motocicleta está disponible en un concesionario Harley-Davidson.

Contenido del kit

Vea Figura 1 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

1. Quite los tornillos superiores que sujetan la nacela del faro delantero cromada a las horquillas delanteras.
2. Vea la Figura 1. Sujete los bujes de acoplamiento superiores (22) usando la arandela (21) y los tornillos de cabeza tipo hongo (20). Aplique ADHESIVO DE FIJATORNILLOS DE MEDIANA FUERZA LOCTITE 242 (AZUL) (Loctite 242) en las roscas del tornillo. Ajuste. 25,8 N·m (19 ft-lbs)
3. Quite los tornillos inferiores que sujetan la nacela del faro delantero cromada a las horquillas delanteras.

4. En los vehículos equipados con la nacela del faro delantero cromado, sujete el buje de acoplamiento inferior (22) usando la arandela (21) y el tornillo con cabeza de botón (23). En los vehículos equipados con la nacela del faro delantero Street Stalker, sujete el buje de acoplamiento inferior (22) usando la arandela (21) y el tornillo con cabeza de botón (24).

INSTALACIÓN/EXTRACCIÓN DEL PARABRISAS

NOTA

Inspeccione el parabrisas al terminar la instalación. Asegúrese de que el montaje del parabrisas no restringe el movimiento completo hacia la izquierda o hacia la derecha del conjunto de la horquilla delantera. Si hay restricción, ajuste el parabrisas lo necesario hasta obtener el espacio libre correcto. Pida que personal de servicio Harley-Davidson con experiencia corrija cualquier problema antes de conducir con este accesorio instalado.

NOTA

Inspeccione periódicamente los elementos de sujeción de montaje. Nunca conduzca con soportes flojos. Un soporte flojo provoca tensión adicional sobre todos los demás soportes, así como sobre el parabrisas, y podría causar la falla prematura de los componentes.

1. Fije con cuidado las mordazas superiores del conjunto del parabrisas en las ranuras de los bujes de caucho de acoplamiento.
2. Enganche las mordazas superiores del conjunto del parabrisas en las ranuras de los bujes de caucho de acoplamiento.
3. Presione firmemente el parabrisas en su lugar hasta que quede asentado en los bujes de acoplamiento.
4. Para extraer el parabrisas, tome los bordes del parabrisas en cada lado de la abrazadera central y tire firmemente el parabrisas suelto de los bujes de acoplamiento.

CUIDADO Y LIMPIEZA

NOTA

Durante ciertas horas del día, los reflejos de la luz solar desde la curva interior de un parabrisas pueden causar la acumulación de calor extremo en los instrumentos de la motocicleta. Tenga cuidado cuando se estacione. Estacionese hacia el sol, coloque algún objeto opaco sobre los instrumentos o ajuste el parabrisas para evitar los reflejos.



AVISO

En los parabrisas Harley-Davidson debe utilizar solamente productos recomendados Harley-Davidson. No utilice sustancias químicas fuertes ni productos protectores contra la lluvia, que pueden causar daños, tales como opacidad o empañamiento, a la superficie del parabrisas. (00231c)

No limpie el policarbonato bajo el sol o temperatura alta. Los limpiadores en polvo, abrasivos o alcalinos provocarán daño

al parabrisas. Nunca raspe el parabrisas con una hoja de afeitar ni otros instrumentos afilados, ya que pueden causar daños permanentes.

NOTA

Cubra el parabrisas con un trapo limpio y mojado durante 15 minutos aproximadamente, antes de lavarlo, para quitar los insectos secos con mayor facilidad.

El Tratamiento repelente de agua para el parabrisas Harley-Davidson, número de pieza 99841-01, está aprobado para usarse en los parabrisas Harley-Davidson.

PIEZAS DE SERVICIO

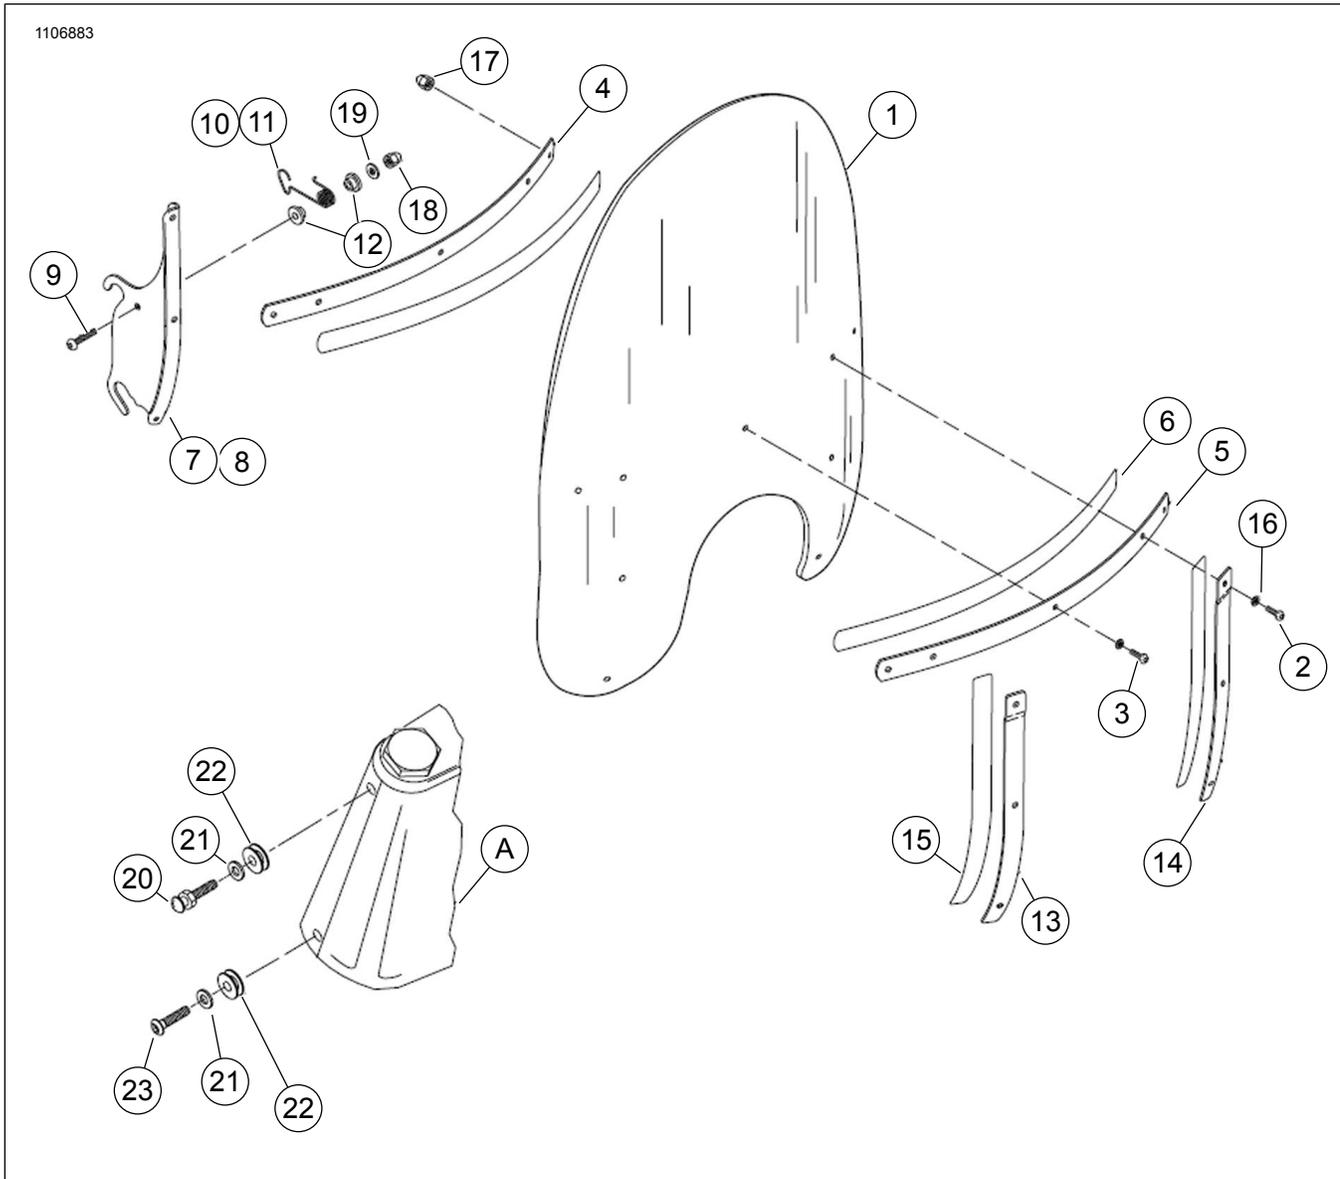


Figura 1. Piezas de servicio: Kits de parabrisas

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Part No.	Artículo	Descripción (cantidad)	Part No.
1	Parabrisas estándar de reemplazo Altura estándar, transparente Bajo perfil, ahumado	58657-97A 58658-97A	14	Brazo, lado izquierdo	58408-75A
2	Tornillo, cabeza plana, Torx (2)	2452	15	Cinta del brazo del parabrisas (2)	58417-77
3	Tornillo, cabeza plana, Torx (7)	2921A	16	Arandela (9)	7073
4	Brazo del parabrisas, interior	58431-94	17	Tuerca ciega (9)	7651

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción (cantidad)	Part No.	Artículo	Descripción (cantidad)	Part No.
5	Brazo del parabrisas, exterior	58428-94	18	Tuerca ciega, 1/4-20 pulg. (2)	94004-90T
6	Cinta del brazo del parabrisas (2)	58416-77A	19	Arandela, plana, 1/4 pulg. (4)	94065-90T
7	Brazo del parabrisas, lado izquierdo	58293-95		Elementos de sujeción (que consiste en los artículos 20 al 24)	
8	Brazo del parabrisas, lado derecho	58300-95	20	Tornillo, cabeza tipo hongo (4)	58268-95
9	Tornillos, cabeza de botón (2)	94426-95	21	Arandela, cromada (4)	94066-90T
10	Retén del parabrisas, lado izquierdo	58259-95	22	Buje (4)	67621-94
11	Retén del parabrisas, lado derecho	58266-95	23	Tornillo, cabeza de botón 5/16 x 24 x 1-1/4 pulg. (2)	94421-95T
12	Bujes de nailon (4)	58272-95	24	Tornillo, cabeza de botón 5/16 x 24 x 1 pulg. (2)	94398-92T
13	Brazo, lado derecho	58406-75A	A	Nacela	