



VORDERACHSMUTTER-ABDECKUNGSSATZ SKULL

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

43163-08A, 43000096

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

Inhalt des Satzes

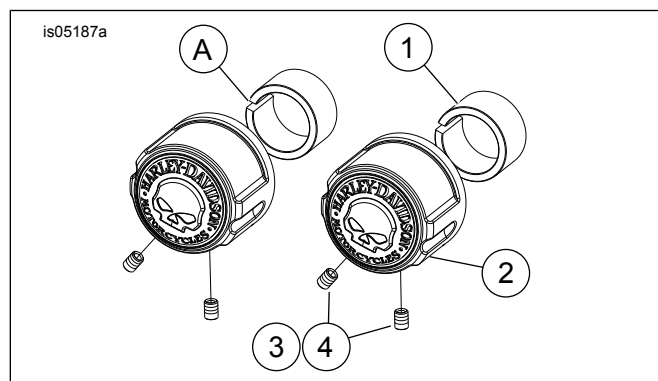


Abbildung 1. Achsmutterkappensatz für Vorderachse

Tabelle 1. Inhalt des Satzes

Teil	Beschreibung (Menge)
1	Distanzstück, geteilt (2) (für Modelle Dyna und Touring bis 2007 und Softail bis 2006)
2	Abdeckung, Vorderachsenmutter, Skull (2)
3	Feststellschraube, Nr. 10-24 x 0,25 in, konkave Spitze, Gewindesicherung (4) (alle außer Achsmutterseite XL ab 2008)
4	Feststellschraube, Nr. 10-24 x 0,375 in (nur für Achsmutterseite XL ab 2008)
5	Sechskantschlüssel, 3/32 (nicht dargestellt)
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile	
A	Schlitz in der 09:00-Position

Für diesen Satz sind keine Ersatzteile erhältlich.

EINBAU

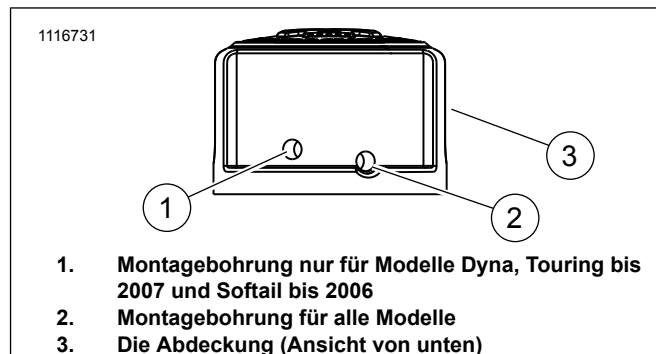


Abbildung 2. Einbau von Distanzstück und Abdeckung

Für Modelle Dyna, Touring bis 2007 und Softail bis 2006

1. Siehe Abbildung 1. Bauen Sie das Distanzstück (1) auf die Achsmutter und Achswelle, sodass der Schlitz (A) im Distanzstück auf die 09:00-Position gerichtet ist.
2. Die Achsabdeckungen (2) so über die Distanzstücke montieren, dass der Skull sich in aufrechter, vertikaler Lage befindet.
3. Siehe Abbildung 2. Feststellschrauben in die Montagebohrungen einsetzen (1 und 2). Alle vier Feststellschrauben fest anziehen.

Für die Modelle VRSC, Softail ab 2007, Dyna und Touring ab 2008

1. Siehe Abbildung 1. Die Distanzstücke (1) entsorgen. Die Achsabdeckungen (2) so auf die Achsmutter und die Achswelle montieren, dass der Skull sich in aufrechter, vertikaler Lage befindet.
2. Siehe Abbildung 2. Feststellschrauben in die Montagebohrungen einsetzen (1 und 2). Schraube in Bohrung (1) festziehen und dann Schraube in Bohrung (2) festziehen.

Für XL-Modelle ab 2008

1. Siehe Abbildung 1. Die Distanzstücke (1) entsorgen. Siehe Abbildung 2. Die 0,375 in lange Feststellschraube in eine der Achsmutterabdeckungen durch Montagebohrung (2) einbauen. Die Abdeckung an der Mutterseite der Achse anbauen.

HINWEIS

Die Ausrichtung der Achse und der Achsmutter muss möglicherweise geändert werden, um den Skull richtig auszurichten.



2. Eine 0,25 in lange Feststellschraube in Montagebohrung (2) der verbleibenden Abdeckung einsetzen. Abdeckung an die gegenüberliegende Achsseite montieren. Überzählige Feststellschrauben können entsorgt werden.
3. Die Feststellschrauben fest anziehen.