



TOURING-SITZE

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

51157-04, 51615-99C, 51617-99C, 51093-04A, 52976-05, 52609-05, 51630-06, 51726-05, 52398-07

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts und Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Inhalt des Satzes

Tabelle 1. Ersatzteile: Touring-Sitze

BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Halteriemer für Sätze 51615-99C, 51617-99C, 51093-04A, 51630-06, 51726-05	51192-94
Halteriemer für Sätze 51157-04, 52609-05	51104-01
Halteriemer für Satz 52976-05	52977-05
Halteriemer für Satz 52398-07	51880-07
Sitz	Nicht einzeln erhältlich
Lederpflegesatz (nur in Satz 52398-07 enthalten)	Nicht einzeln erhältlich

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

⚠ WARNUNG

Diese Sitzsätze dürfen nicht an Motorrädern ohne Halteriemer und Sozius-Fußrasten angebaut werden. Ohne Fußrasten und Halteriemer könnte der Sozius während der Fahrt vom Motorrad fallen oder sich am Fahrer festklammern, wodurch dieser die Kontrolle über das Motorrad verlieren kann, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00410b)

AUSBAU

HINWEIS

Die Lackflächen mit geeignetem Material abdecken, um Kratzer oder andere Schäden zu vermeiden.

1. Die linke Satteltasche vom Motorrad abnehmen. Alle Befestigungsteile zum Wiedereinbau aufbewahren.

2. Den vorhandenen Halteriemer von der linken Fahrzeugseite ausbauen. Dazu muss die Schraube und vordere Satteltaschen-Befestigungshalterung entfernt werden. Die Ausrichtung von befestigtem Halteriemer, Satteltaschen-Befestigungshalterung und Befestigungsteilen zur späteren Montage des neuen Halteriemers notieren.
3. Den Originalsitz vom Motorrad abnehmen. **Für FLHR/I-Modelle:** Die Schraube (mit Sicherungsscheibe) und flache Nylon-Unterlegscheibe an der Rückseite des Soziussitzes entfernen. Den Soziussitz nach hinten ziehen und vom Motorrad abnehmen. Schraube (mit Sicherungsscheibe) und Nylon-Unterlegscheibe aufheben. Die Sitzbefestigungsbolzen ausbauen, die den Fahrersitz am Schutzblech befestigen. Den Sitz vom Motorrad abnehmen. **Für FLHC/I-, FLHX- und FLHS/I-Modelle:** Die Schraube (mit Sicherungsscheibe) und flache Nylon-Unterlegscheibe von der Sitzrückseite entfernen. Den Sitz nach hinten ziehen und vom Motorrad abnehmen. Schraube (mit Sicherungsscheibe) und Nylon-Unterlegscheibe aufheben.
4. Die hintere Sitzhalterung vom Originalsitz abnehmen, falls der Nachrüstsitz über keine eigene hintere Sitzhalterung verfügt.

EINBAU

1. Siehe Abbildung 1. Den neuen Halteriemer in der ursprünglichen Ausrichtung an der linken Fahrzeugseite an der vorderen Satteltaschen-Befestigungshalterung sichern und mit der Schraube befestigen. Die Schraube so weit anziehen, dass die Baugruppe in der Montagestellung verbleibt.
2. Die hintere Original-Sitzhalterung am neuen Sitz anbauen.
3. Den neuen Sitz einbauen. Darauf achten, dass die Halterung an der Sitzvorderseite komplett in der Sitzbefestigungszunge am Rahmen einrastet.

⚠ WARNUNG

Den Sitz nach dem Einbau nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er in der korrekten Position eingerastet ist. Ein loser Sitz kann sich während der Fahrt verschieben, zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00070b)

4. Den Sitz mit der vorherig ausgebauten Nylon-Unterlegscheibe und Schraube (mit Sicherungsscheibe) am Hinterradschutzblech befestigen.
5. Schritte 1 und 2 unter Ausbau und Schritt 1 des Einbaus auf der rechten Seite des Motorrads wiederholen.

6. Die Satteltaschen anbringen und mit den Original-Bügelkopfschrauben befestigen.
7. Die vorderen Satteltaschen-Befestigungsschrauben auf ein Drehmoment von 13,5 N·m (120 **in-lbs**) anziehen.

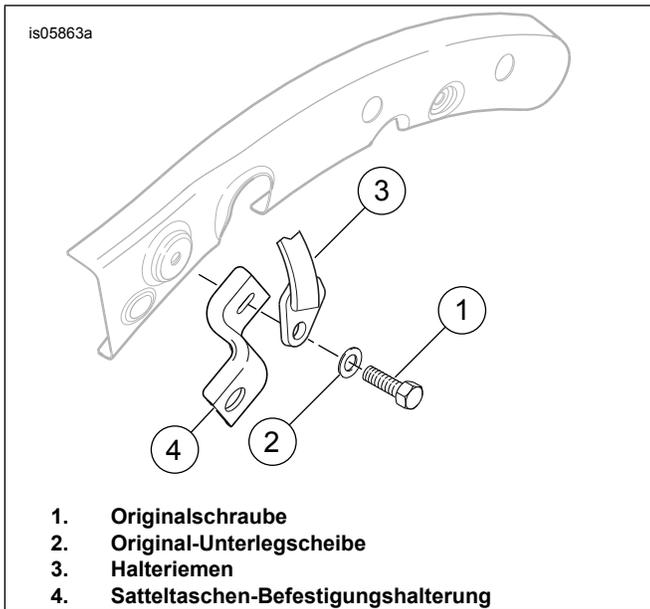


Abbildung 1. Halteriemen aus- und einbauen