



ANWEISUNGEN

J06365

2022-10-17



CRUISER SATZ ABNEHMBARE WINDSCHUTZSCHEIBE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾
57400325, 57400328, 57400329, 57400332, 57400335, 57400367, 57400368, 57400369	Schutzbrille, Drehmomentschlüssel	
(1) Festziehen auf den Drehmomentwert oder andere Werkzeuge und Techniken mittlerer Schwierigkeit erforderlich		

INHALT DES SATZES

1052443

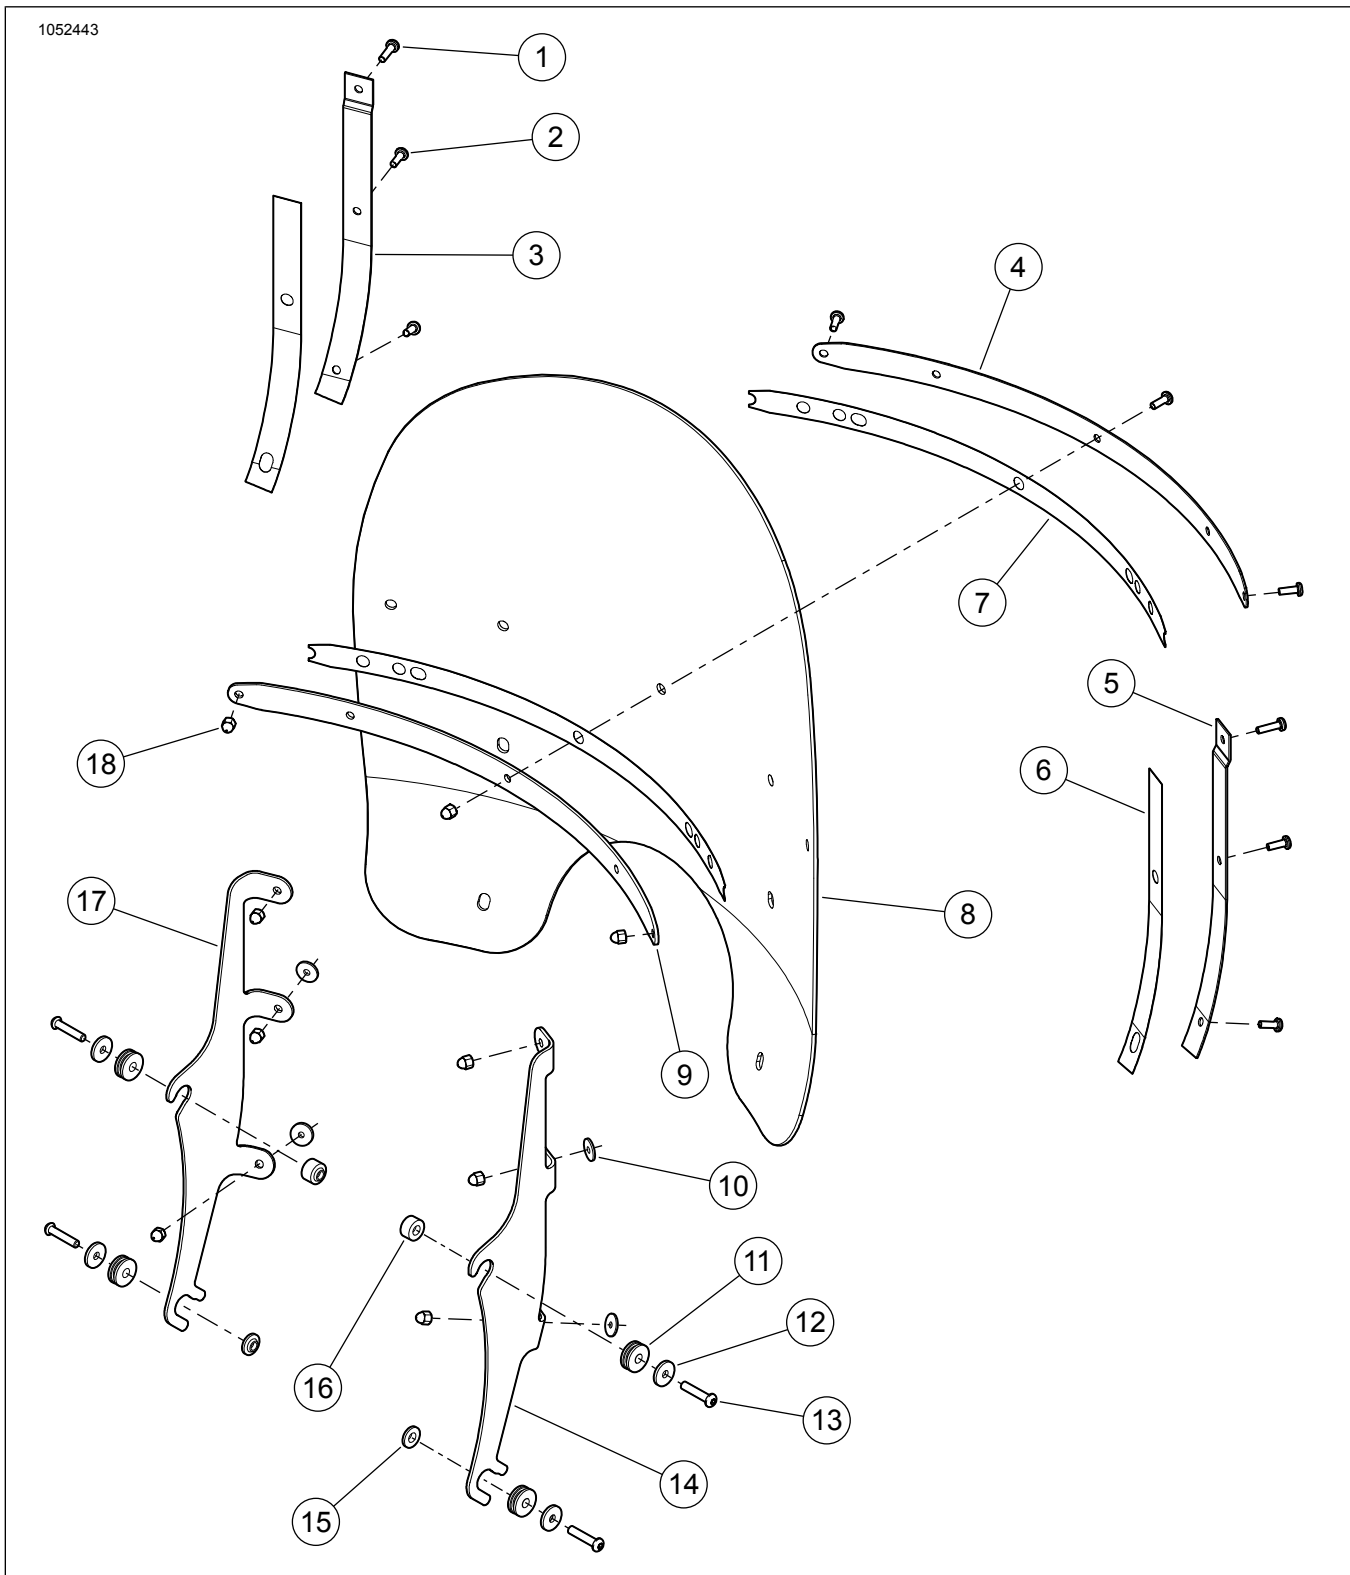


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Windschutzscheibensätze (typisch)

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Windschutzscheibensätze

☒	Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.				
	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
☐	1	2	Schraube, Flachkopf	2452	Sätze: ALLE
☐	2	7	Schraube, Flachkopf	2921A	Sätze: ALLE
☐	3	1	Vertikalstrebe, links	57300157	Sätze: 57400325, 57400335, 57400369
☐				58408-75A	Sätze: 57400328, 57400332
☐				57300155	Sätze: 57400367, 57400368
☐	4	1	Horizontalstrebe, außen	57300127	Sätze: 57400325, 57400335, 57400369
☐				57300132	Sätze: 57400328, 57400332
☐				57300152	Sätze: 57400367, 57400368
☐	5	1	Vertikalstrebe, rechts	57300156	Sätze: 57400325, 57400335, 57400369
☐				58406-75A	Sätze: 57400328, 57400332
☐				57300154	Sätze: 57400367, 57400368
☐	6	2	Band, Windschutzscheibe, vertikal	58417-77	Sätze: 57400325, 57400328, 57400332, 57400335, 57400369
☐				11100168	Sätze: 57400367, 57400368
☐	7	2	Band, Windschutzscheibe, horizontal	57300133	Sätze: 57400325, 57400328, 57400332, 57400335, 57400369
☐				11100187	Sätze: 57400367, 57400368
☐	8	1	Windschutzscheibe	57400354	Sätze: 57400325, 57400332, 57400335
☐				57400357	Sätze: 57400328, 57400369
☐				57400353	Satz: 57400367
☐				57400363	Satz: 57400368
☐	9	1	Horizontalstrebe, innen	57300126	Sätze: 57400325, 57400335, 57400369
☐				57300131	Sätze: 57400328, 57400332
☐				57300153	Sätze: 57400367, 57400368
☐	10	4	Unterlegscheibe, EPDM	58152-96	Sätze: ALLE
☐	11	4	Durchführungstüllen	12100110	Sätze: ALLE
☐	12	4	Unterlegscheibe	10300129	Sätze: ALLE
☐	13	4	Schraube	10200588	Sätze: 57400325, 57400328, 57400332
☐			Schraube, Rundknopf, Sechskant 1/4-20	10200709	Sätze: 57400335, 57400369
☐			Schraube, Rundkopf	10200610	Sätze: 57400367, 57400368

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Windschutzscheibensätze

☒	Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.				
	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
☐	14	1	Halterung, rechts	57300123	Satz: 57400325
☐				57300110	Sätze: 57400328, 57400332
☐				57300173	Sätze: 57400335, 57400369
☐				57300124	Sätze: 57400367, 57400368
☐	15	2	Distanzstück, Windschutzscheibe, unten	12400149	Sätze: 57400335, 57400369
☐	16	2	Distanzstück, Windschutzscheibe, oben	12400144	Sätze: 57400335, 57400369
☐		4	Distanzstück	12400143	Sätze: 57400367, 57400368
☐	17	1	Halterung, links	57300122	Satz: 57400325
☐				57300111	Sätze: 57400328, 57400332
☐				57300174	Sätze: 57400335, 57400369
☐				57300125	Sätze: 57400367, 57400368
☐	18	9	Hutmutter	7651A	Sätze: ALLE

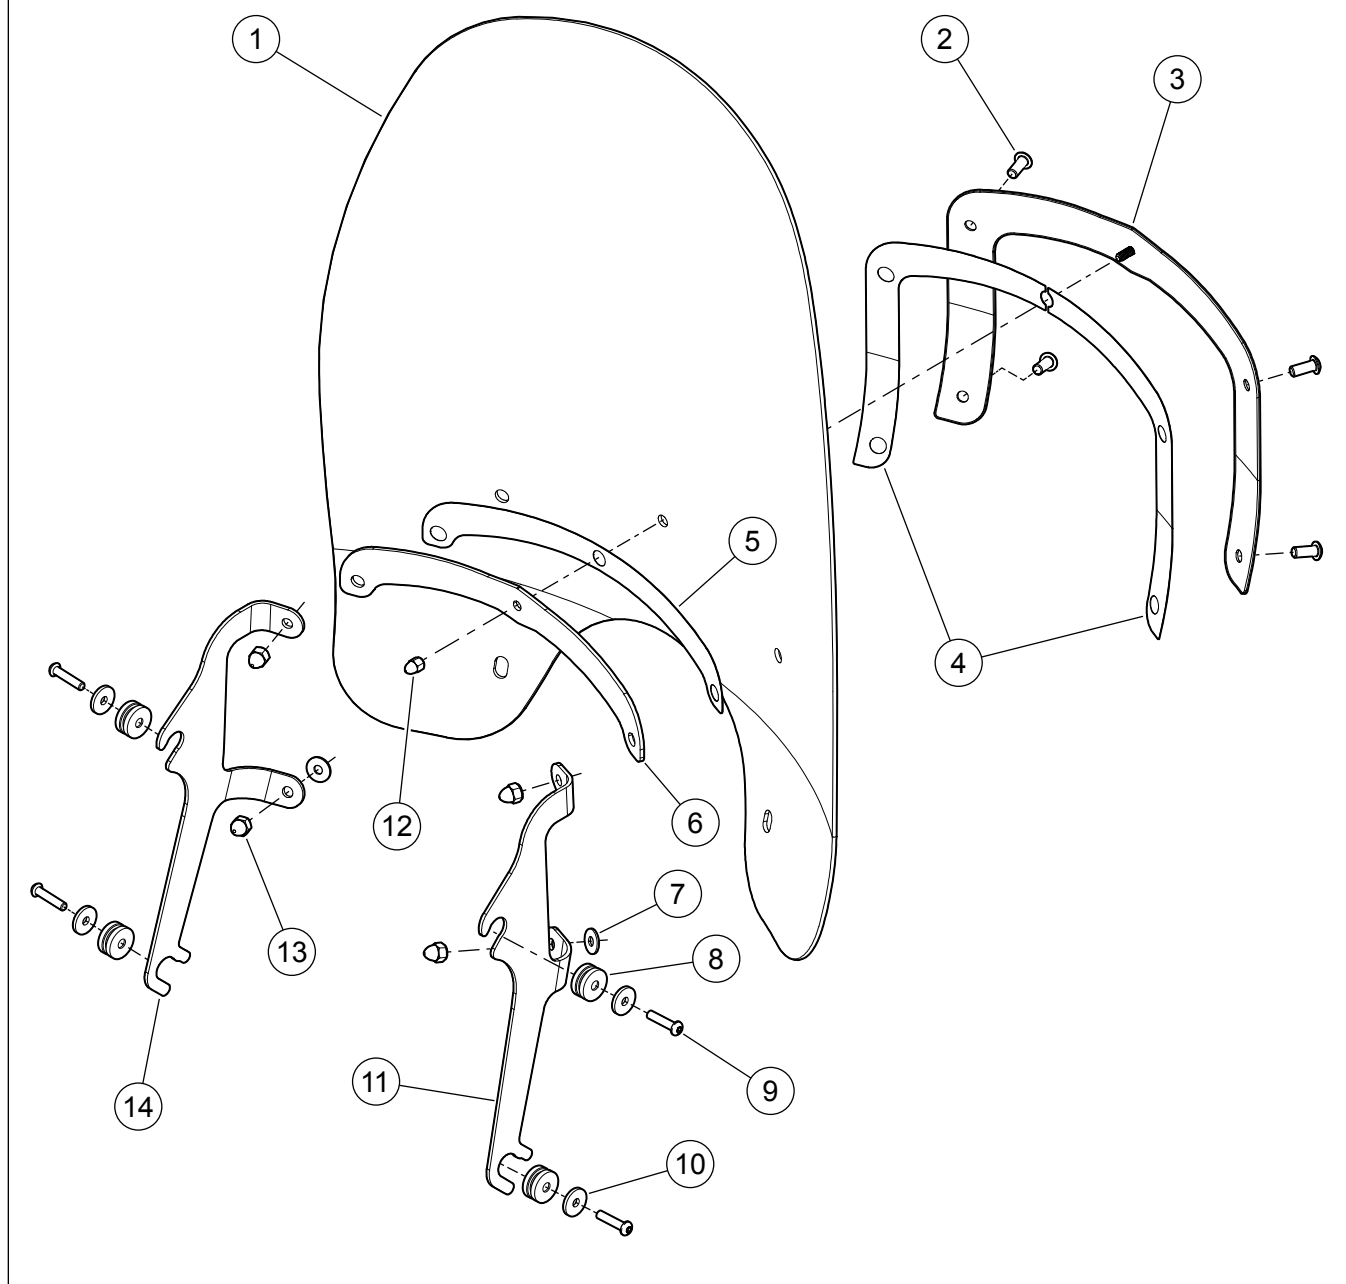


Abbildung 2. Inhalt des Satzes: Windschutzscheibensätze (57400329)

Tabelle 3. Inhalt des Satzes: Windschutzscheibensatz (57400329)

☒	Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.				
	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
☐	1	1	Windschutzscheibe	57400392	
☐	2	4	Schraube, Rundkopf	94639-99	
☐	3	1	Äußere Halterungsbaugruppe	57163-05	
☐	4	2	Dichtung, außen	57150-05	
☐	5	1	Dichtung, Horizontalstrebe, innen	57151-05	
☐	6	1	Horizontalstrebe, innen	57149-05	
☐	7	2	Unterlegscheibe, EPDM	57964-97	
☐	8	4	Durchführungstüllen	12100110	
☐	9	4	Schraube, Rundkopf	10200588	
☐	10	4	Unterlegscheibe	10300129	
☐	11	1	Halterung, rechts	57300158	
☐	12	1	Hutmutter	94004-90T	
☐	13	4	Hutmutter	94007-90T	
☐	14	1	Halterung, links	57300159	

ALLGEMEINES

HINWEIS

Diese Anleitung **kann ein zusätzliches Video** enthalten, um den Installateur mit der Erläuterung eines bestimmten Teils der Baugruppe bei der Montage zu unterstützen. Am Ende dieser Anleitung ist möglicherweise ein entsprechendes Video verlinkt.

Modelle

Informationen zur Modellausstattung finden Sie im Teile und Zubehör (P&A) Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt Teile und Zubehör von www.harley-davidson.com.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: h-d.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

VORBEREITUNG

HINWEIS

Lappen auf den Scheinwerfer und die Vorderseite des Kraftstofftanks legen, um Kratzer an Scheinwerfer und Kraftstofftank zu vermeiden. Darauf achten, dass die Windschutzscheiben-Baugruppe keinen Kontakt mit Chrom- oder Lackflächen hat. Kontakt verursacht Kratzer an verchromten oder lackierten Teilen.

Distanzstücke auf den obersten Schrauben fallen heraus, wenn die Schrauben entfernt werden. Darauf achten, dass die Schrauben nicht am Kraftstofftank oder Schutzblech aufschlagen und den Lack beschädigen.

AUSBAU

1. Die serienmäßige Windschutzscheibe entfernen, falls vorhanden. Die Windschutzscheibe entsorgen.

HINWEIS

Das Vorderrad gerade halten, damit die Halterungen den Kraftstofftank nicht zerkratzen.

2. Originalausstattung (Original) Scheinwerfertopfschrauben von einer Fahrzeugseite entfernen und entsorgen.

EINBAU

1. Siehe folgende Teilschritte für **neue** spezifische Satzteile:

- a. Sätze 57400325, 57400328, and 57400332: Alle **neuen** flachen Unterlegscheiben (12) und Buchsen (11) auf eine Schraube (13) setzen.
- b. Satz 57400329: Die **neuen** flachen Unterlegscheiben (10), Buchsen (8) und Distanzstücke auf eine Schraube (9) setzen.
- c. Sätze 57400335 und 57400369: Für die oberen Positionen, die **neuen** flachen Unterlegscheiben (12), Buchsen (11) und Distanzstücke (16) auf eine Schraube (13) setzen. Für die unteren Positionen, die **neuen** flachen Unterlegscheiben (12), Buchsen (11) und Distanzstücke (15) auf eine Schraube (13) setzen.
- d. Sätze 57400367 und 57400368: Die **neuen** flachen Unterlegscheiben (12), Buchsen (11) und Distanzstücke (16) auf eine Schraube (13) setzen.
- e. Schraube (13) oder Schraube (9) in die Öffnung des Scheinwerfertopfes und in die Gabelbrücke eindrehen. Festziehen.
Drehmoment: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)

2. Schritt 3 auf der anderen Seite des Fahrzeugs wiederholen.

HINWEIS

Für eine einfache Montage Original -Teile entfernen und Loch für Loch durch Teile des Satzes ersetzen.

3. Die zwei unteren Backen der Windschutzscheiben-Baugruppe in die Rillen der unteren Buchsen einhaken und dann die Windschutzscheibe andrücken, bis die oberen Buchsen fest in den oberen Backen der Windschutzscheibe sitzen.

⚠ WARNUNG

Falscher Einbau von Zubehörteilen oder inkorrektes Beladen mit Gepäck kann das Fahrverhalten und die Stabilität beeinträchtigen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00455b)

⚠ WARNUNG

Wird nicht genügend Spielraum zwischen festen und beweglichen Teilen eingehalten, kann der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verlieren, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00378a)

HINWEIS

Die Windschutzscheibe nach dem Einbau überprüfen. Sicherstellen, dass der gesamte Vorderrad-Gabeleinschlag von links nach rechts nicht durch die Windschutzscheibenbefestigung eingeschränkt wird. Falls Einschränkungen auftreten muss die Windschutzscheibe justiert werden, um den benötigten Freiraum zu erhalten. Erfahrenes Harley-Davidson-Servicepersonal sollte etwaige Probleme mit diesem Zubehörteil vor der Benutzung beseitigen.

HINWEIS

Befestigungsteile regelmäßig prüfen. Das Motorrad nie mit losen Befestigungen betreiben. Lose Befestigungen erhöhen

die Beanspruchung an andere Befestigungen sowie die Windschutzscheibe selbst und können zu frühzeitigen Defekten führen.

WINDSCHUTZSCHEIBE ENTFERNEN

Um die Windschutzscheibe zu entfernen, die Windschutzscheibe an den Kanten an beiden Seiten der mittleren Strebe greifen und kräftig aus den Nuten der Buchsen ziehen.

WARTUNG

Pflege und Reinigung

HINWEIS

Sonnenlichtreflektionen an der inneren Krümmung der Windschutzscheibe können zu bestimmten Tageszeiten zu extremer Hitzebildung an den Motorradinstrumenten führen. Das Fahrzeug behutsam abstellen. Das Motorrad der Sonne zugewandt parken und eine undurchsichtige Abdeckung auf die Instrumente legt oder die Windschutzscheibe so ausrichtet, dass keine Reflektionen entstehen.

HINWEIS

Nur von Harley-Davidson empfohlene Produkte auf Harley-Davidson Windschutzscheiben benutzen. Keine aggressiven Chemikalien oder Regenschutzprodukte benutzen, da diese Schäden auf der Oberfläche der Windschutzscheibe wie Mattwerden oder Schleierbildung verursachen können. (00231c)

Reinigung von Polycarbonat bei intensivem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen vermeiden. Pulverförmige, scheuernde oder alkalische Reinigungsmittel beschädigen die Windschutzscheibe. Windschutzscheibe niemals mit einer Rasierklinge oder anderen scharfkantigen Werkzeugen abschaben, da dies zu permanenten Schäden führen wird.

HINWEIS

Angetrocknete Insekten lassen sich leichter entfernen, wenn man die Windschutzscheibe vor der Reinigung ca. 15 Minuten lang mit einem sauberen, nassen Tuch bedeckt.

Harley-Davidson-Wasserabweisungsbehandlung für Windschutzscheiben, Teile-Nr. 99841-01 ist für den Gebrauch an Harley-Davidson-Windschutzscheiben zugelassen.