



FLST (MIT NEBEL-/ÜBERHOLLEUCHTENHALTERUNG) – SATZ FÜR ABNEHMBARE WINDSCHUTZSCHEIBE

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

57400110, 57400111, 57400112, 57400113, 57400114
57400115

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

HINWEIS

Ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell ist beim Harley-Davidson Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1, Abbildung 2 und Tabelle 2.

EINBAU

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

HINWEIS

Lappen auf den Scheinwerfer und die Vorderseite des Kraftstofftanks legen, um Kratzer an Scheinwerfer und Kraftstofftank zu vermeiden. Darauf achten, dass die Windschutzscheiben-Baugruppe keinen Kontakt mit Chrom- oder Lackflächen hat. Kontakt verursacht Kratzer an verchromten oder lackierten Teilen.

Distanzstücke auf den obersten Schrauben fallen heraus, wenn die Schrauben entfernt werden. Darauf achten, dass die Schrauben nicht am Kraftstofftank oder Schutzblech aufschlagen und den Lack beschädigen.

1. Die Originalwindschutzscheibe ausbauen, falls vorhanden. Die Windschutzscheibe entsorgen.

HINWEIS

Das Vorderrad gerade halten, damit die Halterungen den Kraftstofftank nicht zerkratzen.

2. Abbildung 2 und Tabelle 2. Die Schraube (4) und Unterlegscheibe (1) der Original-Nebel-/Überholleuchtenhalterung lösen und entsorgen.

3. Eine neue flache Unterlegscheibe (1), Buchse (2) und flache Unterlegscheibe (1) auf eine 1-3/8 in lange Schraube (4) aus dem Satz setzen. Die Schraube durch das untere Loch in der Nebelleuchten-/Überholleuchtenhalterung und die dekorative Gabelschutzabdeckung und in die Gabelbrücke einsetzen. Festziehen.

Drehmoment: 10,8 N·m (8 ft-lbs) *Schraube*

4. Schritt 3 auf der anderen Seite des Motorrads wiederholen.

5. Eine flache Unterlegscheibe (1), Buchse (2) und flache Unterlegscheibe (1) auf eine Schraube (3) aus dem Satz setzen. Die Schraube durch die obere Bohrung in der Nebel-/Überholleuchtenhalterung sowie durch das Original-Distanzstück setzen. Festziehen.

Drehmoment: 10,8 N·m (8 ft-lbs) *Schraube*

6. Schritt 5 auf der anderen Seite des Fahrzeugs wiederholen.

⚠ WARNUNG

Falscher Einbau von Zubehörteilen oder inkorrektes Beladen mit Gepäck kann das Fahrverhalten und die Stabilität beeinträchtigen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00455b)

⚠ WARNUNG

Wird nicht genügend Spielraum zwischen festen und beweglichen Teilen eingehalten, kann der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verlieren, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00378a)

HINWEIS

Die Windschutzscheibe nach dem Einbau überprüfen. Sicherstellen, dass der gesamte Vorderrad-Gabeleinschlag von links nach rechts nicht durch die Windschutzscheibenbefestigung eingeschränkt wird. Falls Einschränkungen auftreten muss die Windschutzscheibe justiert werden, um den benötigten Freiraum zu erhalten. Erfahrenes Harley-Davidson-Servicepersonal sollte etwaige Probleme mit diesem Zubehörteil vor der Benutzung beseitigen.

HINWEIS

Befestigungsteile regelmäßig prüfen. Das Motorrad nie mit losen Befestigungen betreiben. Lose Befestigungen erhöhen die Beanspruchung an andere Befestigungen sowie die Windschutzscheibe selbst und können zu frühzeitigen Defekten führen.



WINDSCHUTZSCHEIBE ENTFERNEN

Um die Windschutzscheibe zu entfernen, die Scheibe kräftig an jeder Seite der mittleren Strebe an den Kanten greifen und aus den Buchsennuten ziehen.

PFLEGE UND REINIGUNG

HINWEIS

Sonnenlichtreflektionen an der inneren Krümmung der Windschutzscheibe können zu bestimmten Tageszeiten zu extremer Hitzebildung an den Motorradinstrumenten führen. Das Fahrzeug behutsam abstellen. Das Motorrad der Sonne zugewandt parken und eine undurchsichtige Abdeckung auf die Instrumente legt oder die Windschutzscheibe so ausrichtet, dass keine Reflektionen entstehen.

HINWEIS

Nur von Harley-Davidson empfohlene Produkte auf Harley-Davidson Windschutzscheiben benutzen. Keine aggressiven Chemikalien oder Regenschutzprodukte benutzen, da diese Schäden auf der Oberfläche der Windschutzscheibe wie Mattwerden oder Schleierbildung verursachen können. (00231c)

ERSATZTEILE

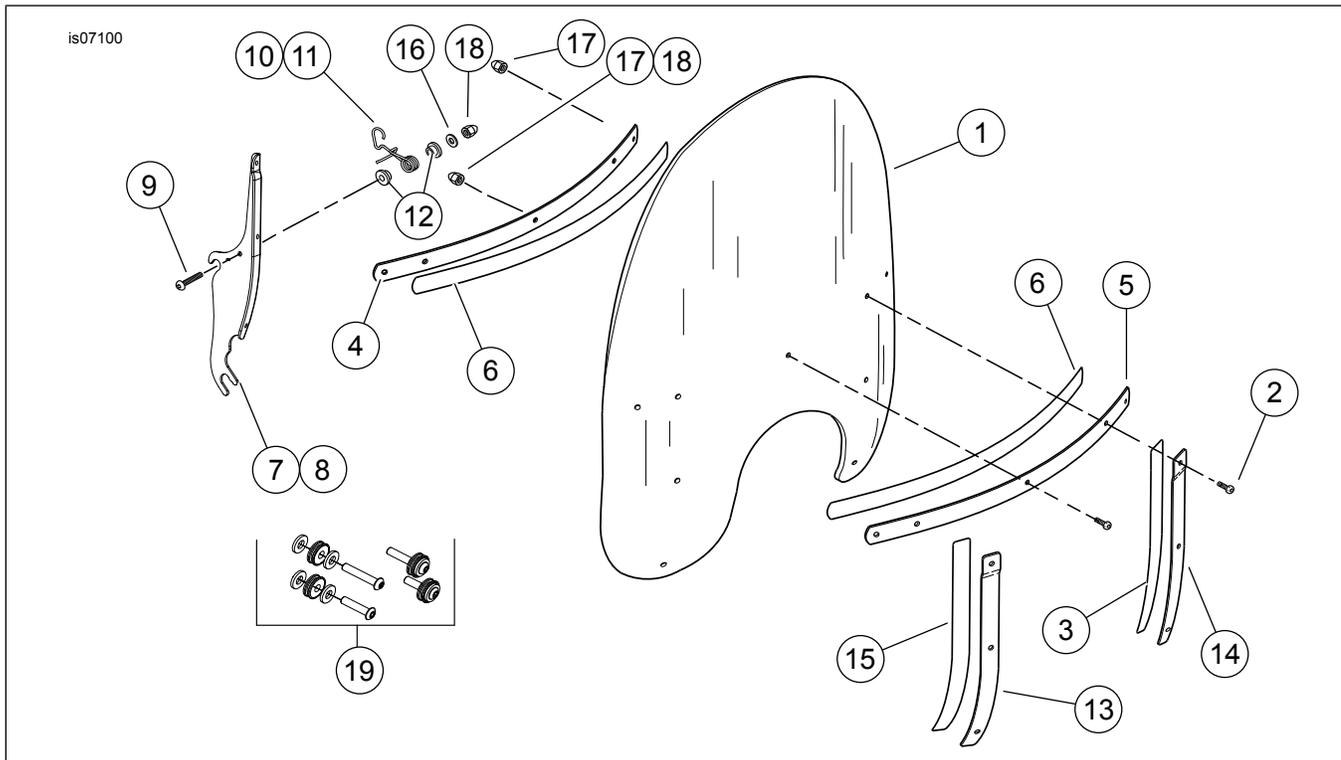


Abbildung 1. Ersatzteile: Windschutzscheibensätze

Tabelle 1. Ersatzteile: Windschutzscheibensätze

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer	Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Windschutzscheibe, Standardhöhe, klar	58241-95	9	Halbrundkopfschraube, (2) 1/4-20 x 1-1/4 in	94426-95
	Windschutzscheibe, niedrig, Rauchglas	58277-95	10	Windschutzscheibensicherung (rechts)	58253-95
	Windschutzscheibe, Standardhöhe, klar	58294-09	11	Windschutzscheibensicherung (links)	58252-95
	Windschutzscheibe, 5 cm (2 in) höher als Standardausführung, klar	57754-04	12	Nylonbuchse (4)	58272-95
2	Flachkopfschraube, Torx (2) #12-24 x 13/16 in	2452	13	Strebe, vertikal, rechts, poliert	58406-75A

Reinigung von Polycarbonat bei intensivem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen vermeiden. Pulverisierte, scheuernde oder alkalische Reinigungsmittel beschädigen die Windschutzscheibe. Windschutzscheibe niemals mit einer Rasierklinge oder anderen scharfkantigen Werkzeugen abschaben, da dies zu permanenten Schäden führen wird.

HINWEIS

Angetrocknete Insekten lassen sich leichter entfernen, wenn man die Windschutzscheibe vor der Reinigung ca. 15 Minuten lang mit einem sauberen, nassen Tuch bedeckt.

Harley-Davidson-Wasserabweisungsbehandlung für Windschutzscheiben, Teile-Nr. 99841-01 ist für den Gebrauch an Harley-Davidson-Windschutzscheiben zugelassen.

Tabelle 1. Ersatzteile: Windschutzscheibensätze

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer	Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
3	Flachkopfschraube, Torx (7) Nr.12-24 x 5/8 in	2921A		Strebe, vertikal, rechts, schwarz	58045-09
4	Strebe, horizontal, innen, poliert	58431-94	14	Strebe, vertikal, links, poliert	58408-75A
	Strebe, horizontal, innen, schwarz	57690-10		Strebe, vertikal, links, schwarz	58046-09
5	Strebe, horizontal, äußere Windschutzscheibe, poliert	58428-94	15	Klebeband, Windschutzscheiben-Befestigungshalterung (2)	58417-77
	Strebe, horizontal, äußere Windschutzscheibe, schwarz	57689-10	16	Flache Unterlegscheibe, 1/4 in, silber (2)	6703
6	Klebeband	58416-77A	17	Hutmutter, Nr.12-24 (verchromt) (9)	7651A
7	Halterung, links, poliert	58291-95	18	Hutmutter, 1/4-20 (verchromt) (2)	94004-90T
	Halterung, links, schwarz	12700042	19	Befestigungsteilesatz: Unterlegscheibe, wärmebehandelt (8) Halbrundkopf-Innensechskantschrauben (2) Halbrundkopf-Innensechskantschrauben (2) Buchse (4)	91800025
	Halterung, links, verchromt	57063-00A			
8	Halterung, rechts, poliert	57062-00A			
	Halterung, rechts, schwarz	12700043			
	Halterung, rechts, verchromt	57062-00A			
			HINWEIS: Das Aussehen der tatsächlichen Komponenten kann von der Abbildung abweichen.		

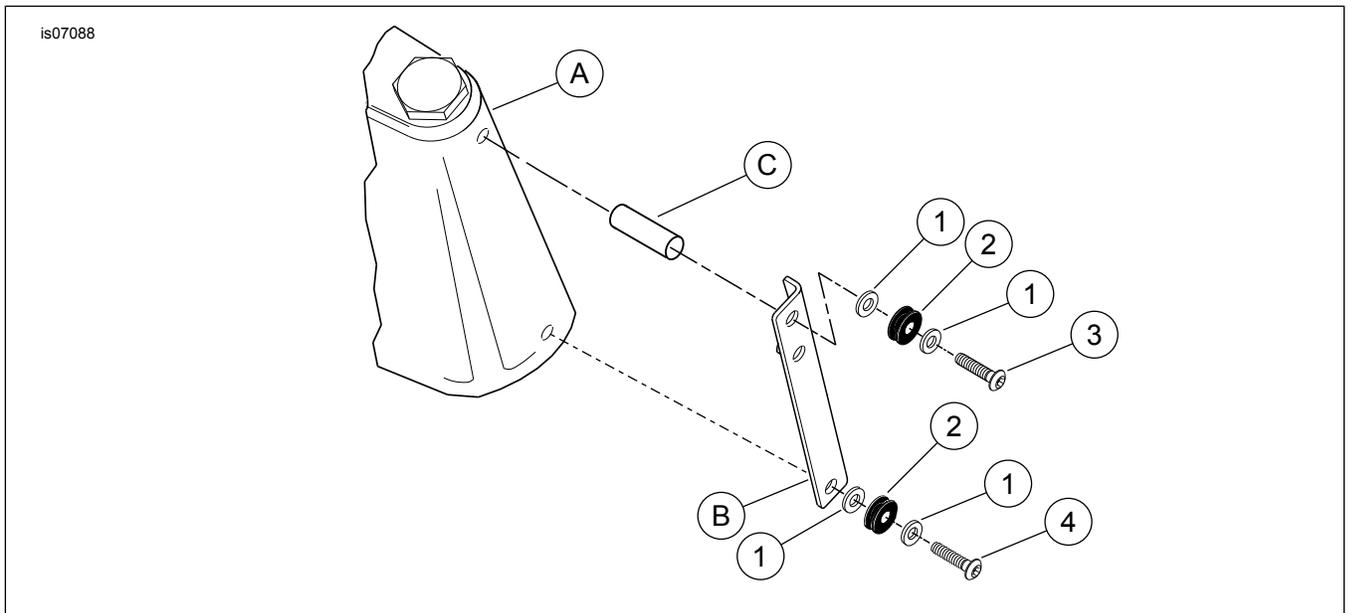


Abbildung 2. Ersatzteile: Montageteile

Tabelle 2. Ersatzteiltabelle

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Unterlegscheibe, 2,7 mm (0,105 in) (8)	6400HB
2	Buchse (4)	67621-94
3	Halbrundkopfschraube, 1 3/4 in	4343
4	Halbrundkopfschraube, 1 3/8 in	4482
Im Text erwähnte Teile:		
A	Dekorative Gabelbrückenabdeckung	
B	Nebel-/Überholleuchtenhalterung	
C	Original-Distanzstück	