



ANWEISUNGEN

J00718

2022-10-17



FLHR WINDSCHUTZSCHEIBENSÄTZE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾
57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 58163-02, 58731-02, 58796-02, 57807-04, 57668-10, 57400380, 57400381, 57400383	Schutzbrille, Drehmomentschlüssel	

(1) Festziehen auf den Drehmomentwert oder andere Werkzeuge und Techniken mittlerer Schwierigkeit erforderlich

INHALT DES SATZES

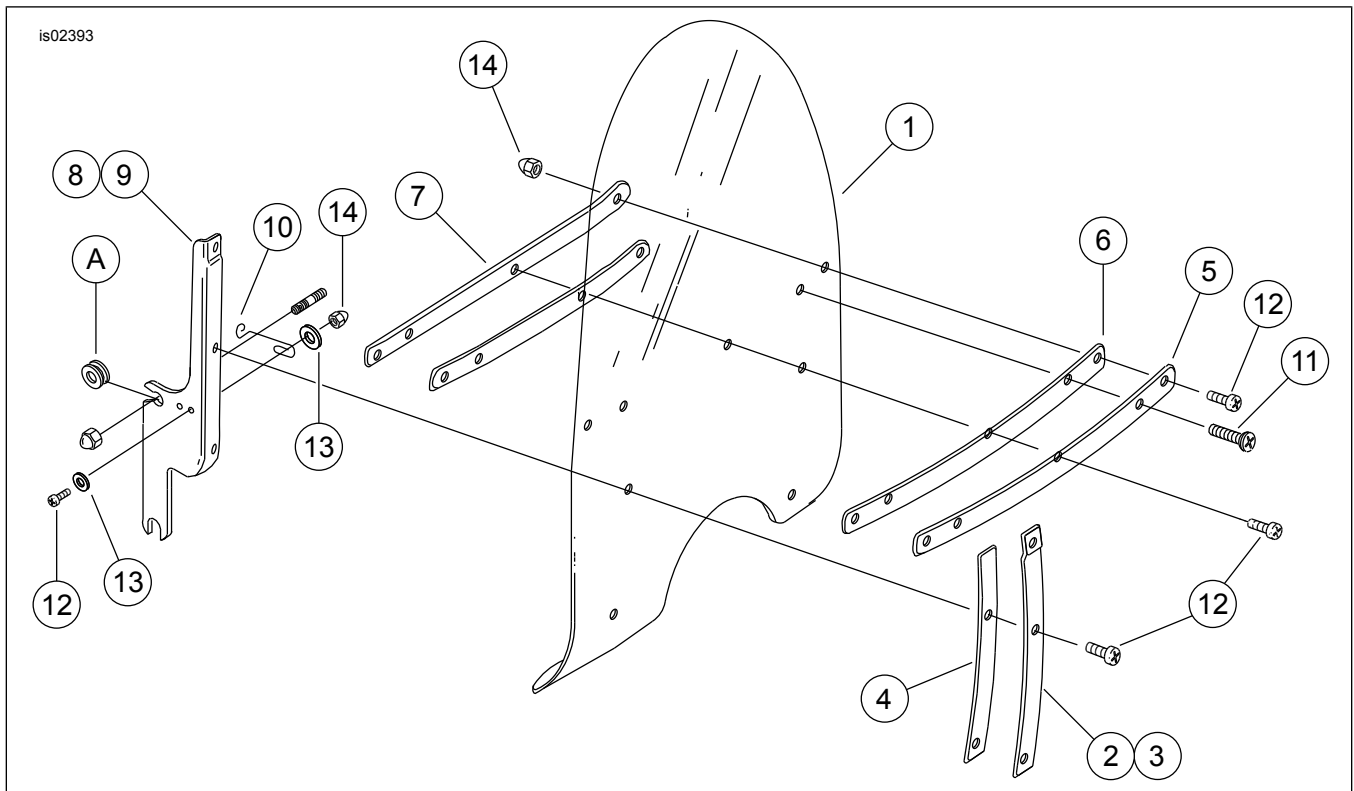


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Windschutzscheibe (typisch)



Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Windabweisersätze 57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 57807-04, 57668-10

☒	Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.				
	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
☐	1	1	Windschutzscheibe, klar, 2 Zoll Übermaß	58433-96	
☐			Windschutzscheibe, klar, Standard	58193-04	
☐			Windschutzscheibe, klar, 4 Zoll Untermaß	57768-00	
☐			Windschutzscheibe, klar, mit Flammen	57809-04	
☐			Windschutzscheibe, getönt, 4 Zoll Untermaß	58195-94	
☐			Windschutzscheibe, China	57400005	
☐	2	1	Vertikalstrebe, außen, rechts	58406-75A	
☐	3	1	Vertikalstrebe, außen, links	58408-75A	
☐	4	2	Band, Äußere Vertikalstrebe	58417-77	
☐	5	1	Strebe, äußere Horizontale	58428-94	
☐	6	2	Band, Horizontalstrebe	58416-77A	
☐	7	1	Strebe, innere Horizontale	58431-94	
☐	8	1	Halterung, rechts	58084-94	
☐	9	1	Halterung, links	58088-94	
☐	10	2	Federverriegelung	38722-94	
☐	11	2	TORX-Flachkopfschraube	2452	
☐	12	11	TORX-Flachkopfschraube	2921A	
☐	13	8	Unterlegscheibe, einfach	6119	
☐	14	13	Hutmutter	7651	
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile.					
☒	A		Originalausstattung (Original) Gummitülle		

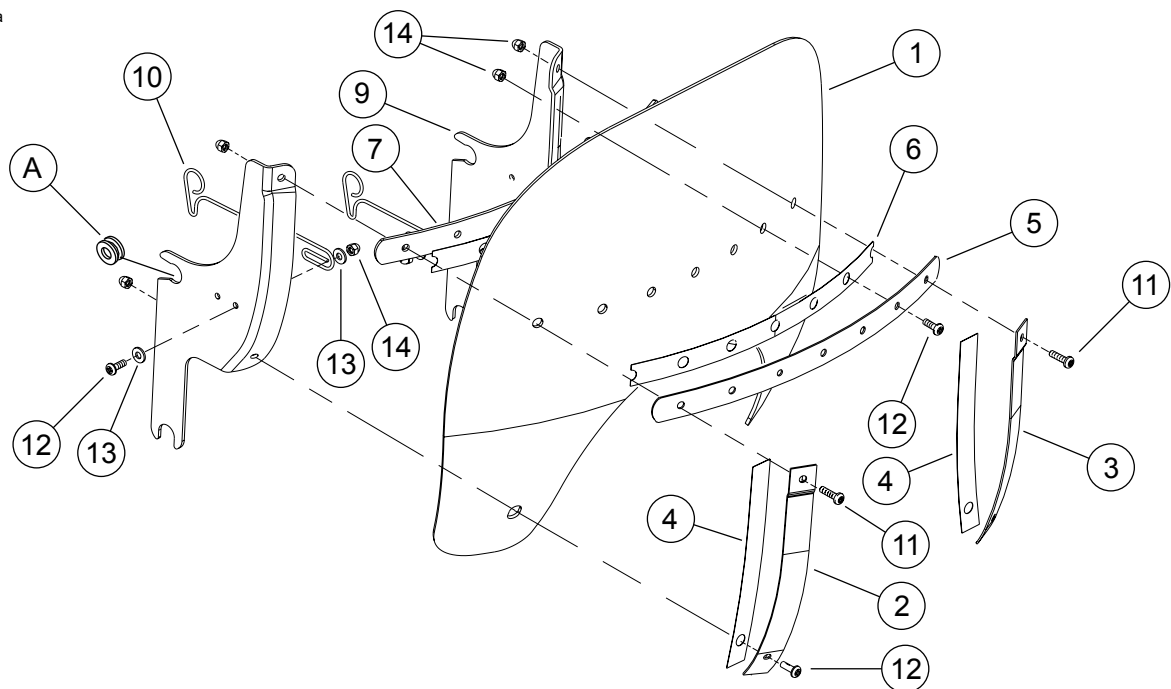


Abbildung 2. Inhalt des Satzes: Windabweiser (typisch)

Tabelle 3. Inhalt des Satzes: Windabweisersätze 58163-02, 58731-02, 58796-02

Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.					
☒	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
☐	1	1	Windabweiser, getönt	58906-02	
☐			Windabweiser, klar, international	58908-02	
☐			Windabweiser, getönt, 3 Zoll Übermaß	58799-02	
☐	2	1	Vertikalstrebe, außen, rechts	58674-02	
☐	3	1	Vertikalstrebe, außen, links	58677-02	
☐	4	2	Band, Äußere Vertikalstrebe	58664-02	
☐	5	1	Strebe, äußere Horizontale	58476-02	
☐	6	2	Band, Horizontalstrebe	58573-02	
☐	7	1	Strebe, innere Horizontale	58462-02	
☐	8	1	Halterung, rechts	58542-02	
☐	9	1	Halterung, links	58543-02	
☐	10	2	Federverriegelung	38722-94	
☐	11	2	TORX-Flachkopfschraube	2452	
☐	12	11	TORX-Flachkopfschraube	2921A	
☐	13	8	Unterlegscheibe, einfach	6119	
☐	14	13	Hutmutter	7651	
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile.					
☒	A	2	Original Gummitülle		

ALLGEMEINES

HINWEIS

Diese Anleitung **kann ein zusätzliches Video** enthalten, um den Installateur mit der Erläuterung eines bestimmten Teils der Baugruppe bei der Montage zu unterstützen. Am Ende dieser Anleitung ist möglicherweise ein entsprechendes Video verlinkt.

Modelle

Informationen zur Modellausstattung finden Sie im Teile und Zubehör (P&A) Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt Teile und Zubehör von www.harley-davidson.com.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: h-d.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

HINWEIS

Bei Windschutzscheiben mit Flammengrafik keine Windschutzscheibenbeutel verwenden, da die Grafiken beschädigt werden könnten. (00393f)

Tabelle 4. Modelle

Sätze	Inhalt
57981-97	Windschutzscheibe, niedrig, getönt
57767-00	Windschutzscheibe, niedrig, klar
57994-94	Windschutzscheibe, Standardhöhe, klar

Tabelle 4. Modelle

Sätze	Inhalt
57994-94A	Windschutzscheibe, Standardhöhe, klar
57995-96	Hohe Windschutzscheibe, klar
57995-96A	Hohe Windschutzscheibe, klar
58163-02	Road King-Windabweiser, dunkel getönt
58731-02	Road King-Windabweiser, klar, international
58796-02	Road King-Windabweiser, dunkel getönt, 3 Zoll Übermaß
57807-04	Windschutzscheibe, Standardhöhe, klar, mit Flammen
57668-10	Windschutzscheibe, China
57400380	Windschutzscheibe, 20", klar, mit schwarzen Streben
57400381	Windschutzscheibe, 18", klar, mit schwarzen Streben
57400383	Windschutzscheibe, 16", leicht getönt, mit schwarzen Streben

EINBAU

- Senken Sie die Windschutzscheibe ab, indem Sie die seitlichen Halterungen vorsichtig zwischen das Scheinwerfergehäuse und die Abblendlichtträger schieben, bis die unteren Aussparungen an den unteren Tüllen anliegen.
 - Sicherstellen, dass die Kerben an jeder Halterung jeweils fest auf einer Gummitülle sitzen.
- Wenn Sie vor dem Motorrad stehen, die Oberkante der Windschutzscheibe sanft nach unten drücken, bis die oberen Tüllen vollständig in die oberen Aussparungen eingreifen.
- Die bügelförmigen Verriegelungsfedern so nach unten drücken, dass sie über den Gummitüllen hängen.
 - Falls eine Nachstellung erforderlich ist, die Befestigungsschrauben lösen und die Verriegelungsfedern in die korrekte Position drehen.

⚠ WARNUNG

Falscher Einbau von Zubehörteilen oder inkorrektes Beladen mit Gepäck kann das Fahrverhalten und die Stabilität beeinträchtigen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00455b)

⚠ WARNUNG

Wird nicht genügend Spielraum zwischen festen und beweglichen Teilen eingehalten, kann der Fahrer die Kontrolle über das Motorrad verlieren, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00378a)

HINWEIS

Die Windschutzscheibe nach dem Einbau überprüfen. Sicherstellen, dass der gesamte Vorderrad-Gabeleinschlag von links nach rechts nicht durch die Windschutzscheibenbefestigung eingeschränkt wird. Falls Einschränkungen auftreten muss die Windschutzscheibe justiert werden, um den benötigten Freiraum zu erhalten. Erfahrenes Harley-Davidson-Servicepersonal sollte etwaige Probleme mit diesem Zubehörteil vor der Benutzung beseitigen.

HINWEIS

Befestigungsteile regelmäßig prüfen. Das Motorrad nie mit losen Befestigungen betreiben. Lose Befestigungen erhöhen die Beanspruchung an andere Befestigungen sowie die Windschutzscheibe selbst und können zu frühzeitigen Defekten führen.

WARTUNG

Pflege und Reinigung

HINWEIS

Sonnenlichtreflektionen an der inneren Krümmung der Windschutzscheibe können zu bestimmten Tageszeiten zu extremer Hitzebildung an den Motorradinstrumenten führen. Das Fahrzeug behutsam abstellen. Das Motorrad der Sonne zugewandt parken und eine undurchsichtige Abdeckung auf die Instrumente legt oder die Windschutzscheibe so ausrichtet, dass keine Reflektionen entstehen.

HINWEIS

Polycarbonat-Windschutzscheiben/-Windabweiser erfordern sachgemäße Handhabung und Wartung. Eine unsachgemäße Wartung von Polycarbonat kann zu Schäden an Windschutzscheibe/Windabweiser führen. (00483e)

HINWEIS

Nur von Harley-Davidson empfohlene Produkte auf Harley-Davidson Windschutzscheiben benutzen. Keine aggressiven Chemikalien oder Regenschutzprodukte benutzen, da diese Schäden auf der Oberfläche der Windschutzscheibe wie Mattwerden oder Schleierbildung verursachen können. (00231c)

Reinigung von Polycarbonat bei intensivem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen vermeiden. Pulverförmige, scheuernde oder alkalische Reinigungsmittel beschädigen die Windschutzscheibe. Windschutzscheibe niemals mit einer Rasierklinge oder anderen scharfkantigen Werkzeugen abschaben, da dies zu permanenten Schäden führen wird.

HINWEIS

Angetrocknete Insekten lassen sich leichter entfernen, wenn man die Windschutzscheibe vor der Reinigung ca. 15 Minuten lang mit einem sauberen, nassen Tuch bedeckt.

Harley-Davidson-Wasserabweisungsbehandlung für Windschutzscheiben (Teile-Nr. 99841-01) ist für den Gebrauch an Harley-Davidson Polycarbonat-Windschutzscheiben zugelassen.