



ABDECKUNGSSATZ FÜR DEN KÜHLMITTELSCHLAUCH

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

26900107, 26900108

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder auf www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

EINBAU

1. Siehe Abbildung 1. Schraube (7) und Unterlegscheibe (5) der Antriebszahnradabdeckung entfernen. Unterlegscheibe von der Schraube entfernen.
2. Die Zündspulenabdeckung (8) entfernen.
3. Die zwei inneren Schrauben der Zündspulenhaltung (1) entfernen.
4. Kühlmittelschlauchabdeckung (2) unter die Zündspulenhaltung schieben. Abdeckung passt über die Kühlmittelschläuche.
5. Schrauben der Zündspulenhaltung locker anbringen.
6. Die in Schritt 1 entnommene Unterlegscheibe zwischen die Lasche der Kühlmittelschlauchabdeckung (3) und die Zahnradabdeckung (4) legen.
7. D-förmige Unterlegscheibe (6) auf die Zahnradabdeckungsschraube stecken.
8. Schraube und D-förmige Unterlegscheibe locker anbringen.
9. Die Zahnradabdeckungsschraube auf ein Drehmoment von 9–11 N·m (80–97 in-lbs) anziehen.

10. Die Schrauben der Zündspulenhaltung auf ein Drehmoment von 22,5–27,5 N·m (17–20 ft-lbs) anziehen.

11. Die Zündspulenabdeckung einbauen.

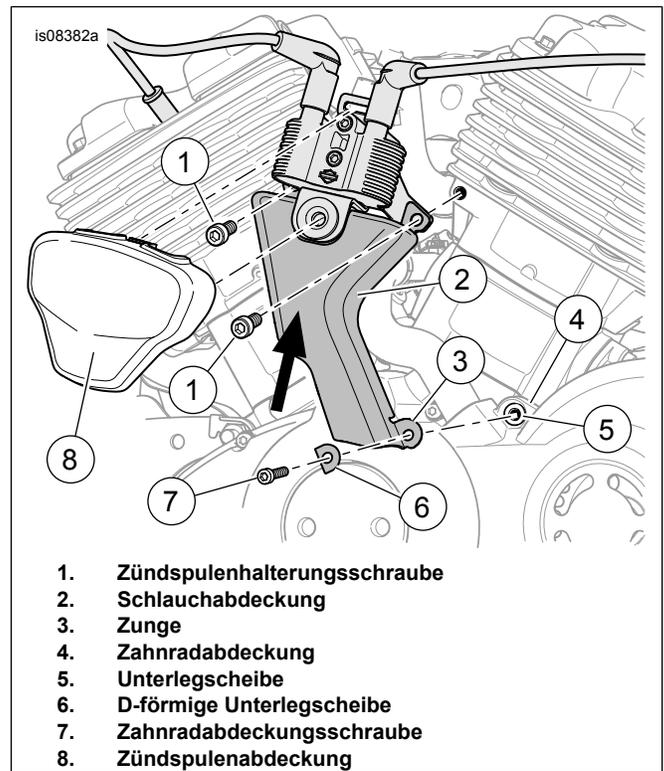


Abbildung 1. Schlauchabdeckung

ERSATZTEILE

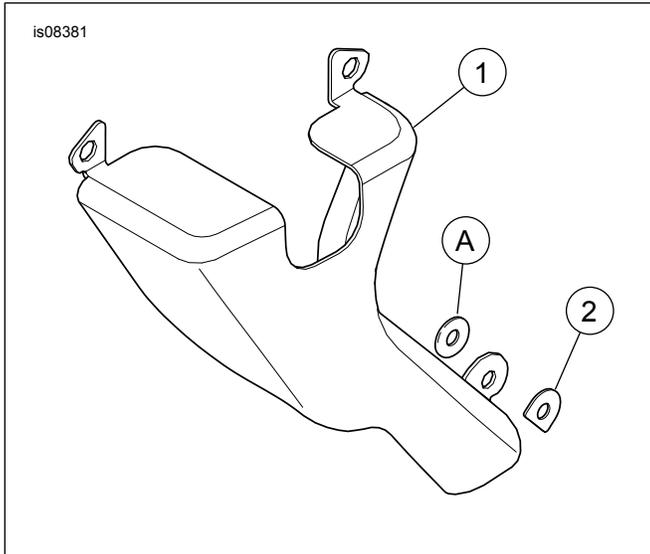


Abbildung 2. Ersatzteile

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Schlauchabdeckung	Nicht einzeln erhältlich
2	D-förmige Unterlegscheibe	10600033
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile.		
A	Original-Unterlegscheibe	