



SATZ FÜR ABNHEMBAREN SOZIUS-RÜCKENLEHNEN-GEPÄCKTRÄGER

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

53011-98

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com zu finden.

Zusätzlich benötigte Teile

Zusätzlich zu den Teilen des Satzes ist LOCTITE® 243 (blau) (Harley-Davidson Teile-Nr. 99642-97) erforderlich, das bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich ist.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

HINWEIS

Ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell ist beim Harley-Davidson-Händler erhältlich.

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

HINWEIS

Aufgrund zusätzlicher Belastung durch Gepäckträger und Gepäck ist der Einbau verstärkter Stützhalterungen vor dem Einbau des Gepäckträgers erforderlich. Für Motorräder mit vorhandener Sozius-Rückenlehne ist der 2-Halterung-Wartungssatz, Teilenummer 53877-00 erforderlich. Für neue Einbauten von Sozius-Rückenlehne und Gepäckträger sind erforderliche Stützhalterungen im Rückenlehnen-Befestigungsstellen-Satz, Teilenummer 53450-97C enthalten.

⚠ WARNUNG

Eine unsachgemäße Beladung oder ein unzureichender Einbau von Zubehörteilen kann das Fahrverhalten und die Stabilität des Motorrads beeinträchtigen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00099a)

- Das Beladungsgewicht sollte nahe am Motorrad konzentriert und die Beladung so niedrig wie möglich gehalten werden, um die Veränderung des Fahrzeugschwerpunkts auf ein Minimum zu reduzieren.
- Das Gewicht gleichmäßig auf beide Seiten des Fahrzeugs verteilen.
- Sperrige Gegenstände nicht zu weit hinter dem Fahrer verstauen und den Lenker oder die Vorderradgabeln nicht mit zusätzlichem Gewicht belasten.
- Das Maximalgewicht von 6,8 kg (15 lb) für jede Satteltasche nicht überschreiten.

HINWEIS

Die Höchstzuladung für den Gepäckträger beträgt 4,5 kg (10 lb).

⚠ WARNUNG

Die maximale Zuladung des Gepäckträgers darf keinesfalls überschritten werden. Zu viel Gewicht kann zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und damit zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00373a)

EINBAU

1. Siehe Abbildung 1. Falls noch nicht im Paket zusammengebaut, das V-Logo mit Nr. 4-40 gewindeformenden Schrauben (5) auf jeder Befestigungshalterung (2 und 3) montieren.
2. Den Gepäckträger zwischen den Seitenplatten der abnehmbaren Sozius-Rückenlehnen-Baugruppe anbringen.
3. Die Halbrundkopfschrauben (7) durch die Unterlegscheiben (6), dann durch die Bohrungen in der Gepäckträgerhalterung und der Sozius-Rückenlehne-Seitenplatte und in die Befestigungshalterungen (2 und 3) einschrauben. Vor dem Einbau LOCTITE (blau) 243 auf die Schrauben (7) auftragen. Von Hand anziehen.
4. Halbrundkopfschrauben auf ein Drehmoment von 26 N·m (19 ft-lbs) anziehen.

HINWEIS

Die in Abbildung 1 gezeigte Rückenlehne ist nicht in diesem Satz enthalten und muss einzeln erworben werden.

ERSATZTEILE

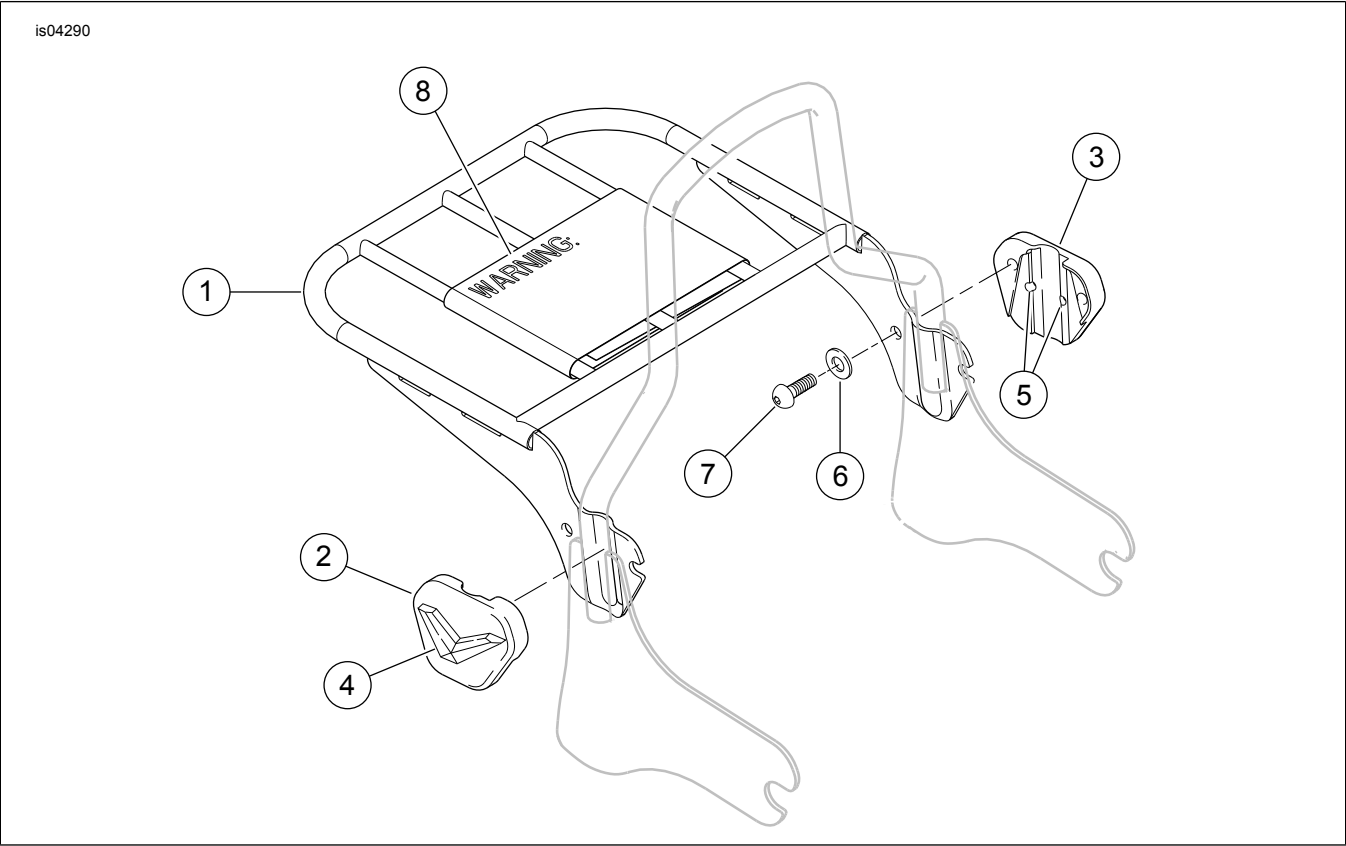


Abbildung 1. Ersatzteile: Satz für abnehmbaren Sozrus-Rückenlehnen-Gepäckträger

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer	Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Sozrusrückenlehnen-Gepäckträger-Satz	Nicht einzeln erhältlich	5	Schraube, Nr. 4-40, gewindeformend, Stahl, verzinkt (4)	2711
2	Befestigungshalterung, rechts (einschließlich Teile 4 und 5)	53046-00	6	Unterlegscheibe, verchromt (4)	94066-90T
3	Befestigungshalterung, links (einschließlich Teile 4 und 5)	53045-00	7	Halbrundkopfschraube, Innensechskant, verchromt (4)	94392-92T
4	V-Logo (2)	Nicht einzeln erhältlich	8	Warnaufkleber	Nicht einzeln erhältlich