



## ABNEHMBARE WINDSCHUTZSCHEIBE KING-SIZE FÜR SOFTAIL-MODELLE MIT VERCHROMTEM SCHEINWERFERTOPF ODER STREET STALKER-SCHEINWERFERTOPF (OHNE ÜBERHOLLEUCHTEN)

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

58653-97A: Niedrigprofil, Rauchglas-Windschutzscheibe

58652-97A: Standardhöhe, Windschutzscheibe, klar

#### Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur auf Englisch) zu finden.

Diese Windschutzscheibensätze eignen sich für Softail-Modelle, die mit verchromtem Scheinwerfertopf-Satz (67907-96) oder Street Stalker-Scheinwerfertopf-Satz (57910-98B) ausgestattet sind.

#### Zusätzlich benötigte Teile

##### HINWEIS

Ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Motorradmodell ist beim Harley-Davidson Händler erhältlich.

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

#### EINBAU

##### ▲ WARNUNG

**Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)**

1. Entfernen Sie die oberen Schrauben, mit denen der verchromte Scheinwerfertopf an der Vorderradgabel befestigt ist.
2. Siehe Abbildung 1. Die oberen Befestigungsstellenbuchsen (22), mit Unterlegscheibe (21) und Halbrundkopfschrauben (20) anbringen. LOCTITE 242 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER ADHESIVE (BLAU) (Loctite 242) auf die Gewindegänge auftragen. Festziehen. 25,8 N·m (19 ft-lbs)
3. Die unteren Schrauben entfernen, mit denen der verchromte Scheinwerfertopf an der Vorderradgabel befestigt ist.

4. Bei Fahrzeugen mit verchromtem Scheinwerfertopf die untere Befestigungsbuchse (22) mit einer Unterlegscheibe (21) und Halbrundkopf-Innensechskantschraube (23) befestigen. Bei Fahrzeugen mit Street Stalker-Scheinwerfertopf die untere Befestigungsbuchse (22) mit Unterlegscheibe (21) und Halbrundkopf-Innensechskantschraube (24) anbringen.

#### AUS- UND EINBAU DER WINDSCHUTZSCHEIBE

##### HINWEIS

Die Windschutzscheibe nach dem Einbau überprüfen. Sicherstellen, dass der gesamte Vorderrad-Gabeleinschlag von links nach rechts nicht durch die Windschutzscheibenbefestigung eingeschränkt wird. Falls Einschränkungen auftreten muss die Windschutzscheibe justiert werden, um den benötigten Freiraum zu erhalten. Erfahrenes Harley-Davidson-Servicepersonal sollte etwaige Probleme mit diesem Zubehörteil vor der Benutzung beseitigen.

##### HINWEIS

Befestigungsteile regelmäßig prüfen. Das Motorrad nie mit losen Befestigungen betreiben. Lose Befestigungen erhöhen die Beanspruchung an andere Befestigungen sowie die Windschutzscheibe selbst und können zu frühzeitigen Defekten führen.

1. Die unteren Windschutzscheiben-Montagebacken vorsichtig in die Nuten der Gummi-Befestigungsbuchsen einhaken.
2. Die oberen Windschutzscheiben-Montagebacken vorsichtig in die Nuten der Gummi-Befestigungsbuchsen einhaken.
3. Die Windschutzscheibe fest andrücken, bis sie auf den Befestigungsbuchsen aufliegt.
4. Um die Windschutzscheibe zu entfernen, die Scheibe an jeder Seite der mittleren Strebe an den Kanten greifen und kräftig aus den Befestigungsbuchsen ziehen.

#### PFLEGE UND REINIGUNG

##### HINWEIS

Sonnenlichtreflektionen an der inneren Krümmung der Windschutzscheibe können zu bestimmten Tageszeiten zu extremer Hitzebildung an den Motorradinstrumenten führen. Das Fahrzeug behutsam abstellen. Das Motorrad der Sonne zugewandt parken und eine undurchsichtige Abdeckung auf die Instrumente legen oder die Windschutzscheibe so ausrichten, dass keine Reflektionen entstehen.



## HINWEIS

Nur von Harley-Davidson empfohlene Produkte auf Harley-Davidson Windschutzscheiben benutzen. Keine aggressiven Chemikalien oder Regenschutzprodukte benutzen, da diese Schäden auf der Oberfläche der Windschutzscheibe wie Mattwerden oder Schleierbildung verursachen können. (00231c)

Reinigung von Polycarbonat bei intensivem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen vermeiden. Pulverisierte, scheuernde oder alkalische Reinigungsmittel beschädigen die

Windschutzscheibe. Windschutzscheibe niemals mit einer Rasierklinge oder anderen scharfkantigen Werkzeugen abschaben, da dies zu permanenten Schäden führen wird.

## HINWEIS

Angetrocknete Insekten lassen sich leichter entfernen, wenn man die Windschutzscheibe vor der Reinigung ca. 15 Minuten lang mit einem sauberen, nassen Tuch bedeckt.

Harley-Davidson-Wasserabweisungsbehandlung für Windschutzscheiben, Teile-Nr. 99841-01 ist für den Gebrauch an Harley-Davidson-Windschutzscheiben zugelassen.

## ERSATZTEILE

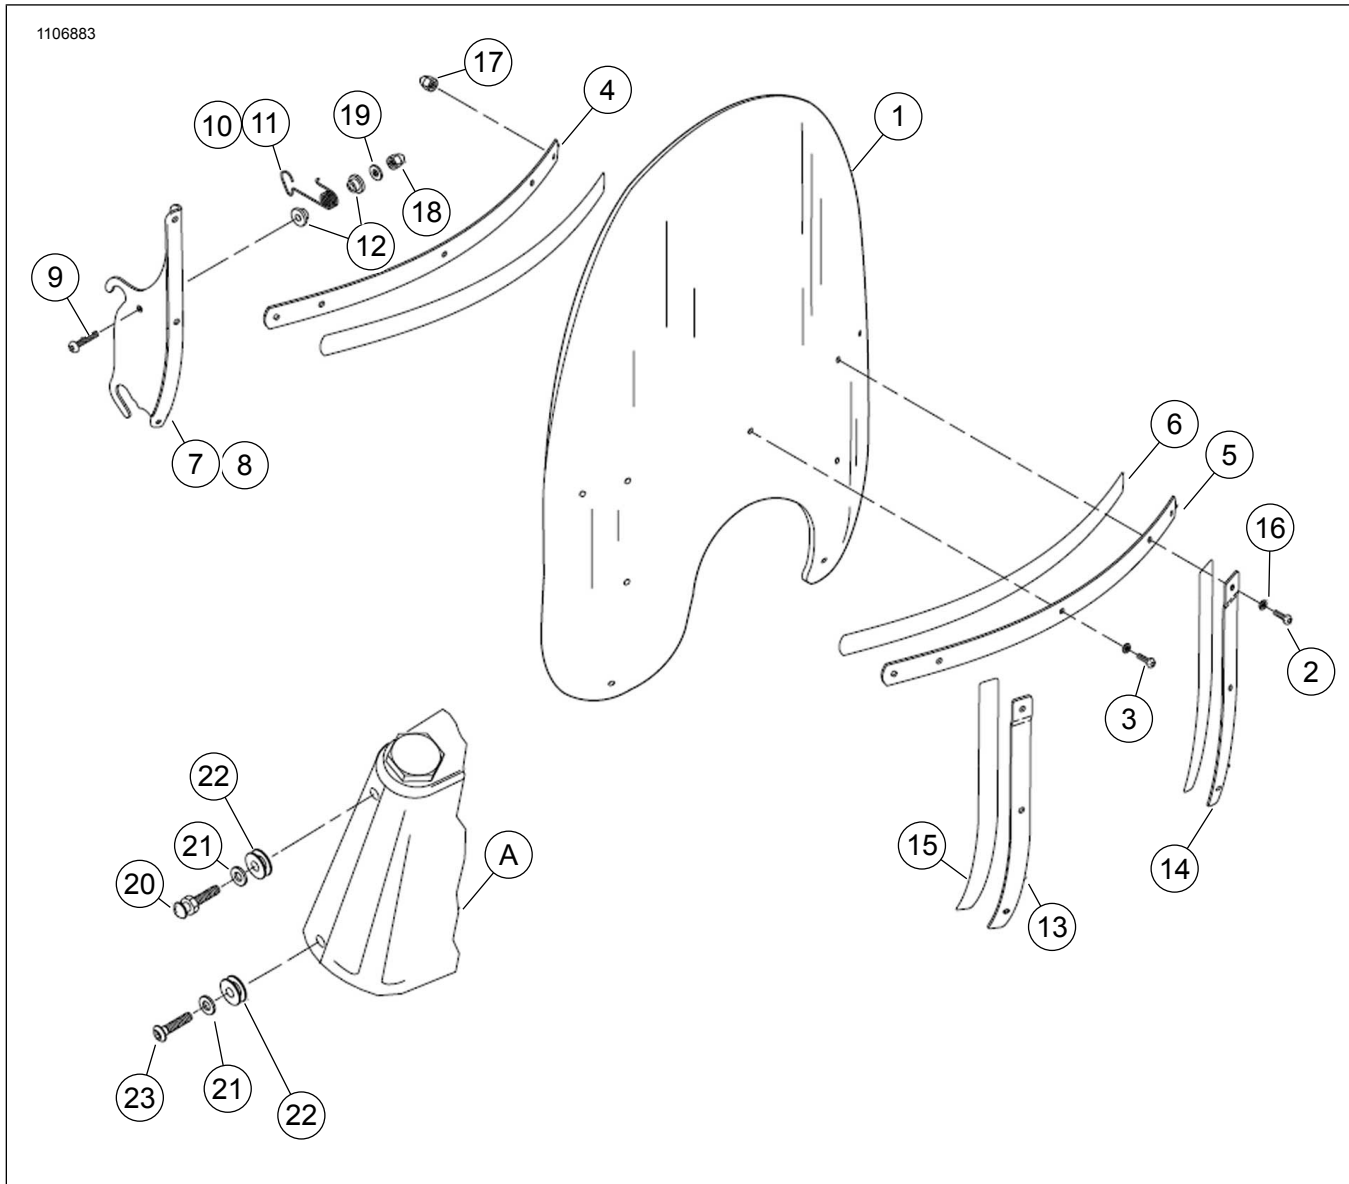


Abbildung 1. Ersatzteile: Windschutzscheibensätze

Tabelle 1. Ersatzteile

| Teil | Beschreibung (Menge)                                                        | Part No.               | Teil | Beschreibung (Menge)               | Part No.  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------|-----------|
| 1    | Ersatz-Windschutzscheibe, Standard Standardhöhe, klar Niedrigprofil, getönt | 58657-97A<br>58658-97A | 14   | Strebe, links                      | 58408-75A |
| 2    | Torx-Flachkopfschraube (2)                                                  | 2452                   | 15   | Windschutzscheibenstreben-Band (2) | 58417-77  |
| 3    | Torx-Flachkopfschraube (7)                                                  | 2921A                  | 16   | Unterlegscheibe (9)                | 7073      |

**Tabelle 1. Ersatzteile**

| <b>Teil</b> | <b>Beschreibung (Menge)</b>         | <b>Part No.</b> |  | <b>Teil</b> | <b>Beschreibung (Menge)</b>                                | <b>Part No.</b> |
|-------------|-------------------------------------|-----------------|--|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4           | Windschutzscheibenstrebe, innen     | 58431-94        |  | 17          | Hutmutter (9)                                              | 7651            |
| 5           | Windschutzscheibenstrebe, außen     | 58428-94        |  | 18          | Hutmutter, 1/4-20 in (2)                                   | 94004-90T       |
| 6           | Windschutzscheibenstreben-Band (2)  | 58416-77A       |  | 19          | Flache Unterlegscheibe, 1/4 in (4)                         | 94065-90T       |
| 7           | Windschutzscheibenhalterung, links  | 58293-95        |  |             | Die Befestigungsteile (bestehend aus den Teilen 20 bis 24) |                 |
| 8           | Windschutzscheibenhalterung, rechts | 58300-95        |  | 20          | Halbrundkopfschraube (4)                                   | 58268-95        |
| 9           | Halbrundkopfschrauben (2)           | 94426-95        |  | 21          | Unterlegscheibe, verchromt (4)                             | 94066-90T       |
| 10          | Windschutzscheibensicherung, links  | 58259-95        |  | 22          | Buchse (4)                                                 | 67621-94        |
| 11          | Windschutzscheibensicherung, rechts | 58266-95        |  | 23          | Halbrundkopfschraube 5/16 x 24 x 1-1/4 in (2)              | 94421 95T       |
| 12          | Nylonbuchsen (4)                    | 58272-95        |  | 24          | Halbrundkopfschraube 5/16 x 24 x 1 in (2)                  | 94398-92 T      |
| 13          | Strebe, rechts                      | 58406-75A       |  | A           | Scheinwerfertopf                                           |                 |