



ABNEHMBARE VERRIEGELUNGSSÄTZE

ALLGEMEINES

Satz-Nummern

52300513, 52300514, 52300518, 52300519

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur auf Englisch) zu finden.

Einbauanforderungen

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 2 und Tabelle 1.

VORBEREITUNG

Durch diesen Satz wird die Klinke zu einer Verriegelung, um den Diebstahl des abnehmbaren Zubehörs zu verhindern.

1. Siehe Abbildung 1. Abnehmbares Zubehör vom Motorrad entfernen.
 - a. Beide Anschlaghebel (3) nach hinten und nach oben ziehen.
 - b. Jeder Anschlag bleibt stehen und verbleibt in der unverriegelten Position.
 - c. Zubehör vom Motorrad entfernen.
2. Rechte Verriegelung lösen.
 - a. Den Anschlaghebel nach hinten ziehen und die Verriegelung in die verriegelte Stellung zurückspringen lassen.

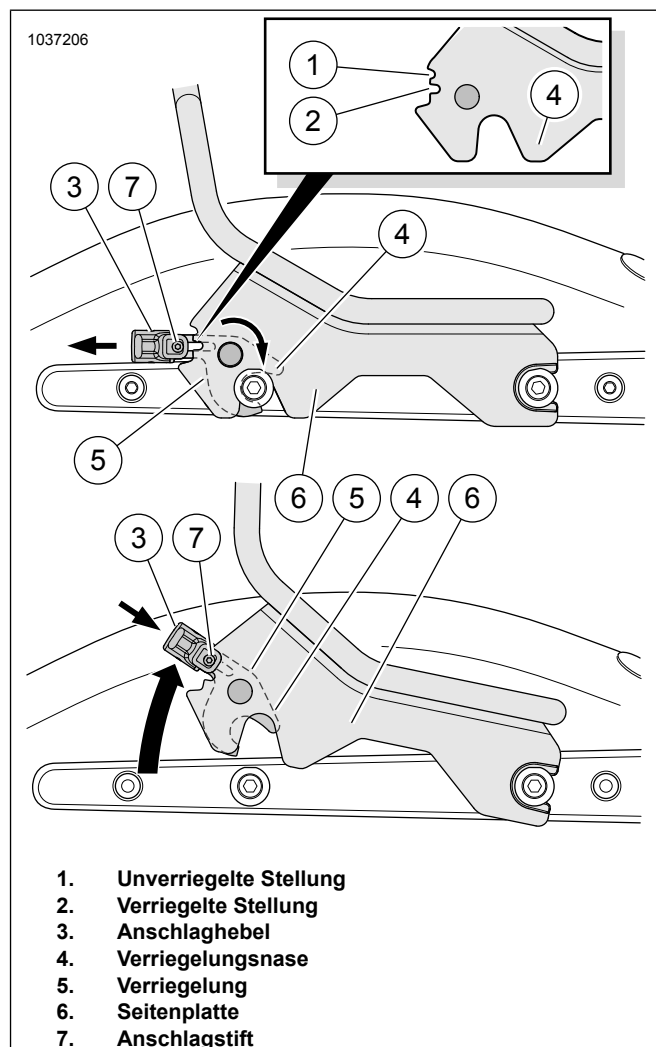


Abbildung 1. Entfernen des abnehmbaren Zubehörs

AUSTAUSCH DER VERRIEGELUNG

HINWEIS

Der Verriegelungssatz ersetzt nur die rechte Original-Verriegelung.

1. Siehe Abbildung 2. Rechte Verriegelung vom abnehmbaren Zubehör entfernen.
 - a. Die Schraube (6) ausbauen.
 - b. Original-Verriegelungsbaugruppe und Unterlegscheiben entfernen.
 - c. Original-Teile entsorgen.



2. **Neue** Verriegelung einbauen.
 - a. **Neue** Federscheibe (1) und Verriegelungsbaugruppe (2) auf Gelenkbolzen (A) legen.
 - b. **Lackierter abnehmbarer Rahmen:** Die **neue** kleine Unterlegscheibe (4) gegen das Ende des Gelenkbolzens legen.

- HINWEIS**

Kleine Unterlegscheibe (4) ist bei abnehmbarem Chromrahmen nicht erforderlich.

 - c. Die **neue** flache Unterlegscheibe (5) und die **neue** Schraube (6) montieren.
Drehmoment: 3,4–4,5 N·m (30–40 in-lbs)

3. In unverriegelte Stellung zurückbringen.
 - a. Wenn der Verriegelungsknopf (B) gedrückt ist, ihn mit dem mitgelieferten Schlüssel entriegeln.
 - b. Hebel beim Anheben in die entriegelte Stellung zurückziehen.

FUNKTIONSWEISE

1. Abnehmbares Zubehör am Motorrad einbauen.
 - a. Wenn der hintere Teil des Zubehörs in die Position gesenkt wird, werden die Verriegelungen automatisch aktiviert.

- b. Sobald die Verriegelung vollständig aktiviert sind, den Verriegelungsknopf (B) drücken. Das abnehmbare Zubehör ist nun befestigt.
- c. Zum Entfernen des Zubehörs mit dem mitgelieferten Schlüssel entriegeln.

ERSATZTEILE

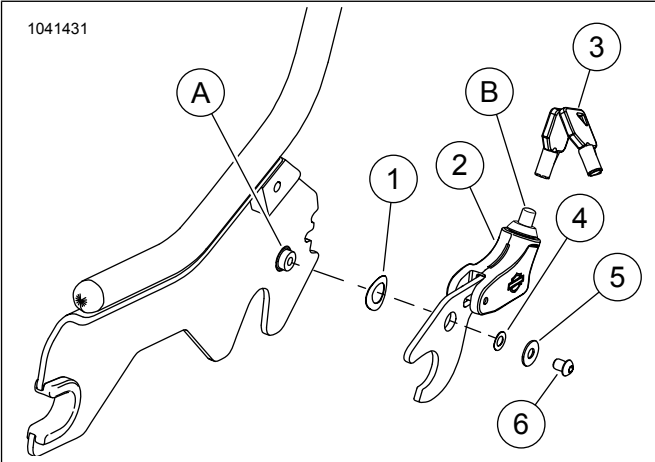


Abbildung 2. Teileumsatz, abnehmbare Verriegelungssätze

Tabelle 1. Ersatzteile

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Federscheibe	6828
2	Verriegelungsbaugruppe	Nicht einzeln erhältlich
3	Schlüssel	Nicht einzeln erhältlich
4	Kleine Unterlegscheibe	6912
5	Flache Unterlegscheibe	6827
6	Schraube	4569
Im Text erwähnte Teile		
A	Gelenkbolzen	
B	Schlosstaste	