




VEZÉRMŰFEDÉL-KÉSZLETEK

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾	Idő
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Védőszemüveg		1 óra

(1) Nem igényel bonyolult eszközöket vagy technikákat

A KÉSZLET TARTALMA

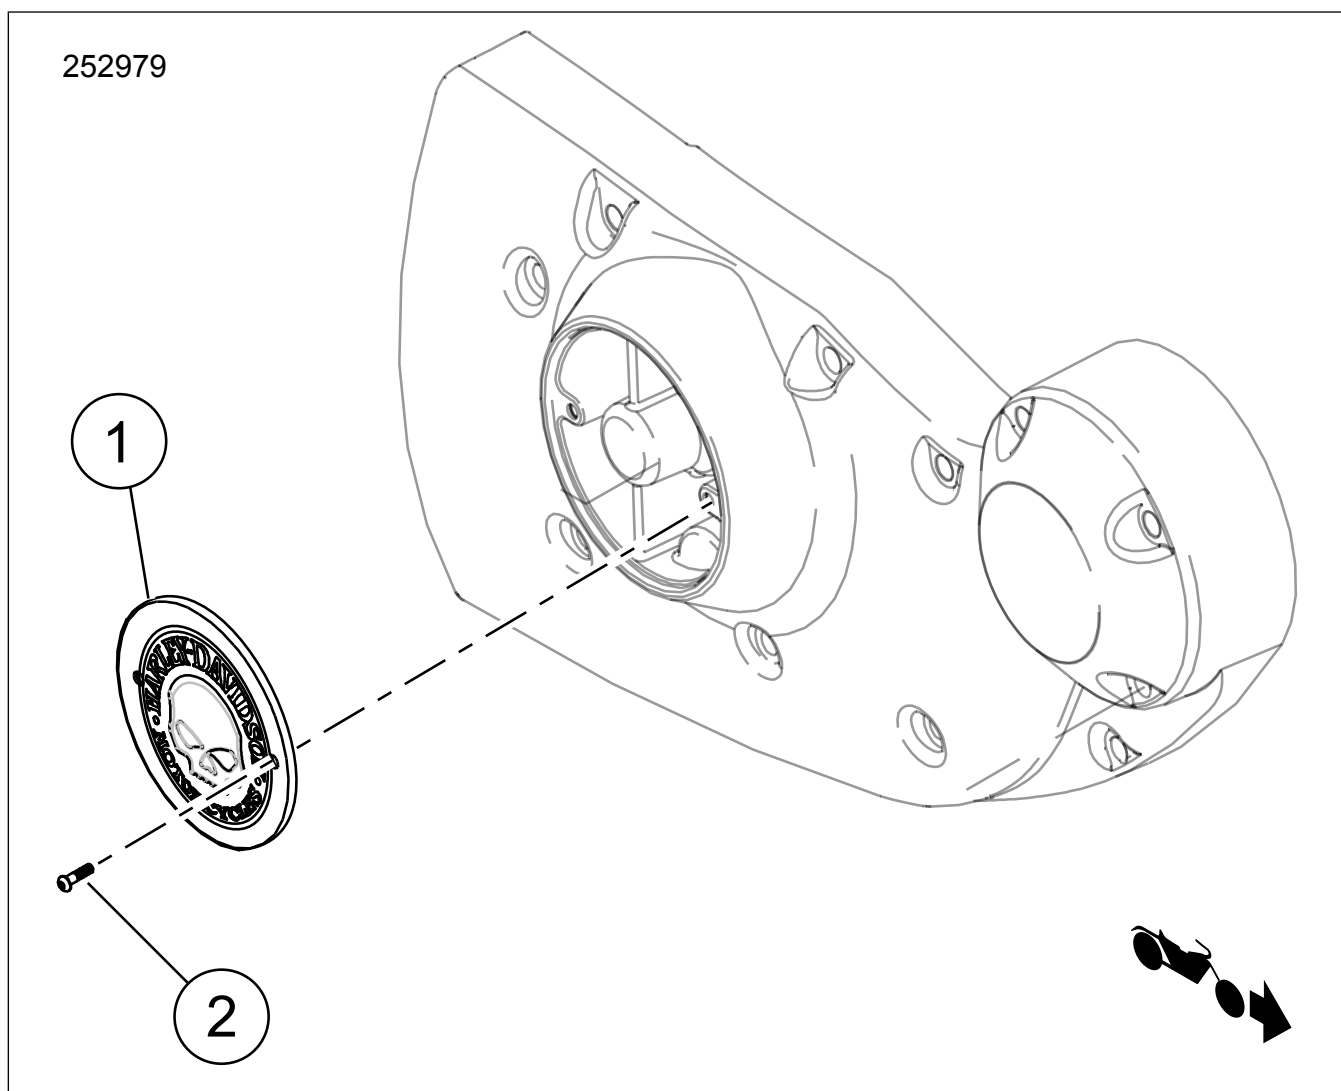

Ábra 1. A készlet tartalma: Vezérműfedél alkatrészei

Táblázat 2. A készlet tartalma: Vezérműfedél alkatrészei

☒	Tétel	Menny.	Leírás	Part No.	Megjegyzések
☐	1	1	Vezérműfedél	Külön nem kapható	
☐	2	2	Csavar, TORX®, krómozott (25600140 sz. készlet)	9462	
☐		2	Csavar, imbusz, feketére eloxált (25600059 sz. készlet)	10200434	
☐		2	Csavar, fekete TORX® (25600089 sz. készlet)	10200614	
☐		2	Csavar, félgömbfejű, fekete (25600134 sz. készlet)	10200812	

MEGJEGYZÉS

Mielőtt részegységeket szerelné fel a járműre vagy távolítana el arról, ellenőrizze, hogy minden szükséges elem megtalálható-e a csomagban.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja, amelyet a következő címen érhet el: www.Harley-Davidson.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.

Szerelési követelmények

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)

ELTÁVOLÍTÁS

▲ FIGYELEM

Kösse le először a negatív (-) akkumulátorkábelt. Ha a pozitív (+) kábel bekötött negatív (-) kábel mellett testhez ér, a keletkező szikrák miatt az akkumulátor felrobbanhat, ami súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00049a)

- Válassza le a negatív akkumulátorkábelt (-), vagy távolítsa el a főbiztosítékot. Lásd a felhasználói kézikönyvet.
- Lásd: Ábra 1 . Távolítsa el és selejtezze az Eredeti berendezés (OE) csavarokat és a vezérműfedeleket.

BESZERELÉS

- Illessze az új vezérműfedeleket (1) a helyére.
- Rögzítse csavarokkal (2).
- Kösse vissza a negatív (-) akkumulátorkábelt, vagy szerelje vissza a főbiztosítékot. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

FONTOS ÁPOLÁSI UTASÍTÁSOK

25600140 sz. készlet: A „RideFree” feliraton 93600063 cikkszámú Bare Aluminum Wheel Protectant törlőkendő használható a fokozott korrózióvédelem érdekében.

MEGJEGYZÉS

A dekni krómbevonata épségének megóvása érdekében semmilyen oldószert, tisztítószer, polírpasztát és karcoló anyagot ne használjon.

A felület minőségének megőrzése érdekében finoman törölje át MICROFIBER DETAILING CLOTH (fényezésápoló kendő) (94663-02) termékkel, tiszta vízzel vagy gyengébb hatású Harley-Davidson-tisztítószerrel, mint például:

- SUNWASH® BIKE SOAP (tisztítószer) (93600023)
- HARLEY BUG REMOVER (rovareltávolító szer) (93600122)
- GLOSS DETAILER (fényezésápoló) (93600123)

MEGJEGYZÉS

Ezek a tisztítószer a Harley-Davidson-márkakereskedésekből szerezhetők be.

A RÉZ ALKATRÉSZEK TISZTÍTÁSÁRA ÉS ÁPOLÁSÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tisztítási utasítások

- Ellenőrizze, hogy az alkatrész száraz, és mindenféle szennyeződéstől, anyagmaradványtól mentes.
- Vigyen fel kis mennyiségű Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine ápolóanyagot egy mikroszálas kendőre vagy törlővattára.
- Gyenge nyomást alkalmazva dörzsölje át a réz alkatrészeket a mikroszálas kendővel. A nehezen hozzáférhető helyeken és a hornyokban használja a törlővattát.

A felület fényesítése

A réz alkatrészek jellegüknél fogva idővel sötétebbé és mattabbá válnak. Ha fényes rézfelületeket kíván, tegyen kis mennyiségű Harley-Davidson Bare Metal Polish polírpasztát a mikroszálas kendőre, majd dörzsölje át gyengén az alkatrészeket a kívánt fényesség eléréséig.

A természetes öregedési folyamat lassítása

A réz alkatrészek öregedési folyamatának lassítása érdekében vigyen fel kis mennyiségű Harley-Davidson Glaze Poly Sealant tömítőanyagot egy mikroszálas kendőre vagy törővattára, és finoman dörzsölje át az alkatrészeket, hogy az anyag beszívódjon.

Óvintézkedések

- A nem ajánlott tisztítószer, polírpaszták és védőanyagok alkalmazása nyomán eltűnik a réz alkatrészekeken az idő múlásával kialakuló külső, sötétebb réteg.
- A felületek bizonyos tárgyakkal (kéz, kesztyű, cipő, por stb.) való érintkezés, valamint az időjárás elemeinek való kitettség miatt is elváltoznak, ami NEM tekinthető meghibásodásnak.
- Ne használjon a tisztításhoz súroló hatású vagy agresszív vegyi anyagokat, és dörzspárnákat sem.
- Ne használjon ammóniatartalmú termékeket és fehérítőt.
- A rézfelületet huzamosabban érő víz hatására a felület megváltozik. A vizes felületeket törölje szárazra.
- Az intenzív dörzsölés fényesítheti a felületeket.

MEGJEGYZÉS

Ezek a tisztítószer, a Harley-Davidson-márkakereskedésekből szerezhetők be.

A RÉZ ALKATRÉSZEK TISZTÍTÁSÁRA ÉS ÁPOLÁSÁRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK

Tisztítási utasítások

1. Ellenőrizze, hogy az alkatrész száraz, és mindenféle szennyeződéstől, anyagmaradványtól mentes.
2. Vigyen fel kis mennyiségű Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine ápolóanyagot egy mikroszálas kendőre vagy törővattára.
3. Gyenge nyomást alkalmazva dörzsölje át a réz alkatrészeket a mikroszálas kendővel. A nehezen hozzáférhető helyeken és a hornyokban használja a törővattát.

A felület fényesítése

A réz alkatrészek jellegüknél fogva idővel sötétebbé és mattabbá válnak. Ha fényes rézfelületeket kíván, tegyen kis mennyiségű Harley-Davidson Bare Metal Polish polírpasztát a mikroszálas kendőre, majd dörzsölje át gyengén az alkatrészeket a kívánt fényesség eléréséig.

A természetes öregedési folyamat lassítása

A réz alkatrészek öregedési folyamatának lassítása érdekében vigyen fel kis mennyiségű Harley-Davidson Glaze Poly Sealant tömítőanyagot egy mikroszálas kendőre vagy törővattára, és finoman dörzsölje át az alkatrészeket, hogy az anyag beszívódjon.

Óvintézkedések

- A nem ajánlott tisztítószer, polírpaszták és védőanyagok alkalmazása nyomán eltűnik a réz alkatrészekeken az idő múlásával kialakuló külső, sötétebb réteg.
- A felületek bizonyos tárgyakkal (kéz, kesztyű, cipő, por stb.) való érintkezés, valamint az időjárás elemeinek való kitettség miatt is elváltoznak, ami NEM tekinthető meghibásodásnak.
- Ne használjon a tisztításhoz súroló hatású vagy agresszív vegyi anyagokat, és dörzspárnákat sem.
- Ne használjon ammóniatartalmú termékeket és fehérítőt.
- A rézfelületet huzamosabban érő víz hatására a felület megváltozik. A vizes felületeket törölje szárazra.
- Az intenzív dörzsölés fényesítheti a felületeket.