



UTASÍTÁSOK

J04730

2024-01-24




FL ÁLLÍTHATÓ MOTOROSHÁTTÁMLA-RÖGZÍTŐ ALKATRÉSZKÉSZLET

Táblázat 1. Általános információk

Készletek	Javasolt szerszámok	Nehézségi szint ⁽¹⁾
52596-09A	Védőszemüveg, Nyomatékkulcs	
(1) Húzza meg az előírt nyomaték értékre, vagy használjon egyéb kíméletes technikát és szerszámot		

A KÉSZLET TARTALMA

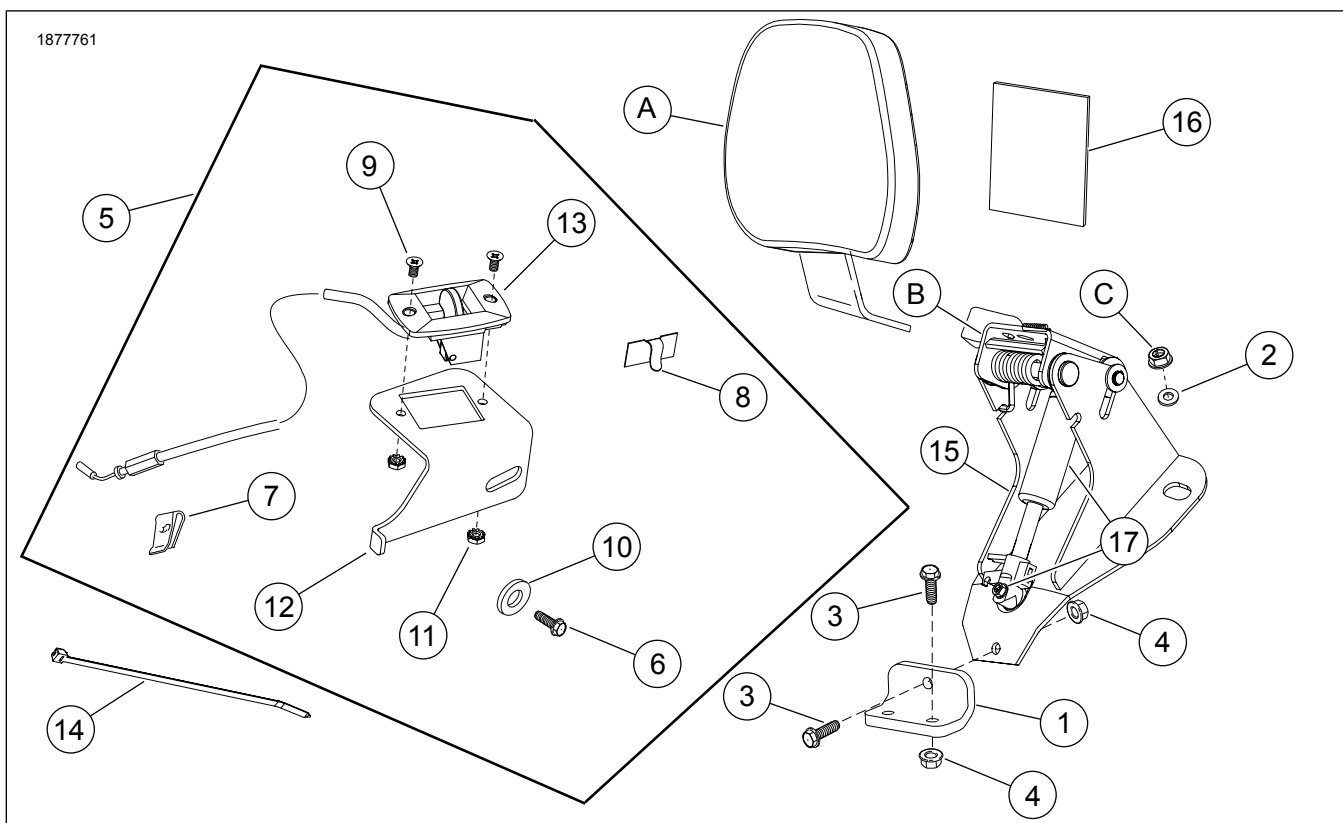

Ábra 1. A készlet tartalma: FL állítható motorosháttámla-rögzítő alkatrész készlet

Táblázat 2. A készlet tartalma: FL állítható motorosháttámla-rögzítő alkatrész készlet

☒	Té- tel	Menny	Leírás	Part No.	Megjegyzések
☐	1	1	Ülésrögzítő tartó	52590-09	
☐	2	2	Alátét	6223	
☐	3	3	csavar	3574	8–11 N·m (6–8 ft-lbs)
☐	4	3	Peremes, karimás záróanya	7716	
☐	5	1	Működtetőfogantyú-készlet (a 6–13. elemeket tartalmazza)	52365-09	
☐	6	1	Csavar	3574	5,1–6,2 N·m (45,1–54,9 in-lbs)
☐	7	1	Záranya	8108	
☐	8	1	Huzalvezető	10102	
☐	9	2	Csavar	2933	
☐	10	1	Alátét	6036	
☐	11	2	Ellenanya	7838	
☐	12	1	Működtetőkonzol fogantyúja	Külön nem kapható	
☐	13	1	Működtetőfogantyú kábellel	Külön nem kapható	
☐	14	1	Kábelkötegelő	Külön nem kapható	
☐	15	1	Háttámla tartóeleme	52482-01A	
☐	16	1	Ülésvédő, öntapadó, 3,5 x 3 inch	52300017	
☐	17	1	Gázrugókészlet	52300681	
A szövegben említett alkatrészek, amelyeket a készlet nem tartalmaz:					
☒	A	1	Háttámlapárna	Külön kapható	
☒	B	1	Forgókonzol javítókészlete (tartalma: forgókonzol, kar, rugó és alkatrészek)	52342-09	
☒	C	1	Anyacsavar		7–11 N·m (5–8 ft-lbs)

MEGJEGYZÉS

Mielőtt részegységeket szerelné fel a járműre vagy távolítana el arról, ellenőrizze, hogy minden szükséges elem megtalálható-e a csomagban.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Modellek

A felszereléssel kapcsolatos tájékoztatásért lásd a P&A kiskereskedelmi katalógust vagy a www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Alkatrészek és tartozékok) részét (amely kizárólag angol nyelven áll rendelkezésre).

Győződjön meg arról, hogy a legfrissebb útmutatót használja, amelyet a következő címen érhet el: www.Harley-Davidson.com/isheets

A Harley-Davidson ügyfélszolgálati központja az 1-414-343-4056-os, illetve (csak az USA-ban) az 1-800-258-2464-es telefonszámon érhető el.


Szerelési követelmények

▲ FIGYELEM

A motoros és az utas biztonsága a készlet megfelelő beszerelésétől függ. Ha nem áll módjában elvégezni az eljárást, vagy ha nem rendelkezik a megfelelő szerszámokkal, akkor a beszerelést végeztesse el Harley-Davidson-márkakereskedésben. A készlet nem megfelelő módon való beszerelése súlyos, akár végzetes személyi sérülést is okozhat. (00308b)


ELTÁVOLÍTÁS

1. Távolítsd el az ülést, és tedd félre a rögzítőelemeket. Lásd a felhasználói kézikönyvet.
2. Távolítsa el a bal oldalburkolatot. Lásd a felhasználói kézikönyvet.
 - a. Távolítsa el a(z) Karosszériavezerlő modul (BCM)-t és a(z) BCM tartót. Lásd a felhasználói kézikönyvet.
3. Lásd: Ábra 2 . Távolítsd el az anyákat (1). Hagyd a helyükön az alátéteket (3) és a csapokat (2).

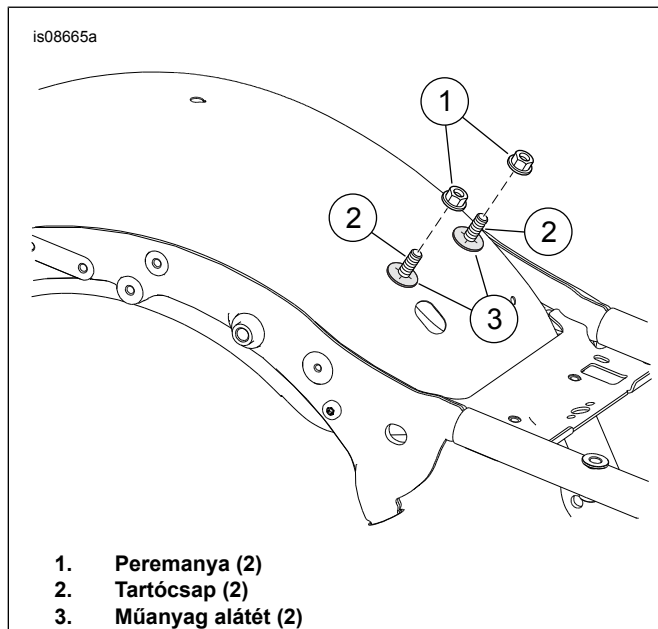

Ábra 2. Rögzítő csavarok

4. Lásd: Ábra 3 . Távolítsd el a gyújtógyertya huzalcsíptetőjét (1).

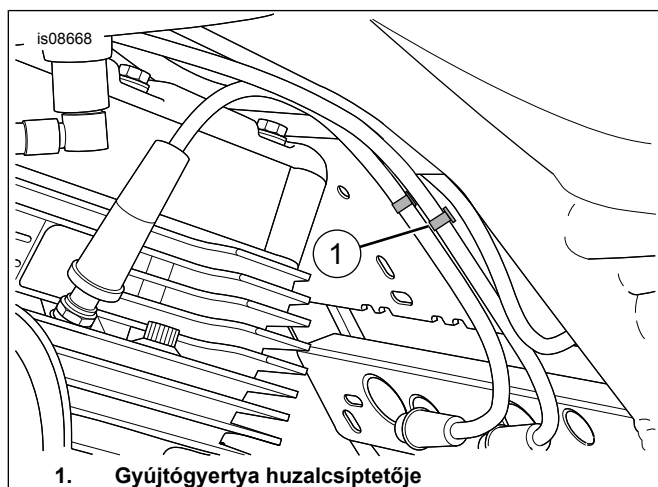


Ábra 3. Gyújtógyertya huzalcsíptetője

5. **A váz közepén elhelyezett légterelővel felszerelt modellek:** Távolítsd el a rögzítőelem bal felső oldalát.


BESZERELÉS

1. Lásd: Ábra 4 . Helyezd be a záranyát (1) a tartófuratba (2).
2. Igazítsd a rögzítőelemet az illesztőfurathoz (3).

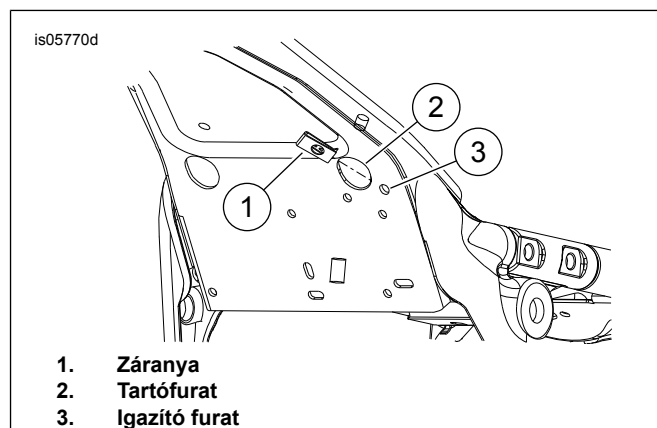

Ábra 4. Helyezd be a záranyát

3. Lásd: Ábra 5 . Illeszd a tartókonzolt (2) a tartótalpon (3).
4. Helyezd be a csavart (1) és az anyát (4) az ábrán látható módon. Hagyja a kötőelemeket lazán.

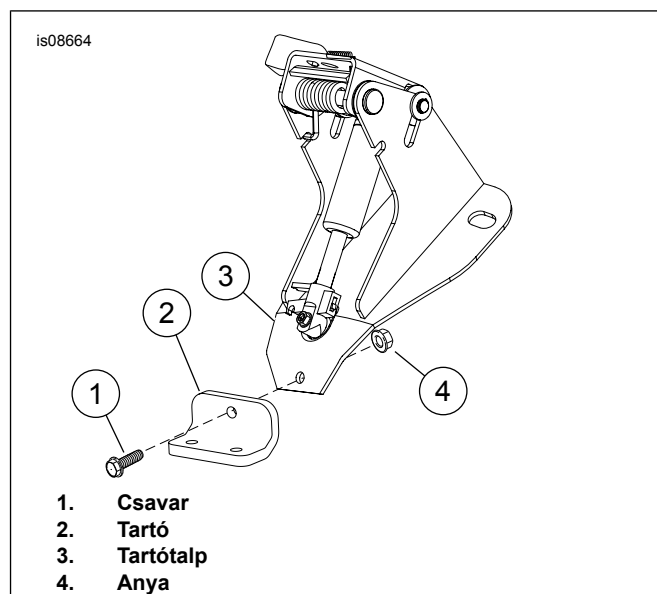

Ábra 5. Szereld fel a konzolt

5. Lásd: 2. ábra. Helyezze a tartótalpat a csapokra (2) és a műanyag alátétekre (3).


6. Lásd: 6. ábra. Illessze a helyére a tartókonzolt (1), és szerelje fel a csavarokat és az anyákat (2) az ábrán látható módon. Hagyja a kötőelemeket lazán. Ellenőrizd az elektromos csatlakozás szabad mozgását.

a. Lásd: Ábra 6 és Ábra 7. Ha az elektromos csatlakozó (5) érintkezik a rögzítőalappal (3), mozgassa a rögzítőkonzolt (1) a szerelőalap (3) mögé.


b. Szerelje be a csavart (1) és az anyát (4).

7. Helyezd fel az alátéteket (4) és az anyákat (6). Húzza meg.
Nyomaték: 7–11 N·m (60–96 in-lbs)

8. Rögzítsd a csavarokat és az anyákat (2). Húzza meg.
Nyomaték: 8–11 N·m (6–8 ft-lbs)

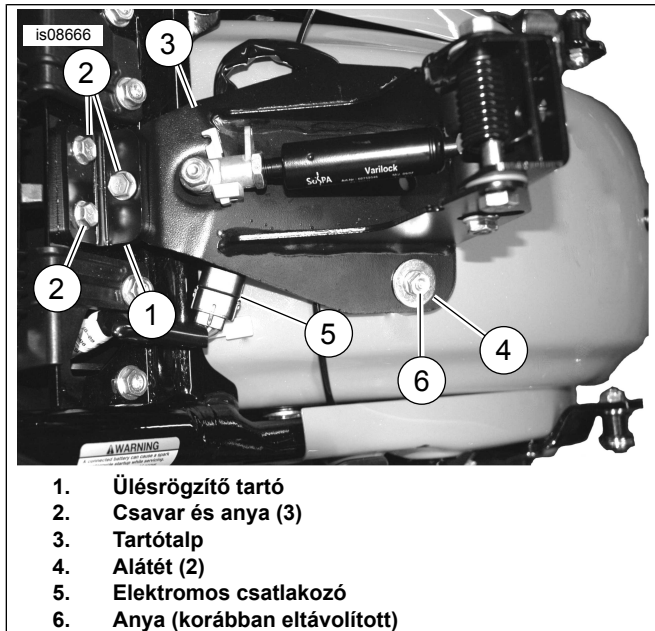

Ábra 6. Szereld fel a háttámlakonzolt

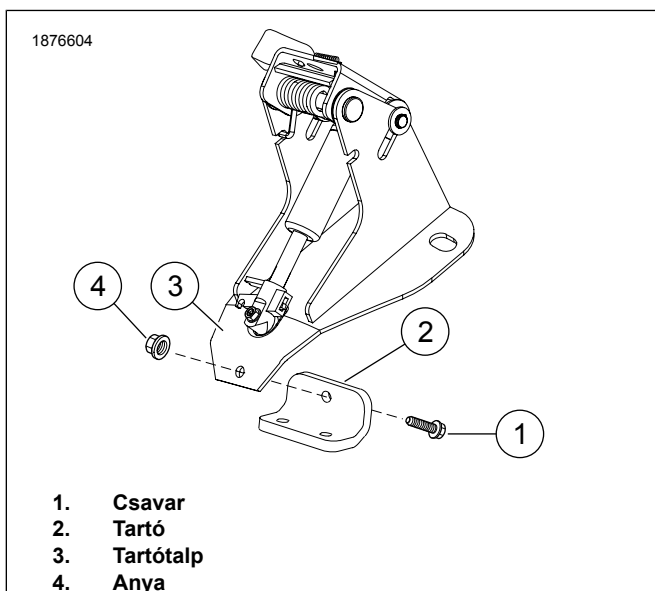

Ábra 7. Alternatív telepítési lehetőség a rögzítőkonzolhoz

9. Lásd: Ábra 1 . Helyezd fel a működtetőfogantyút (13) a kábellel együtt a működtetőfogantyú konzoljára (12). Beszerelt állapotban a kábelnek lefelé kell állnia.

10. Rögzítsd csavarokkal (9) és anyákkal (11).

11. **A váz közepén elhelyezett légtérrelő nélküli modellek:** lásd: Ábra 8 .

a. Csúsztasd a működtetőszerelvényt (1) lapos oldalát a gyújtógyertya-kábelek mögé.

b. Ellenőrizd a konzol hajlított/kampós fülének illeszkedését a keresztlemezhez.


c. Rögzítsd csavarral (4) és alátéttel (5). Húzza meg.
Nyomaték: 5,1–6,2 N·m (45–55 in-lbs) csavar

12. **A váz közepén elhelyezett légtérrelővel ellátott modellek:** lásd: Ábra 9 .


a. Csúsztasd a működtetőszerelvényt (1) lapos oldalát a gyújtógyertya-kábelek mögé.

b. Ellenőrizd a konzol hajlított/kampós fülének illeszkedését a keresztlemezhez.

c. Rögzítsd csavarral (4) és alátéttel (5). Húzza meg.
Nyomaték: 5,1–6,2 N·m (45–55 in-lbs) csavar

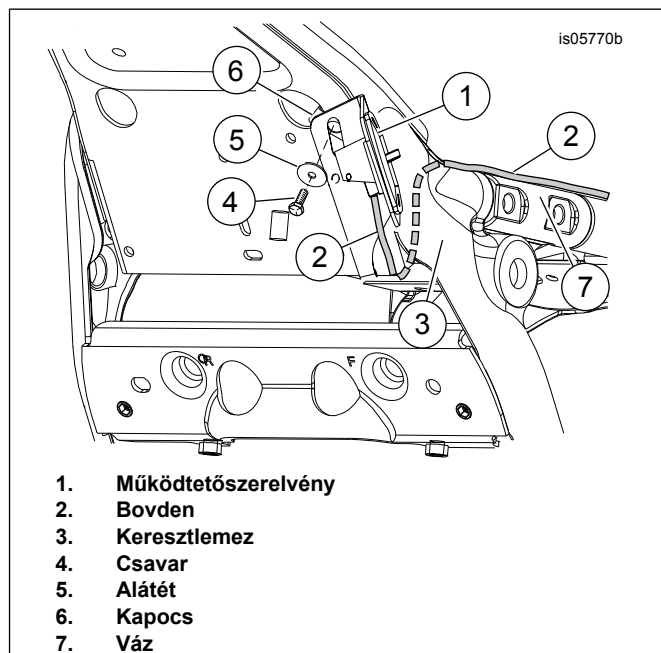


Ábra 8. Szereld be a működtetőszerelvényt

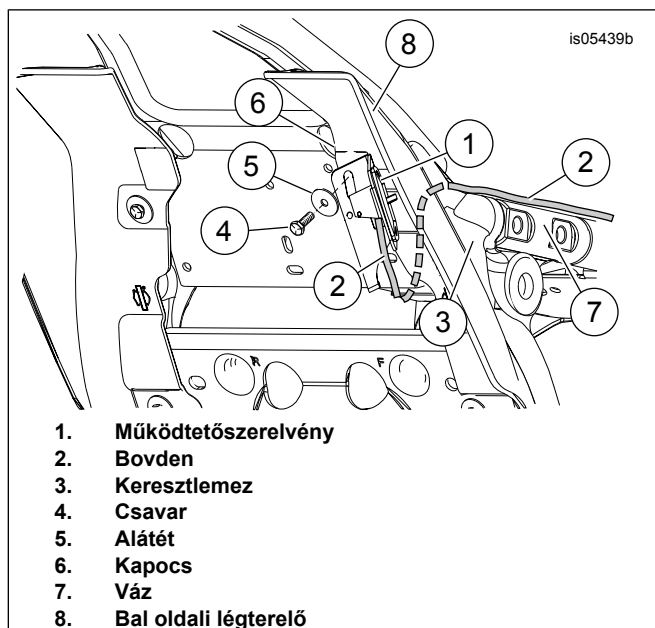

Ábra 9. Működtetőszervó beszerelése a váz közepén elhelyezett légterelővel


13. Tisztítsd meg az állítófogantyú konzoljának területét nagyjából ott, ahonnan eltávolítottad a gyújtógyertya huzalcsíptetőjét. 50%-ban vízzel hígított alkohololdatot használj.
14. Lásd: Ábra 1 . Szereld fel a huzalvezetőt (8) a konzolra.
15. Vezesd át a gyújtógyertyakábelt a huzalcsíptetőn.
16. A gyújtógyertyakábel rögzítéséhez hajtsd rá a csíptetőt.
17. Lásd: Ábra 10 . Vezesd át a kábelt (2) a kereszttag alatt.
18. Vezesd tovább a kábelt (2) a biztosítékdoboz (4) és a keret (5) között a hátsó sárvédő tetejéig és a háttámlakonzolig.

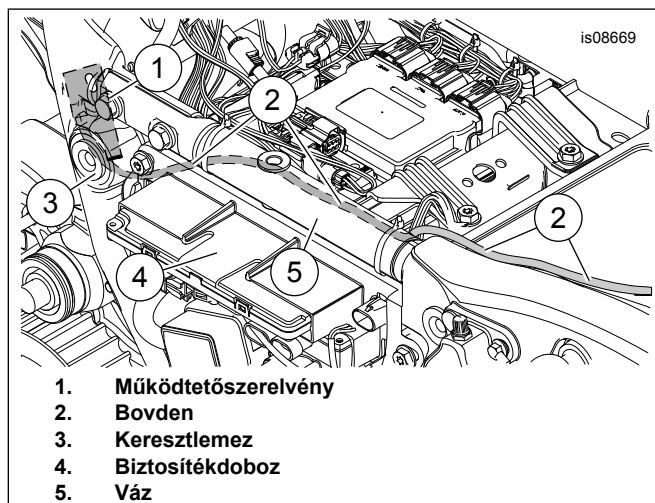

Ábra 10. A kábelek elvezetése

19. Lásd: Ábra 11 . Illeszd a kiengedőkábelt (1) a háttámla tartókonzoljához (2) az ábrán látható módon.

20. Óvatosan rögzítsd a kábelt a gázrugó (4) tengelyéhez a mellékelt kábelkötegelővel (3). Ne szorítsd túl a kábelkötegelőt.

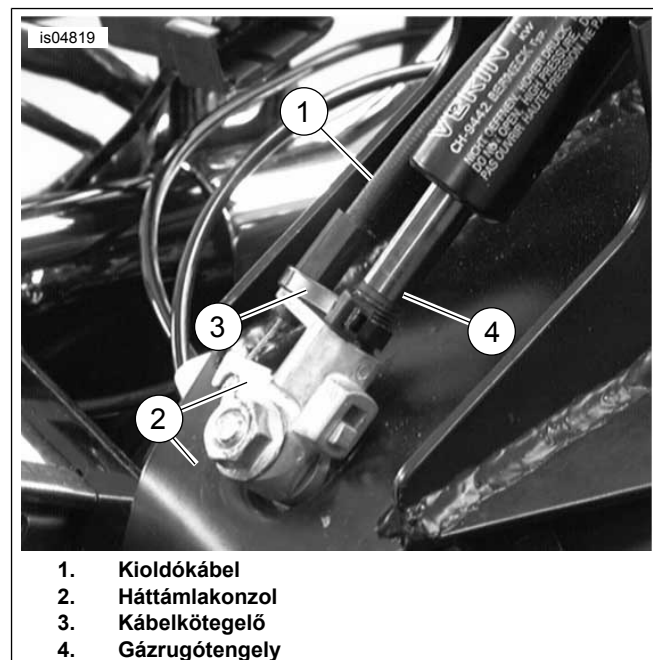

Ábra 11. Rögzítsd a kábelt a háttámlakonzolhoz

ÜLÉSVÉDŐ FELSZERELÉSE

MEGJEGYZÉS

Az ülésvédő célja, hogy megakadályozza a háttámlaszerkezet és az ülés aljának idő előtti kopását. Ha az ülésvédőt túl alacsonyra helyezed az ülésnyílásban, az előretolt háttámlaszerkezet beakadhat a védőelem felső szélébe, és nehéz lehet visszaállítani álló helyzetbe.


1. Ideiglenesen szereld fel az ülést a háttámlaszerkezetre.
2. Szereld fel, de ne szorítsd meg az ülésrögzítő alkatrészeket.
3. A HÁTTÁMLA FELSZERELÉSE című részben leírtak alapján szereld fel a motorosháttámlát.
4. Lásd: Ábra 1 . Szerezd be az ülésvédőt (16).
5. Maszkolószalaggal jelöld meg a védőelemet az ülésen.
 - a. Használd a maszkolószalagot az ülésvédő sima, nem öntapadó oldalán.
 - b. A maszkolószalagnak 5,1 cm-rel kell túllógnia az ülésvédő rövidebb oldalának széléin.
6. Szereld fel az ülésvédőt felülről, az ülésnyílás hátulja és a háttámlaszerkezet között egészen a szalaggal megjelölt széléig. Most ne rögzítsd a védőelemet az üléshez szalaggal.

7. Lásd: Ábra 14 . Amikor a háttámla és az ülés a helyén van, told a háttámlát teljesen előretolt állásba (3). A háttámlaszerkezet az ülés aljához és a behelyezett ülésvédőhöz nyomódik.
8. Miközben a háttámlaszerkezetet teljesen előrenyomtad, állítsd be úgy az ülésvédőt, hogy a felső széle kb. 13 mm-re legyen a szerkezet hátsó széle felett, az ülészseben belül.
9. Ideiglenesen jelöld meg az ülésen a megállapított pozíciót maszkolószalaggal.
10. Miközben az ülésvédőt szalaggal a helyén tartod, távolítsd el az ülést, és helyezd fejfelé lefelé sima, tiszta felületre.
11. Jelöld meg az ülésvédő széleinek a helyét valamilyen módon az ülés alján.
12. Távolítsd el a védőelemet az ülésről, és a maszkolószalagot a védőelemtől.
13. Lásd: Ábra 12. Figyeld meg, hogy az ülésvédő (2) milyen felületet fed le, és finoman igazítsd meg az ülésvédőt, hogy jobban illeszkedjen az ülés kontúrjaihoz (1).

MEGJEGYZÉS

Annak érdekében, hogy felhelyezés közben a felhelyezett háttámla ne akadjon be az ülésvédőbe, finoman görgesd le az ülésvédő felső szélét ott, ahol az utasüléshez a legközelebb lesz.

14. Jelöld meg az ülésvédő helyét, és tisztíts meg egy kb. 10x10 cm-es területet szappanos vízzel vagy alkohollal.
15. Távolítsd el az ülésvédő öntapadó betétjét, és helyezd az ülésvédőt a végleges helyére.
16. Az ülésvédő közepétől kifelé nyomva távolítsd el a védőelem és az ülés közé került légbuborékokat.
17. A ragasztó megkötése 24 órát vesz igénybe. Ezt megelőzően kerülj a nedves környezeteket és a szélsőséges hőmérsékletet.

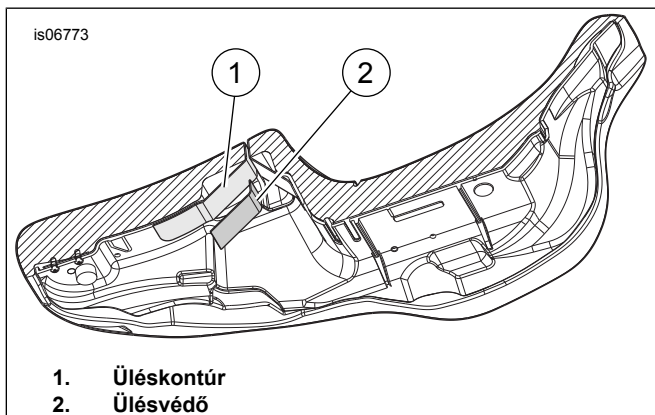

Ábra 12. Ülész alja

ÜLÉS és BCM TELEPÍTÉSE

1. Telepítse a(z) BCM tartót és az alábbi: BCM. Lásd a felhasználói kézikönyvet.


2. Szereld vissza az ülést és a kapaszkodószalagot (ha van) az előzőleg eltávolított rögzítőelemekkel.
3. A felszerelést követően az ülést maga felé meghúzva ellenőrizze a felszerelés megfelelőségét. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

A HÁTTÁMLA FELSZERELÉSE

▲ FIGYELEM

Miután beszerelte a háttámlát, húzza meg felfelé ellenőrzésként, hogy rögzült-e a helyén. Menet közben a laza háttámla elmozdulhat, és ettől elveszítheti uralmát járműve felett, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is járhat. (00386a)

1. Lásd: Ábra 13 . Az ábrán látható módon nyomd le a háttámla konzolján található kart.
2. Helyezd be a háttámlát, és óvatosan nyomd le, amíg a helyére nem kattán.

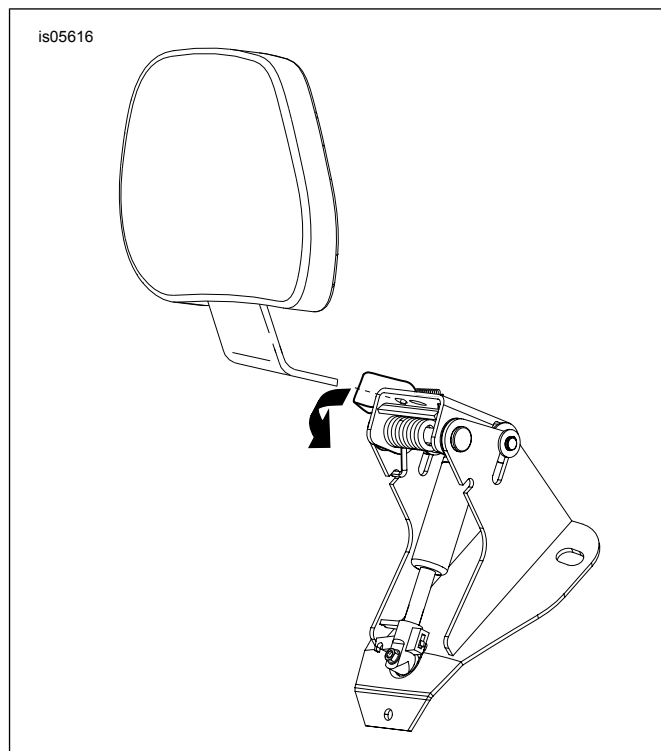

Ábra 13. Háttámla beszerelése

MŰKÖDÉS

▲ FIGYELEM

Miután beszerelte a háttámlát, húzza meg felfelé ellenőrzésként, hogy rögzült-e a helyén. Menet közben a laza háttámla elmozdulhat, és ettől elveszítheti uralmát járműve felett, ami súlyos, akár végzetes személyi sérüléssel is járhat. (00386a)


1. Lásd: Ábra 14 . Az állítókar segítségével lehet a háttámla párnáját előre és hátra állítani.

2. A háttámla párnájának előre- vagy hátraállításához (2) nyomd le a kart.
3. Segít a háttámla párnájának hátraállításában, ha nekidőlsz.
4. Ha nem terheled a háttámla párnáját, miközben a kart lenyomod, a háttámla teljesen előremozdul.
5. Ha a kart felengeded, a háttámla a helyére zár.
6. A háttámla párnájának felfelé és lefelé történő állításához (1) húzd meg a támla hátulján található gombot.

MEGJEGYZÉS

Vigyázz, amikor az ülést teljesen előre tolod (3). Ha túlságosan előretolod az ülést, elszakadhat az ülésanyag.

7. Mozdasd a háttámlát fel vagy le a kívánt helyzetbe, majd engedd el, amikor a háttámla a kívánt helyzetben van.
8. A háttámla párnáját az ábrán látható módon előre lehet nyomni az ülés felé (3), hogy könnyebben le lehessen szállni a motorkerékpárról, és könnyebben fel lehessen rá szállni, anélkül, hogy a kiengedőkart használnád.

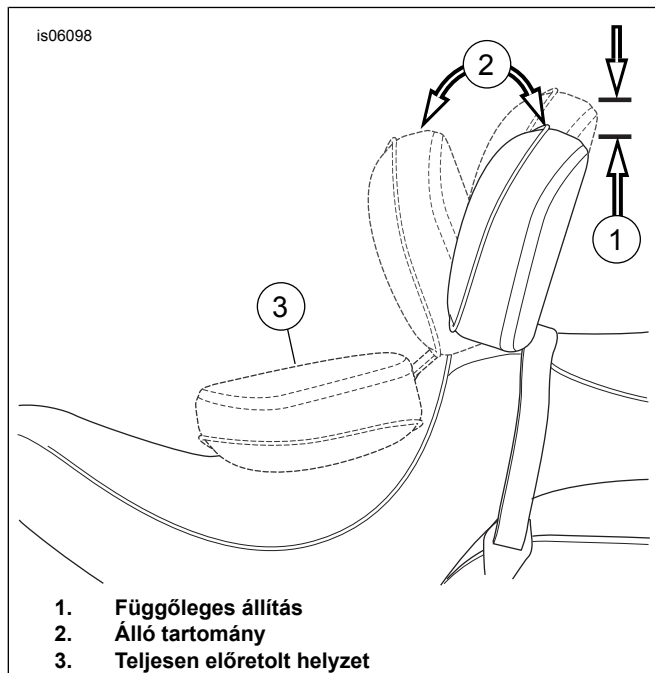

Ábra 14. Háttámla állásai