



INSTRUCTIONS

J05414

2024-01-24



KITS DE MIROIR

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence ⁽¹⁾
91315-04, 91657-02, 91696-05A, 91697-06A, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344	Lunettes de protection, clé dynamométrique	

(1) Serrer au couple de serrage ou utiliser d'autres outils et techniques modérés nécessaires

CONTENU DU KIT

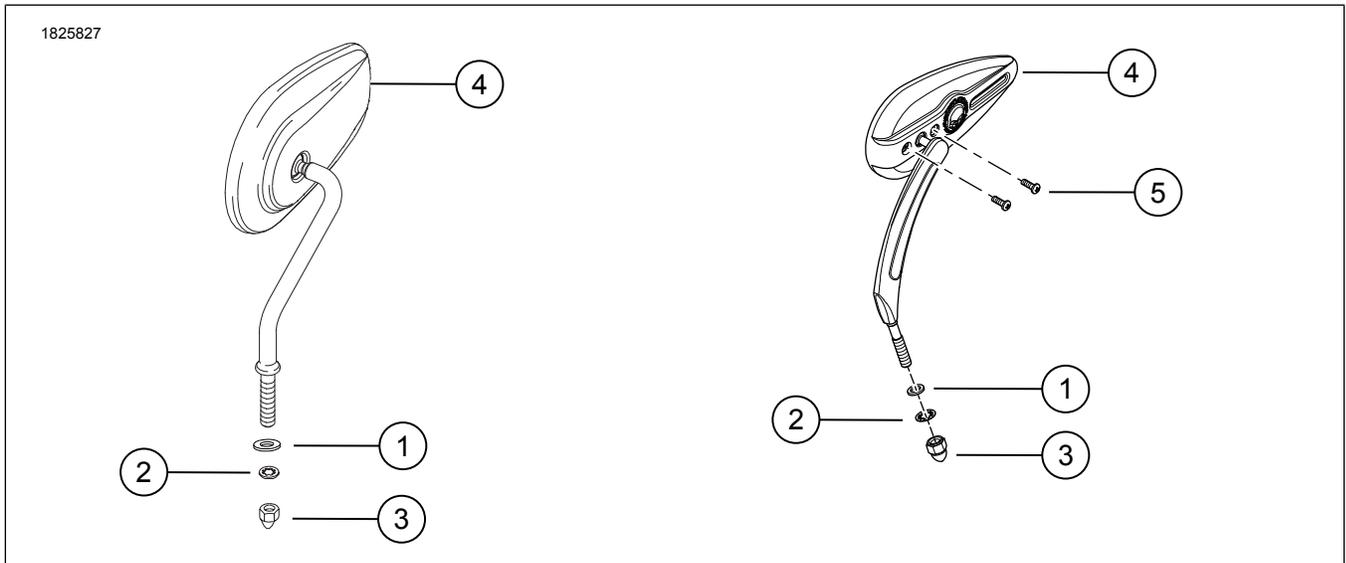


Figure 1. Contenu du kit : Kits de miroir

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de miroir

<input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.				
<input type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	4	Rondelle plate	6771A (argent) 6926 (noir)	(Pour tous les autres kits)
<input type="checkbox"/>		2	Rondelle plate, noire	12404 (noir)	Kits 56000135, 56000171, 56000294, 5600305
<input type="checkbox"/>	2	2	Rondelle de blocage	7127 (argent) 7155 (noir)	
<input type="checkbox"/>				7155	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>	3	2	Écrou borgne	7736 (argent) 8196 (noir)	
<input type="checkbox"/>				7331 (argent)	Kit 56000301
<input type="checkbox"/>				7352 (noir)	Kits 56000135, 56000294, 56000305
<input type="checkbox"/>				10400082 (noir)	Kits 56000343, 56000344
<input type="checkbox"/>	4	1	Rétroviseur, à gauche/à droite	Non vendu séparément	Kits 91315-04 (Willie G Skull, chrome), 91965-98 (Aluminateur), 92190-06 (Vision fendue), 92398-09 (Tribal, noir), 92410-09 (Tribal, chrome), 92441-10 (Tige biseautée), 56000006 (Slipstream), 56000090 (Dôme biseauté), 56000171 (Willie G Skull, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	91928-03 91927-03	Kit 91657-02 (En forme d'ogive)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	92176-05A 92175-05A	Kit 91696-05A (Aileron)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	92063-06A 92062-06A	Kit 91697-06A (Profil personnalisé)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	91949-05 91987-05	Kit 92096-05 (Buckshot, chrome)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	92417-08 92419-08	Kit 92416-08 (Buckshot, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	92424-08 92426-08	Kit 92423-08 (Dome Billet)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	56000125 56000126	Kit 56000135 (Airflow, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	56000138 56000139	Kit 56000136 (Dominion, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	56000146 56000147	Kit 56000137 (Dominion, bronze)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	56000274 56000275	Kit 56000262 (Collection 66, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	56000300 56000295	Kit 56000294 (Empire, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	56000302 56000306	Kit 56000294 (Empire, chrome)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	56000303 56000299	Kit 56000305 (Empire, biseauté noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	56000372 56000370	Kit 56000343 (Switchback, noir)
<input type="checkbox"/>			Rétroviseur, à gauche Rétroviseur, à droite	56000373 56000371	Kit 56000344 (Switchback, argent)
<input type="checkbox"/>			5	2	Vis de réglage

GÉNÉRALITÉS

Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com.

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : h-d.com/isheets

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

Exigences d'installation

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

Modèles XG

RETRAIT

1. Voir la Figure 2. Retirez le rétroviseur.
 - a. Retirez le miroir (1).
 - b. Retirez l'écrou de tuyau (3).
 - c. Retirez la monture du miroir (4).

INSTALLATION

1. Voir la Figure 2. Installez le rétroviseur.
 - a. Installer la monture du miroir (4). Serrer.
Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)
 - b. Installez l'écrou de tuyau (3) à la tige du miroir (2). Serrez à la main.
 - c. Installez le miroir et l'écrou de tuyau sur la monture. Serrez à la main.
 - d. Ajuster le miroir.
 - e. Serrez l'écrou de tuyau.
Couple : 11,7–14,3 N·m (104–127 in-lbs)

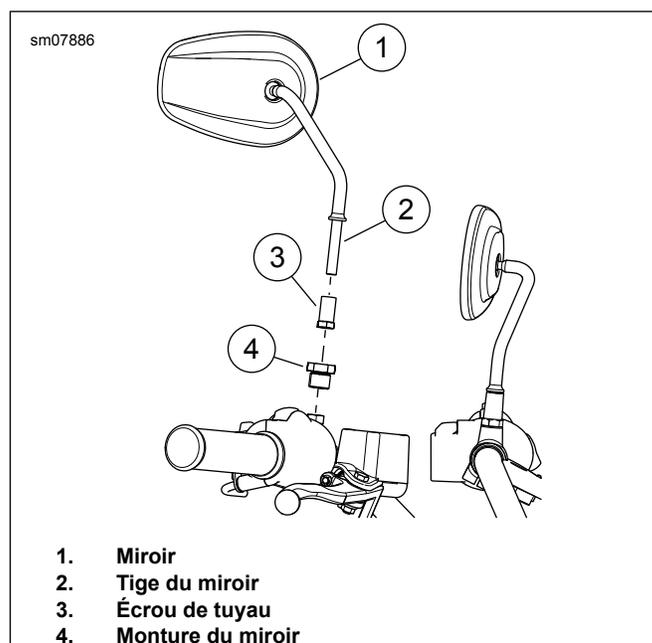


Figure 2. Miroir

TOUS LES AUTRES MODÈLES

RETRAIT

1. Retirer et mettre à l'écart le rétroviseur en place.
 - a. Mettre à l'écart toutes les rondelles de blocage et tous les écrous borgnes utilisés pour l'installation de l'équipement d'origine (OE) rétroviseur.

INSTALLATION

1. Voir la Figure 1. Installez la rondelle plate (1) sur le montant du miroir (position haute) pour tous les miroirs sauf les pièces 91696-05A, 92398-09 et 92410-09.
2. **Les véhicules dont les clignotants sont montés sous les boîtiers des leviers à main (sauf les modèles XL 2004 et ultérieurs) :** Fixez le rétroviseur gauche avec la rondelle de blocage (2) et l'écrou borgne (3) du kit.
3. Fixer le rétroviseur de droite à l'aide de la rondelle de blocage (2) et de l'écrou borgne (3) du kit et du dispositif de fixation du clignotant seulement.
4. **Pour les véhicules dont les clignotants sont montés loin des boîtiers des leviers à main :** Insérez les goujons du rétroviseur dans les trous des boîtiers des leviers à main.
 - a. Fixez les rétroviseurs avec des rondelles plates (1) en position supérieure et inférieure, des rondelles de blocages (2) et des écrous borgnes (3) du kit.
5. Ajustez les miroirs pour optimiser la vision et serrez. Vérifiez le positionnement et effectuez les ajustements nécessaires.

REMARQUE

Harley-Davidson Motor Company ne peut pas tester et formuler des recommandations de montage spécifiques

concernant chaque combinaison possible de rétroviseur et de guidon. Par conséquent, après avoir installé de nouveaux rétroviseurs ou un nouveau guidon et avant de conduire le véhicule, vérifiez que les rétroviseurs offrent au conducteur une vue dégagée vers l'arrière.

- a. Serrez l'écrou borgne (3).
Couple : 14–16 N·m (10–12 ft-lbs)

Réglage du pivotement du miroir

1. **Kits 56000136, 56000137, 56000171 Réglez la tension du pivotement.**
 - a. Voir la Figure 1. Serrez peu à peu les vis de réglage (5) au besoin. Serrer.
Couple : 1,1–4 N·m (10–35 **in-lbs**)
 - b. Vérifiez la résistance de pivotement du miroir et continuez à serrer au besoin. **Ne serrez pas au-delà de 35 po-lb.**