



15-01-2019

הוראות

J03657



ערכת מכסה תזמון


האטת תהליך ההזדקנות הטבעי

כדי להאט את תהליך ההזדקנות של חלקי הפליז, מניחים כמות קטנה של Harley-Davidson Glaze Poly Sealant על מטלית מיקרופייבר או מקלון ניקוי עם ראש ספוג, ומשפשפים בעדינות על החלקים עד לספיגת חומר האיטום.

אמצעי זהירות

- שימוש במוצרי ניקוי, ליטוש והגנה שאינם מומלצים יגרום להסרת הגימור מחלקי הפליז.
- מגע ממושך עם פריטים מסוימים (ידיים, כפפות, מגפיים, אבק, וכו') וחשיפה לאיתני הטבע גם ישנו את גימורי המשטחים והדבר לא נחשב לפגם.
- הימנע מניקוי חלקים בעזרת כימיקלים שוחקים ואביזרי ניקוי שוחקים ומשפשפים.
- הימנע משימוש באקונומיקה ואמוניה.
- חשיפה ממושכת למים תשנה את גימור הפליז. נגב עד ייבוש חלקים לאחר מגע עם מים.
- שפשוף יתר עשוי להבהיר את מראה פני השטח של החלק.

חלקי שירות

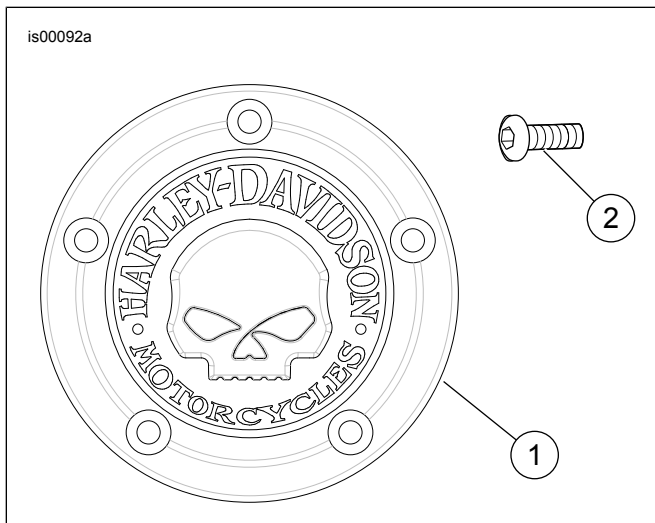

תרשים 1. חלקי שירות: ערכת מכסה תזמון

כללי

מספר ערכה

A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 99-32047, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

דגמים

למידע אודות התאמת דגם עיין בסעיף P & A בקטלוג הקמעונאי או בפרק על חלקים ואביזרים של www.harley-davidson.com (אנגלית בלבד).

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

תכולת הערכה

ראה איור 1 ו-1 טבלה 1.

התקנה

- ראה איור 1. הסר והשלך את חמשת הברגים המקוריים המאבטחים את מכסה התזמון המקורי.
- הסר והשלך את מכסה התזמון המקורי.
- שים את מכסה התזמון החדש (1) במקום ואבטח באמצעות בורגי TORX® (2). הדק. מומנט: 1.7–2.3 (in-lbs N·m) בורג עם ראש TORX ("טורקס")

קווים מנחים לטיפול וניקוי של חלקי פליז

הוראות ניקוי

- ודא שהחלק יבש, ללא לכלוך או פסולת.
- מניחים כמות קטנה של חומר ניקוי והברקה לכרום של Harley-Davidson® על בד מיקרופייבר או מקלון ניקוי עם ראש ספוג.
- באמצעות לחץ קל, שפשוף את חלקי הפליז עם בד מיקרופייבר. למקומות שקשה להגיע אליהם או חריצים, השתמש במקלון הניקוי.

להשגת גימור מבריק

חלקי פליז יזקינו ויתכרו באופן טבעי עם הזמן. אם אתה מעדיף גימור פליז בהיר, ישם מעט Harley-Davidson Bare Metal Polish על מטלית מיקרופייבר ושפשף בעדינות את חלקי הפליז עד שיהיו בהירים במידה הרצויה.

טבלה 1. חלקי שירות: ערכת מכסה תזמון

מספר חלק	תיאור (כמות)	פריט
לא נמכר בנפרד	מכסה תזמון (מוצג מכסה תזמון עם סמל גולגולת)	1
9462	בורגי Torz [®] למכסה תזמון, (5 #8-32) (ערכה 25600114)	2
10200434	בורגי אלן עם השחרה אוקסידיית למכסה תזמון, (5 #8-32) (ערכה 25600057)	
10200614	בורגי Torz [®] עם השחרה אוקסידיית למכסה תזמון, (5 #8-32) (ערכה 25600087)	
10200593	בורגי Torz [®] שחורים למכסה תזמון, (5) (ערכה 25600108)	
10200812	בורגי Torz [®] שחורים למכסה תזמון, (5) (ערכה 25600133)	