



28-09-2022

הוראות

J06509




ערכות כרית למשענת גב קומפקטית

מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

רמת המיומנות ⁽¹⁾	כלים מוצעים	ערכות
	משקפי בטיחות, מפתח מומנט	A, 52300555A, 52300558A, 52300556 52300559A, 52300617A
(1) נדרש הידוק עד לערך המומנט או כלים וטכניקות מתונים אחרים		

תכולת הערכה

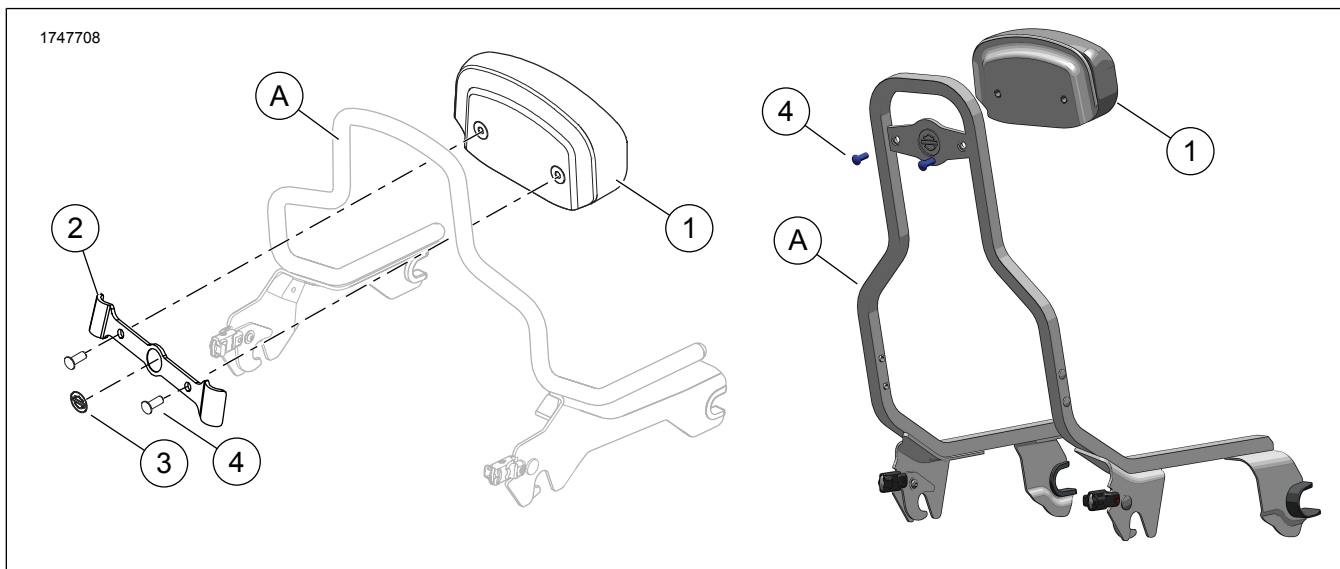

תרשים 1. תכולת הערכה: ערכת כרית למשענת גב קומפקטית

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכת כרית למשענת גב קומפקטית

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.					✓
הערות	מספר חלק	תיאור	כמות	פריט	
	לא נמכר בנפרד	כרית משענת הגב	1	1	☐
	A52300565	תושבת, התקנה	1	2	☐
	לא נמכר בנפרד	Medallion	1	3	☐
	T92-94385	בורג	2	4	☐
פריטים שהוזכרו בטקסט אבל אינם נכללים בערכה					
		צידוד מקורי (OE) מסגרת אחיזה של הנוסע הניתנת להסרה	1	A	☒

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 4056-343-414-1 או בלבד (ארה"ב) 2464-258-800-1.

כללי

דגמים

למידע על ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים (P&A) (Parts and Accessories) או בדף "Parts and Accessories" (חלקים ואביזרים) באתר www.harley-davidson.com

▲ אזהרה

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

התקנה (TOURING/SOFTAIL)

- ראה איור 1. מקם את כרית משענת הגב (1) כך שהמתאר בבסיס יימצא מול החלק העליון של מסגרת האחידה של הנוסע OE (A).

הערה

- צדי התושבת (3) אינם סימטריים. הרוחב בחלק העליון צר יותר מאשר הרוחב בחלק התחתון.
- השתמש בתמיסה של אלקוהול איזופרופיל ומים ביחס של 50:50 כדי לנקות באופן יסודי את המשטח של מסגרת האחידה OE (A) לפני התקנת התושבת (2). יש לאפשר התייבשות גמורה. התקן בטמפרטורת החדר. 32–10 °F (5–9 °C)

- הסר את הציפוי בצד האחורי של חומר ההדבקה בצד שמאל וימין של התושבת (3).

- ראה איור 1. מקם את תושבת ההתקנה מול הכרית כך שמסגרת האחידה של הנוסע OE (A) תימצא בין הכרית (1) לבין התושבת (2).

- שים את התושבת במקומה (2) והצמד אותה היטב אל מסגרת האחידה של הנוסע OE (A).

- הכנס את הברגים (4). הדק. מומנט: 60 6.8 (in-lbs N·m)

מיקום העיטור

- ראה איור 1. השתמש בתמיסה של אלקוהול איזופרופיל ומים ביחס של 50:50 כדי לנקות באופן יסודי את המשטח של מסגרת האחידה של הנוסע OE (A) לפני התקנת התושבת (2). יש לאפשר התייבשות גמורה. התקן בטמפרטורת החדר. 32–10 °F (5–9 °C)

- ראה איור 2. הנח פיסת נייר דבק באורך שלושה אינצ'ים (2) ממורכזת מעל סמל הפס והמגן בעיטור (1).

- הסר את הנייר מהצד האחורי של חומר ההדבקה.


הערה

- ראה איור 3. צדי התושבת (3) אינם סימטריים. הרוחב בחלק העליון צר יותר מאשר הרוחב בחלק התחתון.
- ראה איור 3. מקם את הפס האופקי של העיטור (1) מול הקצה התחתון (2) של התושבת. שני אלה חייבים להיות מקבילים.

- ראה איור 2. התקן את העיטור על התושבת.


- החזק את נייר הדבק ובזמנית הנמך את העיטור לתוך האזור השקוע שבתושבת.

- הפעילו לחץ אחיד למשך דקה אחת.

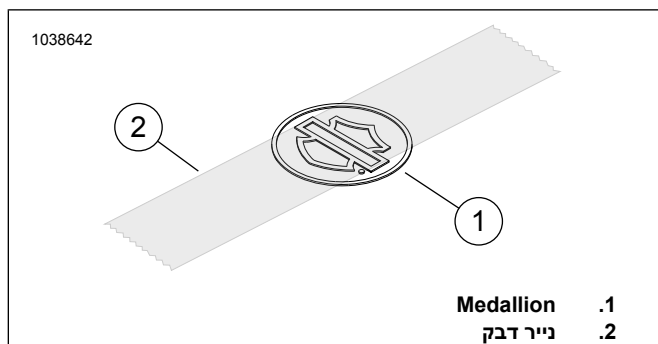

1. Medallion
2. נייר דבק

תרשים 2. הדבק נייר דבק על המדליון

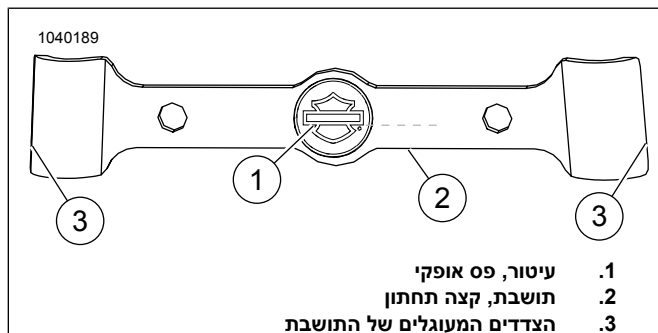

1. עיטור, פס אופקי
2. תושבת, קצה תחתון
3. הצדדים המעוגלים של התושבת

תרשים 3. יישור מדליון

חיבור התושבת

- ראה איור 1. במידת הצורך, חתוך את האטם הפלסטי נגד גשם בכיוון הפוך מזה של חורי הברגים החתוכים מראש בכרית משענת הגב (1) כדי למנוע את היתפסות הפלסטיק בתברגים.

- מקם את כרית משענת הגב (1) כך שהמתאר בבסיס יימצא מול החלק העליון של מסגרת האחידה של הנוסע OE (A).

הערה

- ראה איור 3. צדי התושבת (3) אינם סימטריים. הרוחב בחלק העליון צר יותר מאשר הרוחב בחלק התחתון.
- ראה איור 1. השתמש בתמיסה של אלקוהול איזופרופיל ומים ביחס של 50:50 כדי לנקות באופן יסודי את המשטח של מסגרת האחידה של הנוסע OE (A) לפני התקנת התושבת (2). יש לאפשר התייבשות גמורה. התקן בטמפרטורת החדר. 32–10 °F (5–9 °C)

- ראה איור 3. הסר את הציפוי בצד האחורי של חומר ההדבקה בצד שמאל וימין של התושבת (3).

- ראה איור 1. מקם את תושבת ההתקנה (2) מול הכרית (1) כך שמסגרת האחידה של הנוסע OE (A) תימצא בין הכרית לבין התושבת.

- שים את התושבת במקומה (2) והצמד אותה היטב אל מסגרת האחידה של הנוסע OE (A).

- ראה איור 1. הכנס את הברגים (4). הדק. מומנט: 60 6.8 (in-lbs N·m)

התקנה (RH975)

- ראה איור 1. הצב את הכרית (1) מול התושבת (2).

- התקן את הברגים (4). הדק. מומנט: 60 6.8 (in-lbs N·m)