



05-08-2022

הוראות

J02048



ערכת בורג למדרך מוט


מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

ערכות	כלים מוצעים	רמת המיומנות ⁽¹⁾
01-94133 (כרום)	משקפי בטיחות, מפתח מומנט, Loctite 243 (כחול)	

(1) נדרש הידוק עד לערך המומנט או כלים וטכניקות מתונים אחרים

תכולת הערכה

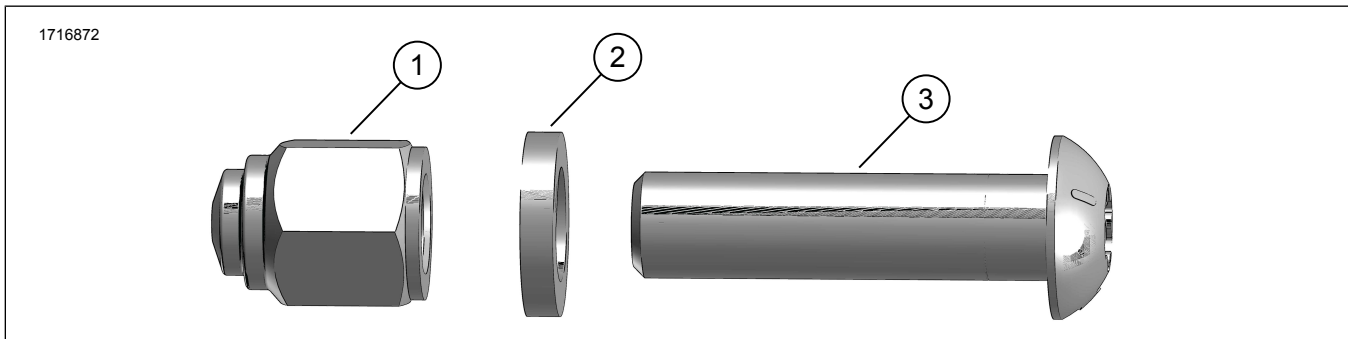

תרשים 1. תכולת הערכה: ערכת בורג למדרך מוט

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכת בורג למדרך מוט

פריט	כמות	תיאור	מספר חלק	הערות
1	2	אום, כרום	8023	
2	2	דסקית, כרום	01-94128	
3	2	בורג, TORX®, ראש כפתור, כרום	4233	

כללי

דגמים

הערה
הברגים המסופקים בערכה זו מיועדים להתקנה חד-פעמית בלבד. אם ערכה זו תוסר לאחר ההתקנה הראשונית, חובה לשים Loctite 243 (כחול) על תבריגי הברגים.

הסר

1. הסר את האום (3) ואת הבורג (1) מתושבת מדרך המוט (4). השלך את האום ואת הבורג.

התקנה

1. מרח חומר לנעילת תבריגים על הבורג (1).

חומר מתכלה: LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (חומר בדרגה בינונית לאטימה ולנעילת תבריגים; כחול) (97-99642)

2. ראה איור 2. התקן את מדרך המוט בעזרת הדסקית החדשה (2) והבורג (1).

למידע על ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים (P&A) (Parts and Accessories) או בדף "Parts and Accessories" (חלקים ואביזרים) באתר www.harley-davidson.com.

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: h-d.com/isheets


יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 או 1-414-434-4056 (בבלד).

דרישות התקנה

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

3. התקן את האום החדשה (3). הדק.
מומנט: 10–16 ft-lbs 21.7–13.6 (N·m)
4. חזור על השלבים בצד הנגדי.

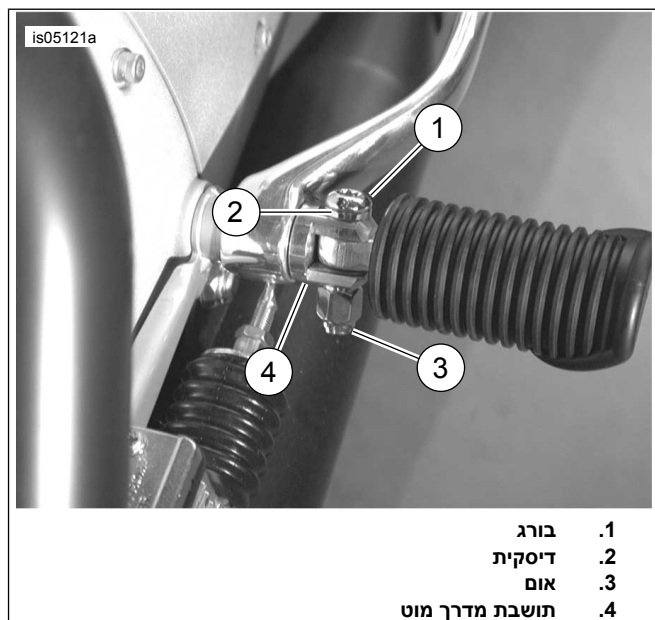

תרשים 2. התקנת הבורג למדרך המוט