



22-02-2022

הוראות

94100170




ערכת כיסוי קונסולה

מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

רמת המיומנות ⁽¹⁾	כלים מוצעים	ערכות
מפתח ברגים Dark 1	משקפי בטיחות, אלכוהול איזופרופיל, עיפרון שמן	52300409
(1) נדרשים רק כלים פשוטים וטכניקות פשוטות		

תכולת הערכה

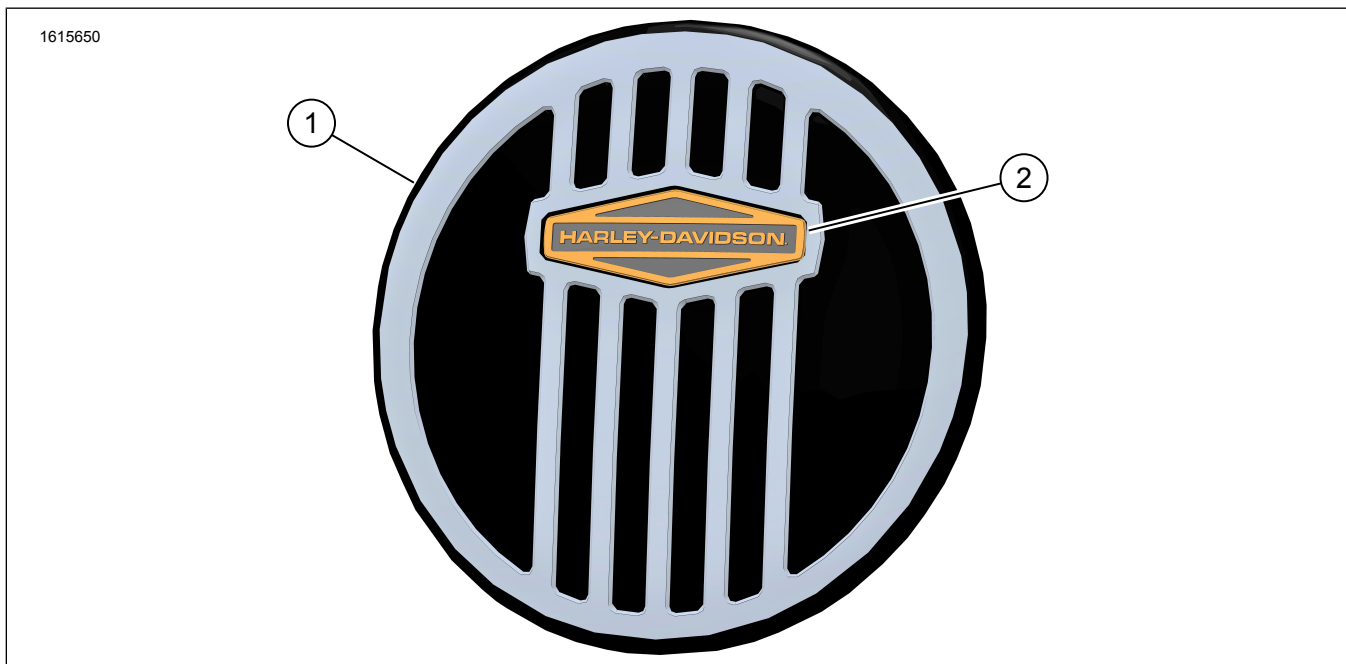

תרשים 1. תכולת הערכה: ערכת כיסוי קונסולה

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכת כיסוי קונסולה

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.					☒
הערות	מספר חלק	תיאור	כמות	פריט	
	לא נמכר בנפרד	ערכת כיסוי קונסולה	1	1	☐
	לא נמכר בנפרד	Medallion	1	2	☐

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 2464-258-800-1 (ארה"ב בלבד) או 4056-343-414-1.

כללי

דגמים

דרישות התקנה

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

למידע על ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים (P&A) (Parts and Accessories) או בדף "חלקים ואביזרים" (Accessories) באתר www.harley-davidson.com.


ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: h-d.com/isheets

הכנה

1. ראה איור 1. קישוט 2 (Bond) לכיסוי קונסולה (1).
- a. הקישוט צריך להיות במרווחים שווים.
2. ראה איור 2. בדוק התאמת כיסוי הקונסולה (3).
3. נקה את אזור הקונסולה (2) באלכוהול איזופרופיל. נקה במטלית שאינה משירה סיבים.
4. השתמש בעיפרון שמן כדי לסמן את המיקום.

התקנה

- טמפרטורת הסביבה במהלך ההתקנה צריכה להיות לפחות 20 מעלות צלזיוס (68 פרנהייט).
 - התקנה בטמפרטורה מתחת ל-20 מעלות צלזיוס (68 פרנהייט) תגרום כשל לחומר ההדבקה.
 - אל תשפשף או תשייף את השטח שבו יותקנו התותבים.
 - לאחר ההתקנה, יש להמתין 24 שעות לפחות לפני חשיפת האזור לשטיפה נמרצת, סילון מים חזק או מזג אוויר קיצוני.
1. ראה איור 2. הסר את הציפוי של חומר ההדבקה של כיסוי הקונסולה (3).
 2. התקן את כיסוי הקונסולה (3) בעזרת הסימנים המנחים שנעשו קודם לכן.
 3. הפעל לחץ חזק וציב במקום למשך דקה אחת.

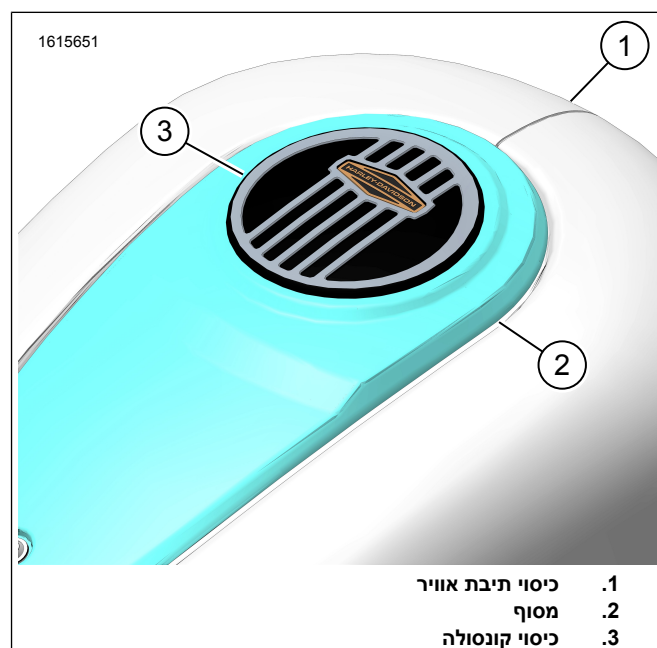

תרשים 2. כיסוי קונסולה מותקן