



XL HURTIGUTLØSER-VINDSKJERM

GENERELT

Settnumre

58053-10, 57682-10, 57801-11, 57802-11

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese P&A-detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun engelsk).

Tabell 1. Sett

Sett nr.	Beskrivelse
58053-10	Standardhøyde, klar vindskjerm
57801-11	Standardhøyde, klar vindskjerm
57682-10	Lavprofil, sotet vindskjerm
57802-11	Lavprofil, sotet vindskjerm

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00308b)

Settets innhold

Se Figur 2 og Tabell 2.

MONTERING


Klemme til vindskjerm

1. Ta vindskjermen ut av emballasjen, og plasser den vendt nedover på et rent, mykt underlag med monteringsbrakettene vendt oppover.
2. Se Figur 2. Ta klemmene (8) og settet med monteringsdeler (11) ut fra pakken, og legg frem tilsvarende deler i ulike grupper som forberedelse til monteringen.

⚠ ADVARSEL

Den skålformede siden av Belleville-skivene (kone) må vende mot hverandre og sitte på hver side av monteringsbrakettene for vindskjermen ved hvert monteringspunkt. Hvis skivene ikke plasseres i riktig retning, kan det redusere vindskjermens evne til å bryte bort ved en kollisjon, hvilket kan utgjøre en fare for liv og helse. (00422b)

3. Monter klemmene løst til monteringsbrakettene på vindskjermen i rekkefølgen som vises i Figur 1.

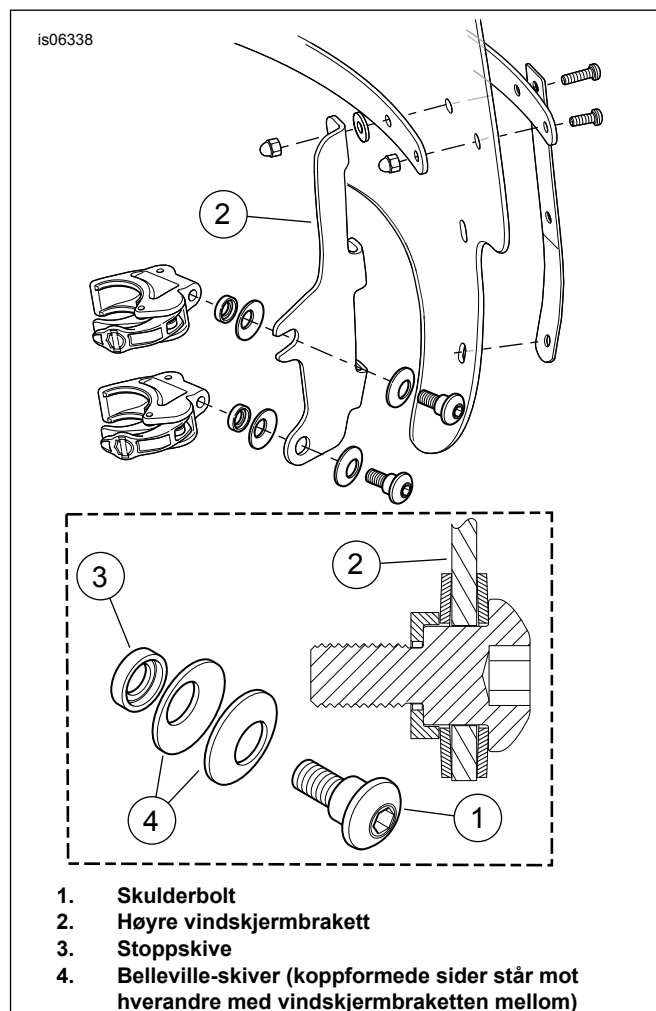

Figur 1. Monteringsklemmer til vindskjerm (høyre side vist)

4. Ta for deg én klemme om gangen, med klemmen vendt oppover og på innsiden av vindskjermbraketten (2). Stram skulderboltene (1) nok til å holde klemmens retning mot vindskjermen under montering av vindskjermen på motorsykkelen. Boltene vil strammes helt til senere.

Montering av vindskjerm

MERK

Hold forhjulet rett, slik at brakettene ikke riper opp drivstofftanken.

1. Pass på at alle de fire klemmene er i åpen stilling. Før vindskjermen (med klemmesiden bort fra deg) til forsiden av motorsykkelen.

MERK

Vindskjermen av polykarbonat er ganske fleksibel og kan bøyes for å spre klemmene bort fra frontlyset for å forenkle monteringen på motorsykkelen. Pass på ikke å lage riper i frontlyshuset med klemmene under plassering av vindskjermen på gaffelrørene.

▲ ADVARSEL

Gassvriere i klem kan redusere gassresponsen, noe som kan føre til tap av kontroll og fare for liv og helse. (00423b)

2. **Sett 58053-10 og 57682-10** Kontroller at gasskablene er plassert under den nedre klemmen til venstre (sett mot motorsykkelen, mens du holder vindskjermen) og ikke blir klemte av klemmene. **Sett 57801-11 og 57802-11** Kontroller at gasskablene er plassert mellom klemmene til venstre (sett mot motorsykkelen, mens du holder vindskjermen) og ikke blir klemte av klemmene.

▲ ADVARSEL

Sørg for at styringen er jevn og løper fritt uten forstyrrelser. Forstyrrelser av styringen kan føre til tap av kontroll over motorsykkelen, med fare for liv og helse. (00371a)

3. **Alle sett.** Sentrer vindskjermen rundt frontlyset, og sett klemmene på gaffelrørene. Se Figur 2 . Trykk gasskabelklemmen (16) rundt det høyre gaffelrøret, og før gasskablene gjennom føringsåpningen.
- Kablene må ikke hekte i eller gå foran frontlyset.
 - Kablene må ikke hekte i blinklysene eller festene deres.
 - Kablene må ikke hekte i tankklokket eller drivstoffmåleren.
 - Kablene må ikke hekte i speedometeret eller turtelleren.
 - Sørg for at kablene ikke er klemte mellom rammen og/eller gaffelen.
 - Sørg for at clutchkablene ikke strammes for mye når styret vris helt til venstre eller høyre.
4. Med skulderboltene fortsatt løst skrudd inn begynner du nedenfra og lukker én klemme om gangen over gaffelrørene. Legg merke til at klemmene selv justerer seg til rørene og til hverandre.

MERK

Ikke stram skulderbolter over anbefalt tiltrekkingsmoment. Overstramming kan føre til at klemmen vris på gaffelen, noe som fører til utilstrekkelig grep, som igjen kan føre til at vindskjermen løsner under bruk.

5. Pass på at boltenes skuldre sitter helt inn på hvert sted i vindskjermbraketten. Stram til.
Tiltrekningsmoment: 5,4–8,1 N·m (48–72 in-lbs)
Unbrakobolt
6. Drei styret helt til venstre og høyre gaffelstopp for å bekrefte at gasskablene beveger seg fritt. Hvis noe kommer i veien, justerer du vindskjermen etter behov til du får korrekt klaring.

MERK

Få en erfaren Harley-Davidson-mekaniker til å korrigere eventuelle problemer før du kjører med dette tilbehøret montert.

Fjerning og lagring av vindskjerm

Når du skal fjerne vindskjermen, må de fire klemmene åpnes, i valgfri rekkefølge, og du må reversere monteringsprosedyren under **Montering av vindskjerm** , steg 4 og 5. Pass på at du ikke lager riper på frontlyshuset eller drivstofftanken, som bemerket under monteringen.

Lagre vindskjermen på et sted der vindskjermklemmene får best mulig beskyttelse. Hold vindskjermen unna steder der den kan få støt eller falle ned. Ikke stable noe på toppen av vindskjermen.

Før montering etter oppbevaring må du sjekke om klemmene og festedelen er rene og har riktig tiltrekking. Klemmene skal kunne åpnes og lukkes fritt, og hver klemme skal ha et par gummipakninger (se Tabell 2) i klemmehuset der den kommer i kontakt med gaffelrøret.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Kontroller vindskjermens fester med jevne mellomrom. Kjør aldri med løse fester. Et løst feste fører til ekstra belastning på de gjenværende festene, og også selve vindskjermen. Dette kan føre til at komponentene svikter før tiden.

MERK

Vindskjerner i polykarbonat krever korrekt stell. Hvis polykarbonatet ikke vedlikeholdes skikkelig, kan dette skade vindskjermen. (00483e)

- Refleksjon av sollys på innsiden av krummingen av vindskjermen kan, på visse tider av dagen, føre til ekstrem varmeoppbygging på motorsykelinstrumenter. Vær forsiktig når du parkerer. Parker vendt mot solen, plasser en ugunnomsiktig gjenstand over instrumentene eller juster vindskjermen for å unngå refleksjoner.
- Rengjøring skal ikke foregå i varm sol eller ved høye temperaturer.
- Pulverisert, slipende eller alkalisk rensemiddel skader vindskjermen.
- Ikke skrap vindskjermen med et barberblad eller andre skarpe redskaper, da dette kan forårsake permanente skader.

MERK

Bruk bare Harley-Davidson-anbefalte produkter eller Harley-Davidson-frontruter. Ikke bruk skarpe kjemikalier eller regnbeskyttelsesprodukter, som kan forårsake skade på frontruten, f.eks. matt eller tilsørt overflate. (00231c)


- Ikke bruk løsemidler som tynner, bensin, smøremidler (som Armorall®) eller andre rengjøringsmidler på gummiforingene. Hvis du gjør det, vil det ødelegge overflaten på foringene.

MERK

Hvis du dekker vindskjermen med en ren, våt klut i ca. 15 minutter før du vasker den, vil det bli lettere å fjerne inntørkede insekter.

SERVICEDELER

is06335

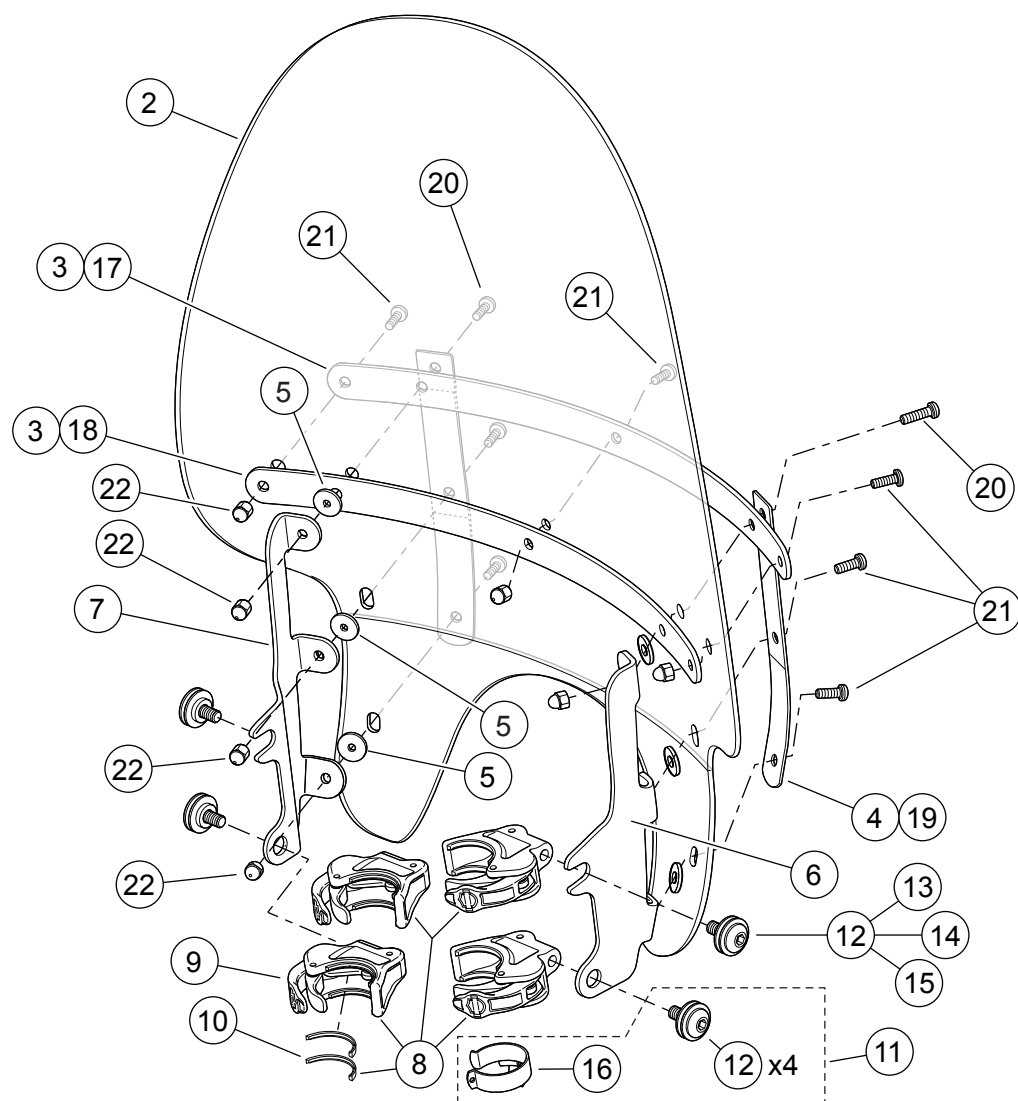

Figur 2. Servicedeler, XL1200X hurtigtutløser-vindskjerm

SERVICEDELER

Tabell 2. Servicedeler

Ele-ment	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
1	Servicesett for vindskjerm, standardhøyde, klar (for bruk på 58053-10). Servicesett for vindskjerm, standardhøyde, klar (for bruk på 57801-11). Servicesett for vindskjerm, lavprofil, sotet (for bruk på 57682-10). Servicesett for vindskjerm, lavprofil, sotet (for bruk på 57802-11). (Servicesettet inkluderer komponent 2–5)	57762-10 58061-96 57763-10 58103-96
2	• Frontrute	Selges ikke separat
3	• Teip, horisontal (2)	58052-78
4	• Teip, vertikal (2)	58417-77
5	• Skive, svart gummi (6)	58152-96
6	Brakett, vindskjermfeste, svart (høyre) (for bruk på 58053-10 og 57682-10). Brakett, vindskjermfeste (høyre) (for bruk på 57801-11 og 57802-11).	58180-10 57793-11
7	Brakett, vindskjermfeste, svart (venstre) (for bruk med 58053-10 og 57682-10). Brakett, vindskjermfeste (venstre) (for bruk med 57801-11 og 57802-11).	58188-10 57796-11
8	Klemmesett, verktøyfri frigjøring (inkluderer fire klemmer med pakninger)	Selges ikke separat

Tabell 2. Servicedeler

Ele- ment	Beskrivelse (mengde)	Delenumre
9	• Klemme, verktøyfri frigjøring (inkluderer to pakninger) (4)	57400465
10	• --- Pakning (2)	58791-04
11	Monteringssett (inkluderer fire av komponent 12, og komponent 16)	Selges ikke separat
12	• Monteringssett, vindskjermfeste (4) (inkluderer komponent 13 til 15)	58790-04
13	• --- Skulderbolt	Selges ikke separat
14	• --- Avstandsstykke, stoppskive	Selges ikke separat
15	• --- Belleville-skive (2)	Selges ikke separat
16	• Klips, gasskabel	10868
17	Avstiver, horisontal, ytre (svart) (for bruk på 58053-10 og 57682-10).	58069-09
	Avstiver, horisontal, ytre (for bruk på 57801-11 og 57802-11).	58051-78A
18	Avstiver, horisontal, indre (svart) (for bruk på 58053-10 og 57682-10).	58068-09
	Avstiver, horisontal, indre (for bruk på 57801-11 og 57802-11).	58050-78A
19	Avstiver, vertikal (svart) (2) (for bruk på 58053-10 og 57682-10).	Selges ikke separat
	Avstiver, vertikal (høyre) (for bruk på 57801-11 og 57802-11).	58406-75A
	Avstiver, vertikal (venstre) (for bruk på 57801-11 og 57802-11).	58408-75A
20	Skrue, knapphode, TORX [®] , #12-24 x 13/16 tommer (20,6 mm) lang, med lås (2)	2452
21	Skrue, knapphode, TORX, 12-24 x 5/8 tommer (15,9 mm) lang, med lås (7)	2921A
22	Hettemutter, #12-24 (krom) (9)	7651A