



INSTRUCTIONS

J06342

2018-08-20



MÉDAILLON DU FILTRE À AIR

GÉNÉRALITÉS

Numéros de kit

61300762, 61300928, 61300929, 61300991, 61301022

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Exigences relatives à la pose

Ce kit nécessite l'achat séparé de LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97).

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

DÉPOSE

1. Voir Figure 1 et Tableau 1. Retirer le couvercle de filtre à air (A).

POSE

Poser le couvercle et la pièce insérée du filtre à air .

REMARQUE

Lorsque le couvercle de filtre à air est posé, enduire la vis du couvercle de filtre à air (2) de LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (FREIN FILET ET PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (99642-97).

1. Retirer avec précaution la pièce insérée du couvercle de filtre à air d'origine (1) et la jeter. Retirer tout résidu d'adhésif restant sur le couvercle avec du white spirit.
2. Pour assurer la propreté de la surface, nettoyer la zone autour de l'insert avec un mélange d'alcool isopropylique et d'eau distillée, dans une proportion de 50/50 à 70/30. Laisser sécher complètement.

REMARQUE

L'insert du couvercle de filtre à air de ce kit utilise du ruban adhésif refermable 3M™ Dual Lock™. Ce ruban peut être séparé et recollé pour accéder à la vis du couvercle de filtre à air en vue de l'entretien.

3. Enlever la doublure du dos adhésif de la pièce insérée (1) du couvercle de filtre à air. Positionner la pièce insérée au-dessus du couvercle (A) du filtre à air sans que l'adhésif ne touche la surface du couvercle. Aligner la pièce insérée sur la partie creuse du couvercle de filtre à air.
4. Appuyer fermement la pièce insérée sur le couvercle du filtre à air, en exerçant une pression tout autour pendant 30 secondes. Après avoir relâché la pression, éviter le contact direct avec la pièce insérée pendant 20 minutes environ.

REMARQUE

Attendre au moins 24 heures après l'installation de la pièce insérée pour exposer la surface à un lavage vigoureux, à un fort jet d'eau ou aux intempéries. La jonction adhésive atteint sa résistance maximale après 72 heures environ aux températures ambiantes normales.

5. Faire levier avec précaution sur la pièce insérée (1) du filtre à air pour la sortir du couvercle de filtre à air et accéder au trou de la vis de montage du couvercle de filtre à air.
6. Assembler la vis du couvercle de filtre à air (2). Serrer.
Couple : 4,1–8 N·m (36–71 in-lbs) Vis du couvercle

Pièces de rechange

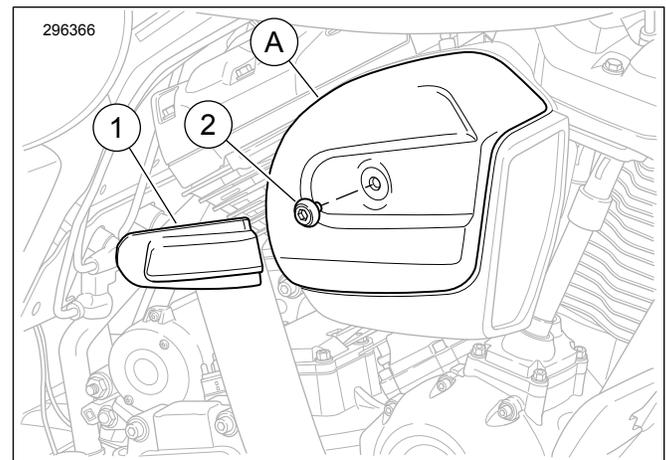


Figure 1. Médaillon de filtre à air Screamin Eagle

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

| Article | Description (quantité) | Numéro de Pièce |
|--|--|------------------------|
| 1 | Insert du couvercle A-C | Non vendu séparément |
| 2 | Vis du couvercle de filtre à air (kit 61300762 uniquement) | 3655A |
| Éléments mentionnés dans le texte mais non inclus dans le kit : | | |
| A | Couvercle de filtre à air | |