



INSTRUCTIONS

J03278

2015-06-04



KIT DE PORTE-BAGAGES TOUR-PAK H-D DETACHABLES CHROMÉ

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

53655-04A

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Exigences relatives à la pose

L'achat séparé de pièces ou accessoires supplémentaires peut être nécessaire pour la pose correcte de ce kit H-D® Detachables™. Voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement) pour obtenir une liste des pièces ou accessoires requis.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas dépasser la capacité maximale du coffre Tour-Pak. Une charge trop lourde risquerait de provoquer une perte de contrôle et de causer des blessures graves ou la mort. (00401c)

REMARQUE

Voir l'étiquette à l'intérieur du Tour-Pak®, le manuel de l'opérateur et les instructions d'installation du Tour-Pak pour les limites de capacité pondérale.

Contenu du kit


Voir Figure 4 et Tableau 1.

POSE

- Retirer le tapis en caoutchouc au fond du Tour-Pak.


REMARQUE

Si les trous ne sont pas déjà percés dans le Tour-Pak, passer à l'étape 2. Si les trous sont déjà percés dans le Tour-Pak, passer à l'étape 3.

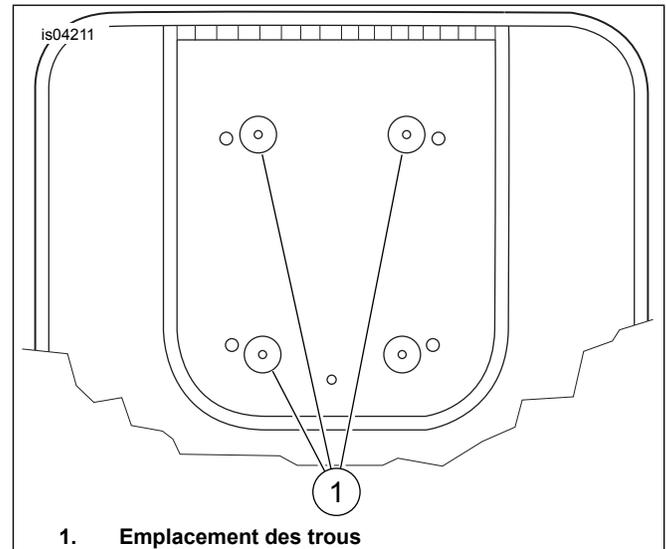

1. Emplacement des trous

Figure 1. Percer les trous d'attache du Tour-Pak

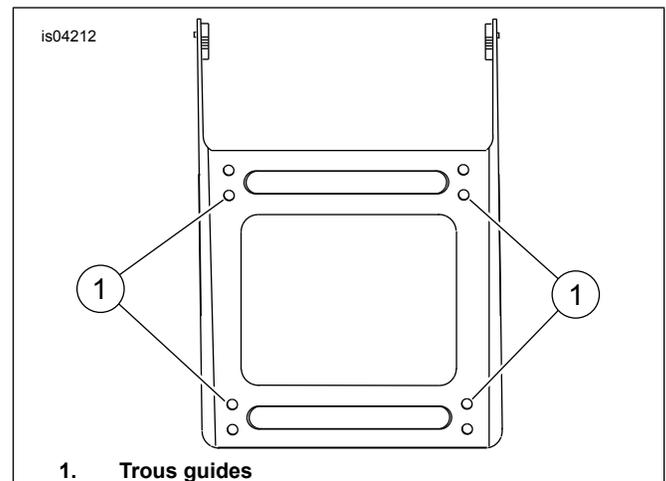

1. Trous guides

Figure 2. Vue de dessus du porte-bagage amovible

- Vue Figure 2. Placer des morceaux de bois sous le Tour-Pak aux endroits où les trous sont percés pour éviter d'endommager le cuir pendant le perçage. Utiliser les trous déjà percés (1) dans la base métallique comme guide. Percer avec soin les trous dans le Tour-Pak à l'emplacement correct en utilisant un foret de 11/32.
- Attacher le Tour-Pak au porte-bagage à l'aide des boulons, rondelles et écrous fournis dans ce kit. Faire traverser le boulon à partir de l'intérieur du Tour-Pak. Serrer au couple de 25 N m (19 lb pi).
- Placer le tapis noir en caoutchouc au fond du Tour-Pak.

5. Voir Figure 3. Placer les loquets sur les galets d'ancrage avant (2). Vérifier que les loquets (3) s'installent dans le col (7) des galets d'ancrage arrière comme indiqué. Leur mise en place peut nécessiter une compression ou un écartement léger du porte-bagage.
6. Pousser vers le bas l'arrière du porte-bagage et fermer les loquets en poussant le plus en avant possible le levier de loquet. On peut entendre un DÉCLIC lorsque le loquet est en position. Si le loquet ne se ferme pas facilement, ne pas forcer. Vérifier à nouveau l'alignement comme décrit à l'étape 2.
7. Pour retirer le Tour-Pak, appuyer sur le bouton de dégagement (9) de chaque côté. Tirer les leviers des loquets tournants (3) vers l'arrière. Soulever avec soin l'arrière du porte-bagage du Tour-Pak. Tirer le porte-bagages hors des galets d'ancrage avant.
8. Lors de la pose de cet accessoire, les roulements de colonne de direction doivent être réglés selon les instructions du manuel d'entretien.

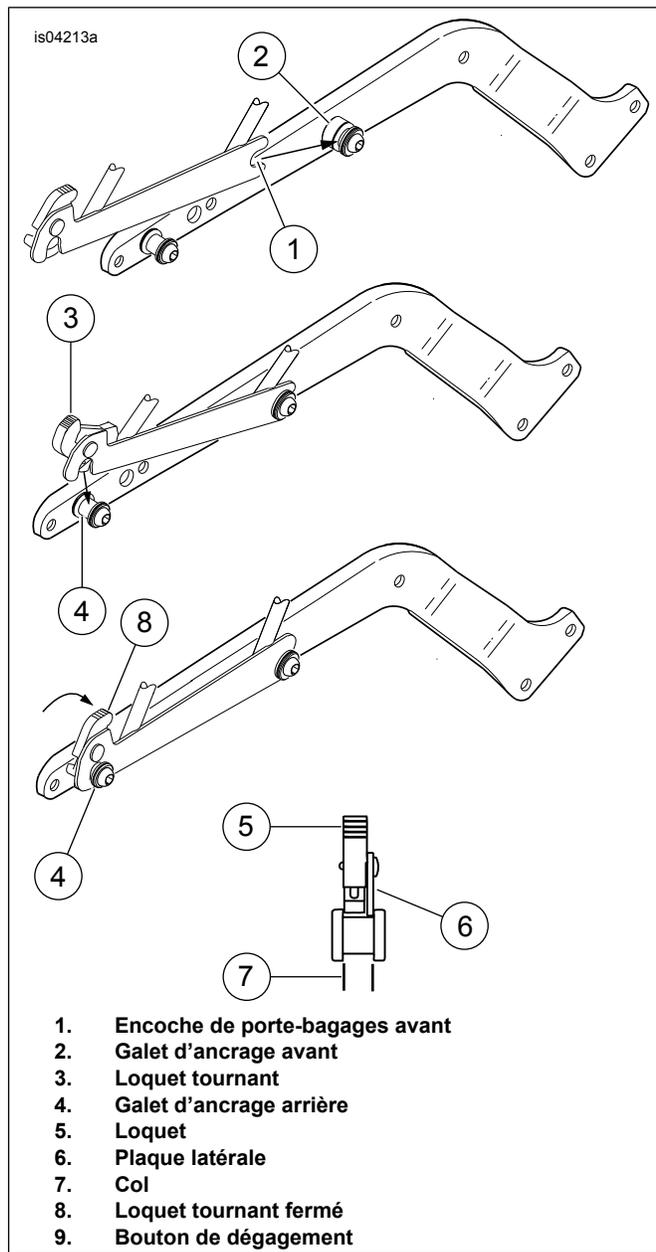


Figure 3. Séquence d'installation du Tour-Pak Solo

PIÈCES DE RECHANGE

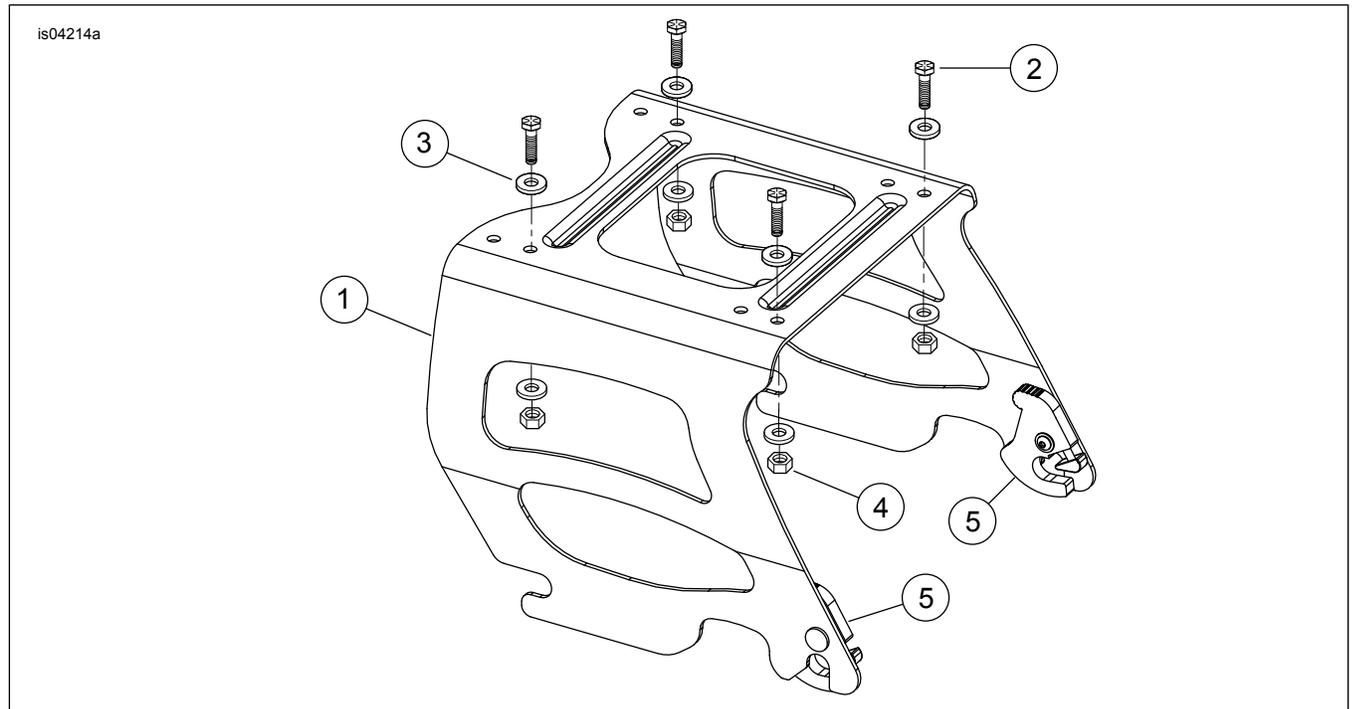


Figure 4. Pièces de rechange : Kit de porte-bagages de Tour-Pak Solo H-D Detachables

Tableau 1. Tableau des pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Ensemble, porte-bagage de Tour-Pak Solo amovible, chromé	Non vendu séparément
2	Boulon, capuchon hexagonal (4)	4017
3	Rondelle (8)	6016
4	Contre-écrou (4)	7739
5	Ensemble de loquet tournant (2)	50300108