



INSTRUCTIONS

J01854

2020-09-22



KIT DE PARE-BRISE FLSTC

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

- Le Kit 57733-00 contient un ensemble pare-brise fumé de hauteur standard.
- Le kit 57734-00 contient un ensemble pare-brise fumé de profil bas.
- Kit 57748-04 contient un pare-brise clair qui est 50 mm plus haut qu'un ensemble pare-brise clair de série.

Modèles

Ce kit est conçu pour être installé sur les modèles FLSTC 2000 et ultérieurs équipés d'un pare-brise amovible.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

POSE

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

REMARQUE

- Placer des chiffons d'atelier sur le phare et l'avant des réservoirs pour éviter de les rayer.
 - Maintenir la roue avant droite pour éviter que les supports ne rayent les réservoirs de carburant.
 - Veiller à ce que l'ensemble de pare-brise ne touche pas de pièces chromées ou peintes. Le contact provoquerait des rayures.
- Enlever le pare-brise de série. Pour enlever le pare-brise, saisir les bords du pare-brise parallèlement à l'entretoise centrale et tirer fermement le pare-brise des rainures des bagues.
 - Pour installer le nouveau pare-brise, accrocher soigneusement les « mâchoires » de l'ensemble pare-brise inférieur sur les rainures des bagues en caoutchouc sur le support de phare inférieur.
 - Accrocher les deux « mâchoires » de l'ensemble pare-brise supérieur dans les rainures des bagues en caoutchouc supérieures (6).
 - Pousser l'ensemble pare-brise sur les bagues jusqu'à ce qu'il soit correctement placé.

REMARQUE

Inspecter le pare-brise à la fin de sa pose. S'assurer que le montage du pare-brise ne limite pas les mouvements à gauche et à droite de l'ensemble de fourche avant. Sinon, cela pourrait affecter la manœuvrabilité et causer la mort ou des blessures graves. En cas d'interférence, ajuster le pare-brise selon les besoins jusqu'à ce qu'on obtienne un dégagement correct.

Demander au personnel d'entretien expérimenté de Harley-Davidson de corriger tout problème éventuel avant de conduire avec cet accessoire installé.

REMARQUE

Vérifier périodiquement la visserie de montage. Ne jamais conduire avec des éléments de visserie lâches. Un montage mal fixé provoquera une contrainte supplémentaire sur toutes les autres supports ainsi que sur le pare-brise lui-même susceptible d'entraîner une dégradation prématurée du pare-brise et/ou des supports.

Soins et nettoyage

REMARQUE

Il est possible que les reflets du soleil sur la courbure intérieure du pare-brise puissent, à certains moments de la journée, provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-brise de façon à éviter les reflets.

AVIS

Les pare-brises et les saute-vents en polycarbonate nécessitent une attention et un entretien appropriés pour les protéger. Le fait de ne pas entretenir correctement le polycarbonate peut endommager le pare-brise et le saute-vent. (00483e)

AVIS

Les pare-brise Harley-Davidson sont fabriqués en Lexan. Le Lexan est un matériau plus durable et résistant à la distorsion que les autres types de matériaux utilisés pour les pare-brise de moto, mais qui demande cependant d'être entretenu et examiné pour le garder en bon état. Un entretien incorrect du Lexan risque d'endommager le pare-brise. (00230b)

AVIS

Utiliser seulement des produits Harley-Davidson recommandés sur les pare-brise Harley-Davidson. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de produits anti-pluie qui peuvent causer des dommages sur la surface du pare-brise, tels qu'un ternissement ou la formation d'un voile. (00231c)

AVIS

Ne pas utiliser de benzine, de white spirit, d'essence ni aucun autre type de nettoyant abrasif sur le pare-brise. Ne pas suivre ces consignes risque d'endommager la surface du pare-brise. (00232c)

REMARQUE

Recouvrir le pare-brise avec un chiffon propre mouillé pendant environ 15 minutes avant de le laver facilitera l'élimination des insectes desséchés.

Pièces de rechange

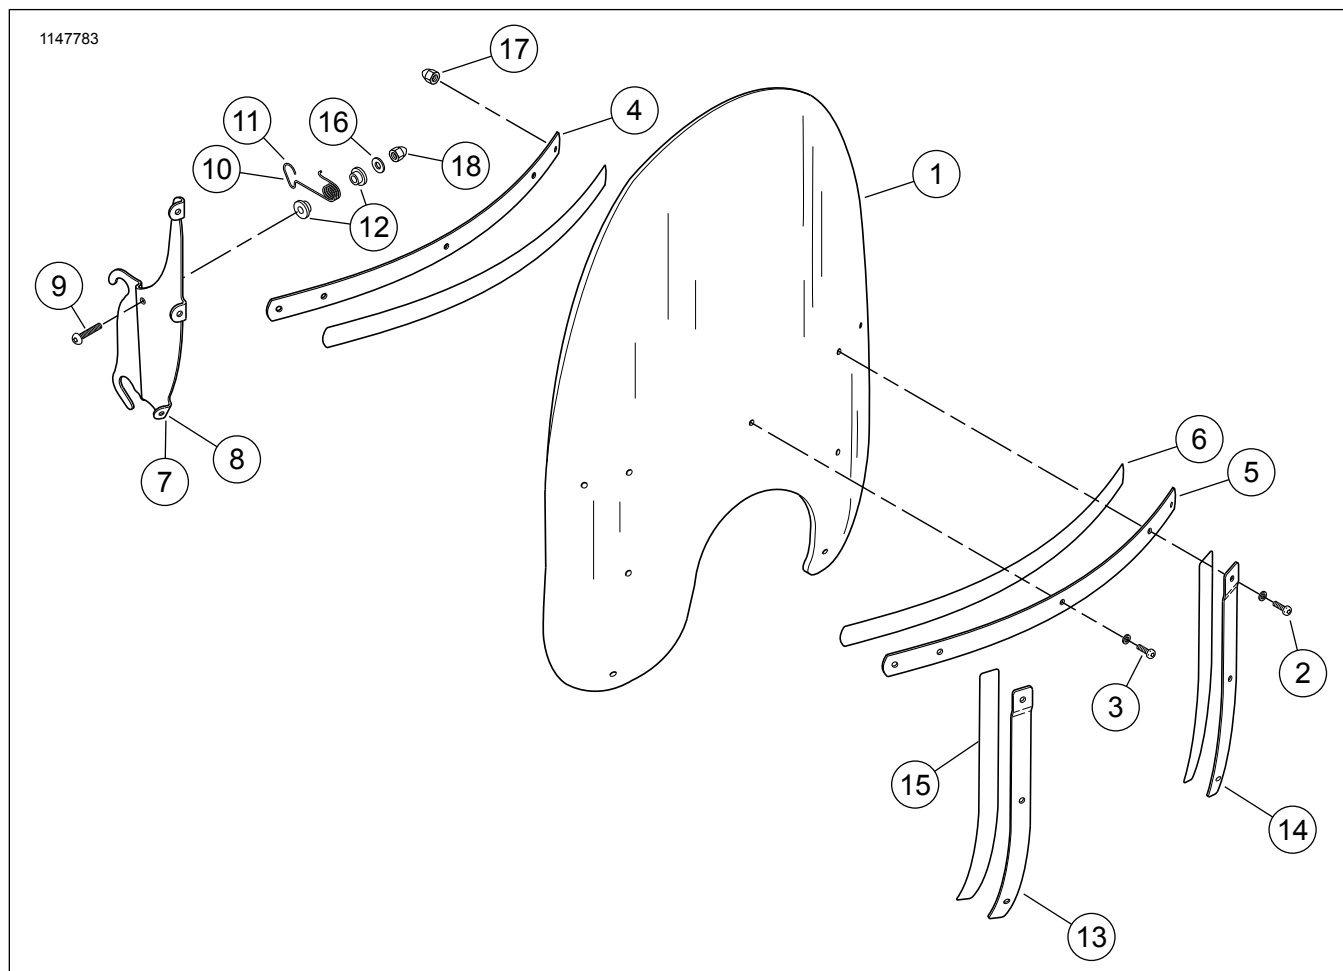


Figure 1. Pièces de rechange : Ensemble de pare-brise

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description	Quantité	No de pièce
1	Pare-brise de rechange : bas fumé standard, fumé +50 mm, clair	1	58277-95 58294-09 57754-04
2	Vis à tête cylindrique, Torx (5)	2	2452
3	Vis à tête cylindrique, Torx (5)	7	2921
4	Renfort interne de pare-brise	1	58431-94
5	Renfort externe de pare-brise	1	58428-94
6	Bande d'entretoise de pare-brise (2)	2	58416-77A
7	Support de pare-brise gauche	1	58292-95
8	Support de pare-brise droit	1	58292-95
9	Vis à tête bombée	2	94426-95
10	Attache de retenue de pare-brise gauche	1	58252-95
11	Attache de retenue de pare-brise droite	1	58253-95
12	Bagues en nylon (4)	4	58272-95
13	Entretoise droite	1	58406-75A
14	Entretoise gauche	1	58408-75A
15	Bande d'entretoise de pare-brise (2)	2	58417-77
16	Rondelles plates, 1/4 po.	2	6703

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description	Quantité	No de pièce
17	Écrous borgnes (13)	9	7651
18	Écrous borgnes (1/4-20)	2	94004-90T
*L'apparence du pare-brise sur la figure peut être différente du pare-brise réel en fonction du numéro de kit.			