



INSTRUCTIONS

J01420

2017-08-22



PARE-BRISE KING-SIZE AMOVIBLE POUR MODÈLES SOFTAIL ÉQUIPÉS D'UNE NACELLE CHROMÉE OU D'UNE NACELLE STREET STALKER (SANS FEUX DE CROISEMENT)

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

58653-97A : Pare-brise fumé, à profil rabaissé

58652-97A : Hauteur standard, pare-brise transparent

Modèles

Pour obtenir des informations sur la configuration des modèles, consulter le catalogue P&A de vente au détail ou la section Parts and Accessories (Pièces et accessoires) sur le site www.harley-davidson.com (en anglais uniquement).

Ces kits de pare-brise sont destinés aux modèles Softail équipés du kit de nacelle de phare chromée (67907-96) ou du kit de nacelle de phare Street Stalker (57910-98B).

Pièces supplémentaires requises

REMARQUE

Le manuel d'entretien pour ce modèle de moto est disponible auprès d'un concessionnaire Harley-Davidson.

Contenu du kit

Voir Figure 1 et Tableau 1.

POSE

▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

1. Déposer les vis supérieures qui fixent la nacelle de phare chromée à la fourche avant.
2. Voir Figure 1. Fixer les bagues d'ancrage supérieures (22) à l'aide de la rondelle (21) et des vis à tête bombée (20). Enduire les filets de vis de LOCTITE 242 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER ADHESIVE (ADHÉSIF FREIN FILET D'INTENSITÉ MOYENNE LOCTITE 243) (BLEU) (Loctite 242). Serrer. 25,8 N·m (19 ft-lbs)
3. Déposer les vis inférieures qui fixent la nacelle de phare chromée à la fourche avant.

4. Pour les véhicules équipés d'une nacelle de phare chromée, fixer la bague d'ancrage inférieure (22) à l'aide de la rondelle (21) et de la vis à tête bombée (23). Pour les véhicules équipés d'une nacelle de phare Street Stalker, fixer la bague d'ancrage inférieure (22) à l'aide de la rondelle (21) et de la vis à tête bombée (24).

POSE/DÉPOSE DU PARE-BRISE

REMARQUE

Inspecter le pare-brise à la fin de sa pose. S'assurer que le montage du pare-brise ne limite pas les mouvements à gauche et à droite de l'ensemble de fourche avant. En cas d'interférence, ajuster le pare-brise selon les besoins jusqu'à ce qu'on obtienne un dégagement correct. Demander au personnel d'entretien expérimenté de Harley-Davidson de corriger tout problème éventuel avant de conduire avec cet accessoire installé.

REMARQUE

Vérifier périodiquement la visserie de montage. Ne jamais conduire avec des éléments de visserie lâches. Une attache lâche exerce une charge supplémentaire sur toutes les autres attaches, ainsi que sur le pare-brise, et pourrait causer la défaillance prématurée des composants.

1. Verrouiller avec précaution les mâchoires de l'ensemble de pare-brise inférieur dans les rainures des bagues d'ancrage en caoutchouc.
2. Accrocher les mâchoires de l'ensemble de pare-brise supérieur dans les rainures des bagues d'ancrage en caoutchouc.
3. Appuyer fermement sur le pare-brise pour le mettre en place jusqu'à ce qu'il soit installé sur les bagues d'ancrage.
4. Pour déposer le pare-brise, saisir les bords de celui-ci sur chaque côté du renfort central et tirer fermement sur le pare-brise pour le desserrer des bagues d'ancrage.

SOINS ET NETTOYAGE

REMARQUE

Il est possible que les reflets du soleil sur la courbure intérieure du pare-brise puissent, à certains moments de la journée, provoquer une accumulation de chaleur extrême sur les instruments de la moto. Y penser lors du stationnement de la moto. Stationner la moto face au soleil; placer un objet opaque par-dessus les instruments ou orienter le pare-brise de façon à éviter les reflets.

AVIS

Utiliser seulement des produits Harley-Davidson recommandés sur les pare-brise Harley-Davidson. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de produits anti-pluie qui peuvent causer des dommages sur la surface du pare-brise, tels qu'un ternissement ou la formation d'un voile. (00231c)

Ne pas nettoyer le polycarbonate en plein soleil ou par temps chaud. Un produit de nettoyage en poudre, abrasif ou alcalin

endommagerait le pare-brise. Ne jamais racler le pare-brise avec une lame de rasoir ou tout autre instrument affûté; cela provoquerait des dommages permanents.

REMARQUE

Recouvrir le pare-brise avec un chiffon propre mouillé pendant environ 15 minutes avant de le laver facilitera l'élimination des insectes desséchés.

L'agent hydrofuge pour pare-brise Harley-Davidson, numéro de pièce 99841-01, est approuvé pour l'utilisation sur les pare-brise Harley-Davidson.

PIÈCES DE RECHANGE

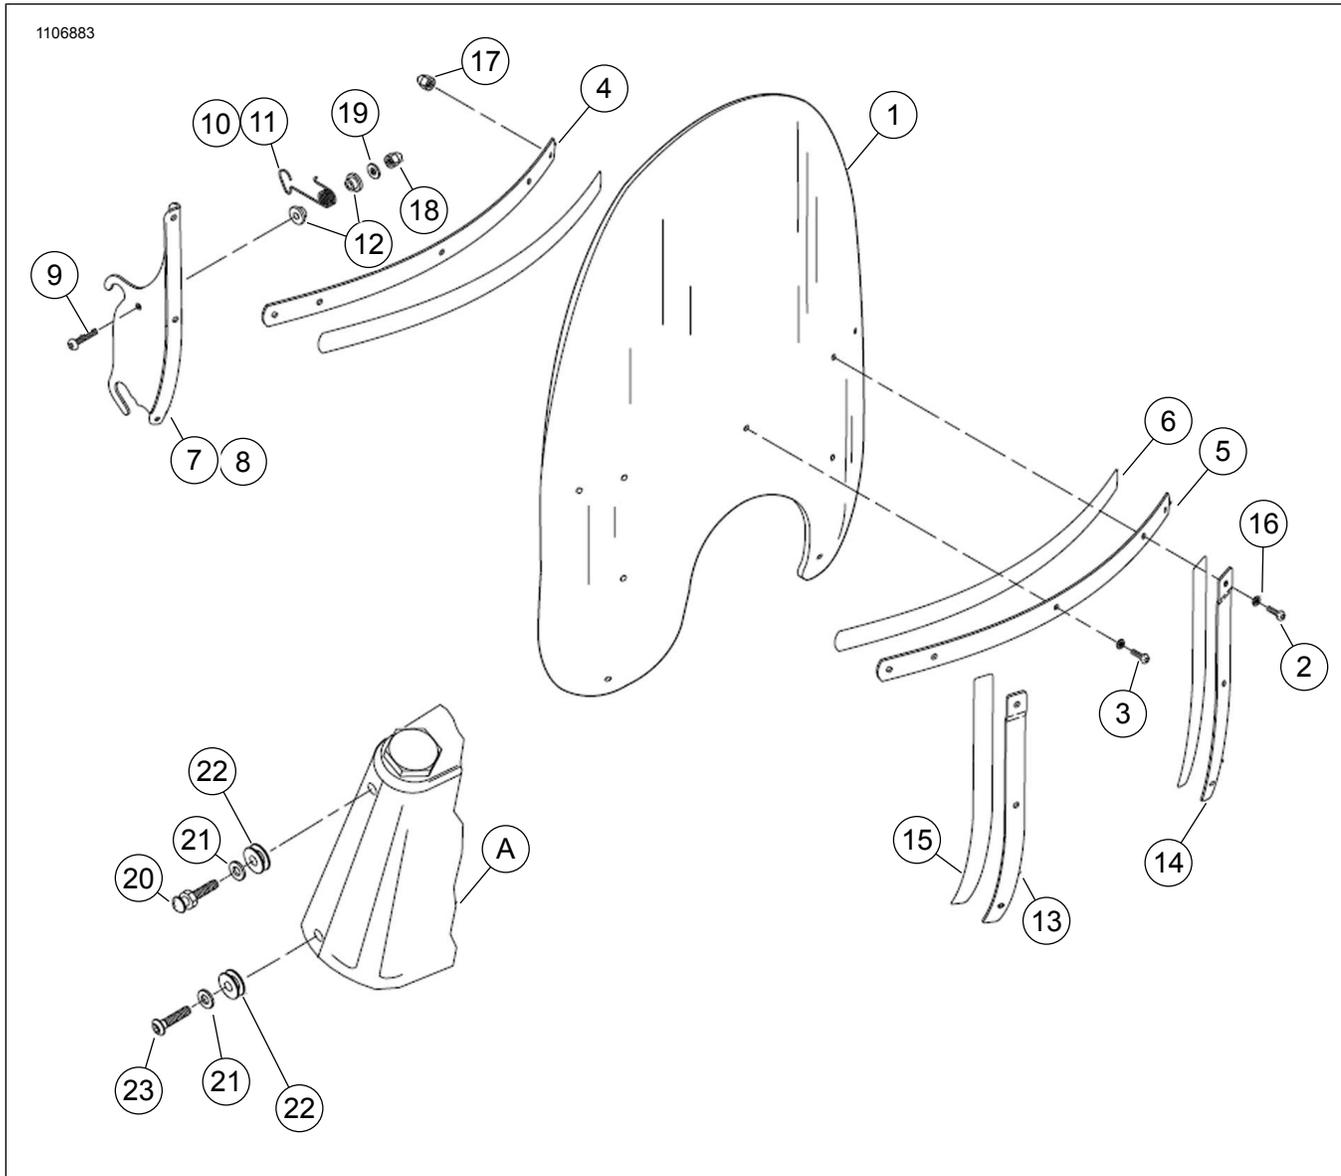


Figure 1. Pièces de rechange : Kits de pare-brise

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Part No.	Article	Description (quantité)	Part No.
1	Pare-brise de rechange, de série Hauteur standard, transparent Profil rabaisé, fumé	58657-97A 58658-97A	14	Renfort, gauche	58408-75A
2	Vis, tête bombée, Torx (2)	2452	15	Ruban de renfort de pare-brise (2)	58417-77
3	Vis, tête bombée, Torx (7)	2921A	16	Rondelle (9)	7073
4	Renfort de pare-brise, intérieur	58431-94	17	Écrou borgne (9)	7651

Tableau 1. Pièces de rechange

Article	Description (quantité)	Part No.	Article	Description (quantité)	Part No.
5	Renfort de pare-brise, extérieur	58428-94	18	Écrou borgne, 1/4-20 po (2)	94004-90T
6	Ruban de renfort de pare-brise (2)	58416-77A	19	Rondelle, plate, 1/4 po (4)	94065-90T
7	Support de pare-brise, gauche	58293-95		Visserie (inclut les éléments 20 à 24)	
8	Support de pare-brise, droit	58300-95	20	Vis à tête bombée (4)	58268-95
9	Vis, tête bombée (2)	94426-95	21	Rondelle chromée (4)	94066-90T
10	Pièce de retenue de pare-brise, gauche	58259-95	22	Bague (4)	67621-94
11	Pièce de retenue de pare-brise, droite	58266-95	23	Vis, tête bombée, 5/16 x 24 x 1-1/4 po (2)	94421-95T
12	Bagues en nylon (4)	58272-95	24	Vis, tête bombée, 5/16 x 24 x 1 po (2)	94398-92T
13	Renfort, droit	58406-75A	A	Nacelle	