




PREKRIVALO ZADNJEGA DELA IZ KARBONSKIH VLAKEN, AMP SPLOŠNE INFORMACIJE

Preglednica 1. Splošne informacije

Kompleti	Priporočeno orodje	Nivo znanja ⁽¹⁾	Čas
61301070	Zaščitna očala		

(1) Potrebna so le preprosta orodja in tehnike

VSEBINA KOMPLETA

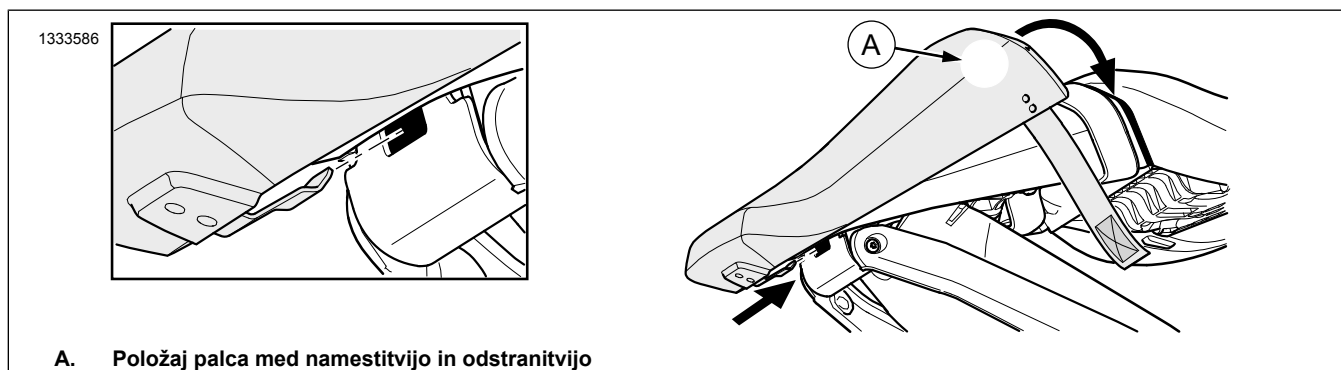

Slika 1. Vsebina kompleta: Prekrivalo zadnjega dela iz karbonskih vlaken

Ta komplet vsebuje eno prekrivalo sopotnikovega sedeža iz karbonskih vlaken. Servisni deli za ta komplet niso na voljo.

SPLOŠNO

Modeli

Za informacije o prileganju modelu si oglejte Maloprodajni katalog P&A ali razdelek Deli in dodatki na www.harley-davidson.com (samo v angleščini).

Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico navodil. Na voljo so na: www.harley-davidson.com/isheets

Obrnite se na Center za podporo strankam Harley-Davidson na številki 1-800-258-2464 (samo ZDA) ali 1-414-343-4056.

Zahteve za vgradnjo

⚠ OPOZORILO

Varnost voznika in sopotnika je odvisna od pravilne namestitve tega sklopa. Če sami ne zmorete opraviti postopka ali nimate ustreznega orodja, naj montažo opravi serviser Harley-Davidson. Napačna montaža tega sklopa lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. (00308b)

MONTAŽA

1. Dvignite sedež. Glejte lastnikov priročnik.

2. Glejte sliko 1. Namestite pokrov.
 - a. Poravnajte zadnji jeziček z rezo na zadnji strani sedeža.
 - b. Palce položite v bližino položaja A in povlecite trakove navzven le toliko, da lahko sprednji del prekrivala prekrije sedež.
 - c. Prekrivalo povlecite vzdolž sedeža v ustrezen položaj in pripnite jeziček na zadnji strani.
 - d. Trakove pod podstavkom sedeža povlecite skupaj in jih spnite s kljuko ter zanko.
3. Spustite sedež. Sedež potegnite navzgor in se prepričajte, da je zavarovan. Glejte lastnikov priročnik.