



LED 총알형 안개등 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
68000090, 68000386(크롬), 68000092, 68000387(블랙)	안전 고글, 토크 렌치	   
(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

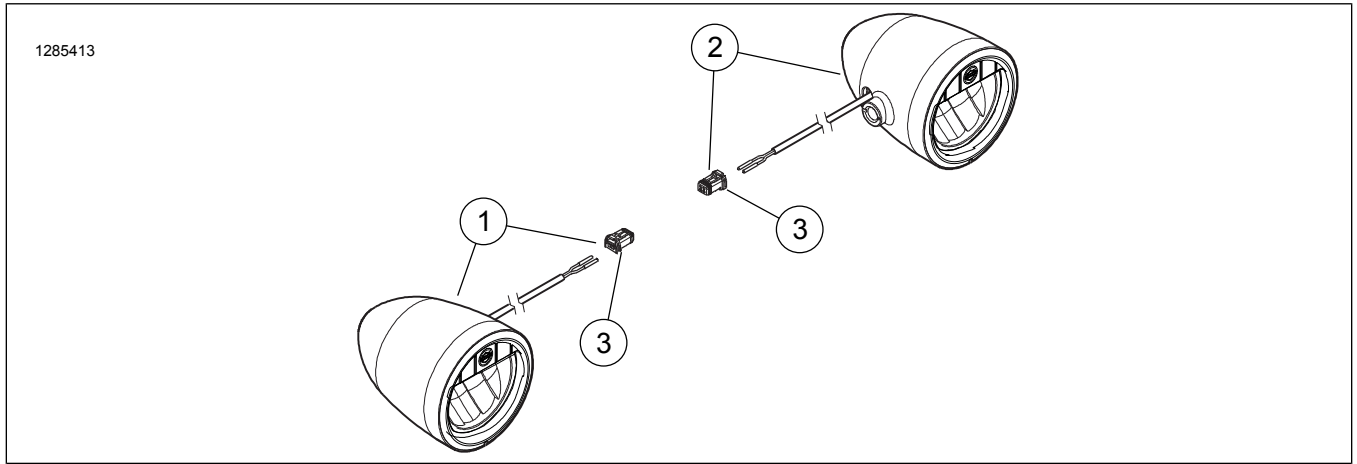


그림 1. 키트 내용물: LED 총알형 안개등 키트

표 2. 키트 내용물: LED 총알형 안개등 키트

☒	항목	수량	설명	부품 번호	참고
키트 68000386(크롬), 68000387(블랙)의 경우:					
☐	1	1	안개등, 배선 출구 우측, 크롬	68000398	
		1	안개등, 배선 출구 우측, 블랙	68000400	
☐	2	1	안개등, 배선 출구 좌측, 크롬	68000399	
		1	안개등, 배선 출구 좌측, 블랙	68000401	
☐	3	2	소켓 하우징, 2방향	72906-11	
키트 68000090(크롬), 68000092(검은색)의 경우:					
☐	1	1	안개등, 배선 출구 우측, 크롬	68000089	
		1	안개등, 배선 출구 우측, 블랙	68000091	
☐	2	1	안개등, 배선 출구 좌측, 크롬	68000156	
		1	안개등, 배선 출구 좌측, 블랙	68000157	
☐	3	2	소켓 하우징, 2방향	72906-11	

주의사항

키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.

일반

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다.
h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

참고: Bar & Shield 로고를 위쪽에 둔 상태로 안개등 렌즈를 마주볼 때, 안개등은 엔진 가드의 바깥쪽에 장착된 것처럼, 배선이 안개등 하우징에서 빠져나오는 방향에 따라 “좌측”과 “우측”으로 식별됩니다. Harley-Davidson은 엔진 가드 안개등을 안쪽에 장착하도록 권장합니다. 어떻게 장착하든, Bar & Shield 로고는 렌즈 상단에 있어야 합니다. 그림 1 을(를) 참조하세요.

이 키트는 소프트 페어링 로워와 호환되지 않습니다.

주의사항

이 키트는 현지의 자동차등 규정과 맞지 않을 수 있습니다. 현지 법률을 확인하십시오.

설치 요구 사항

주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 적절한 정비 절차를 준수하십시오. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 Harley-Davidson 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00333b)

주의사항

이 설명서는 정비 매뉴얼 정보를 언급하고 있습니다. 설치를 위해 오토바이의 연식과 모델에 맞는 정비 매뉴얼이 필요하며, 다음에서 구할 수 있습니다.

☐ Harley-Davidson 딜러.

☐ H-D 정비 정보 포털(2001 이후 모델 대부분에 대해 구독 기반으로 접속 가능). 자세한 내용은 구독에 대한 자주 묻는 질문을 참조하십시오.

이 키트의 적절한 설치를 위해서는, LED 불릿 안개등 장착 브래킷 키트와 안개등 와이어 하네스 키트를 별도 구매해야 합니다.

배터리 케이블을 분리한 후 전기 접점 윤활유(H-D Part No. 99861-02) 또는 이와 동등한 제품이 필요합니다.

이 품목들은 Harley-Davidson 공식 딜러에서 구입할 수 있습니다.

전기 추가 사용 용량

공지

너무 많은 전기 액세서리를 추가하여 차량의 충전 시스템에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 전기 액세서리가 소비하는 전체 전력량이 모터사이클의 충전 시스템에서 생산할 수 있는 전기의 양을 초과할 경우 과도한 전기 소비로 배터리가 방전되어 모터사이클의 전기 시스템이 손상될 수 있습니다. (00211d)

주의사항

전기 액세서리를 장착할 때는 수정되는 해당 회로를 보호하는 퓨즈나 회로 차단기의 최대 암페어 등급을 초과하지 않도록 주의하십시오. 최대 암페어 값을 초과하면 전기적 장애가 유발되어 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00310a)

이 키트는 전기 시스템으로부터 최대 1.4A의 전류를 더 필요로 합니다.

준비

주의사항

사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있는 돌발적인 모터사이클의 시동을 방지하려면 작업을 계속 진행하기 전 메인 퓨즈를 분리하십시오. (00251b)

주의사항

☐ 보안 사이렌 있는 2007년 이후 모터사이클: 보안 키팝이 있는 상태에서 점화 스위치를 켜십시오. 정비 설명서를 참조하십시오. 시스템 해제 후 점화 스위치를 끄십시오. 즉시 주 퓨즈를 제거하십시오.

☐ 보안 사이렌이 있는 2006년 이전 모터사이클의 경우: 키팝 또는 보안 코드로 사이렌을 해제하십시오. 정비 매뉴얼에 따라 메인 퓨즈를 제거합니다.

☐ 보안 사이렌이 없는 모터사이클: 메인 퓨즈를 제거합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

☐ 주회로 차단기가 있는 차량의 경우: 배터리를 분리합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.

설치

주의사항

이 안개등은 엔진 가드의 안쪽 또는 바깥쪽에 장착할 수 있습니다. Harley-Davidson은 엔진 가드 안개등을 안쪽에 장착하도록 권장합니다. 안개등은 좌우가 다릅니다. 램프는 상단에 Bar & Shield 로고가 있는 상태로 설치해야 합니다.

1. 해당 LED 안개등 장착 키트의 지침에 따라 모터사이클에 안개등을 설치합니다.
2. 안개등 배선 하네스 키트의 지침에 따라 안개등 설치를 완료합니다.

완료

주의사항

오디오 시스템에 대한 손상을 방지하기 위해 시동이 꺼졌는지 확인한 후 메인 퓨즈를 설치하십시오.

1. 메인 퓨즈가 있는 모델: 메인 퓨즈를 설치합니다. 정비 매뉴얼을 참조하십시오.
2. 주회로 차단기가 있는 모델: 배터리를 연결합니다. 정비 설명서를 참조하십시오.
3. 모든 모델: 시트를 설치합니다. 시트를 설치한 후 시트를 당겨 고정했는지 확인하십시오. 정비 매뉴얼을 참조하십시오.

구성

1. 그림 2 참조. 인포테인먼트 제어 장치 (IFCU)가 있는 모델:
 - a. 모터사이클을 액세서리 모드로 놓습니다.

- b. 시스템 설정 > 차량 기능 설정으로 이동합니다.
- c. 전방 안개등을 활성화합니다.
- d. 차량의 시동을 끄고 1분 정도 기다립니다.

- e. 차량을 점화 또는 액세스리 모드로 전환합니다.
- f. 좌측 제어 모듈 (LHCM)에서 차량 기능(14)을 엽니다.
- g. 안개등을 켜거나 끕니다. 램프가 차량 기능 표시와 일치해야 합니다.

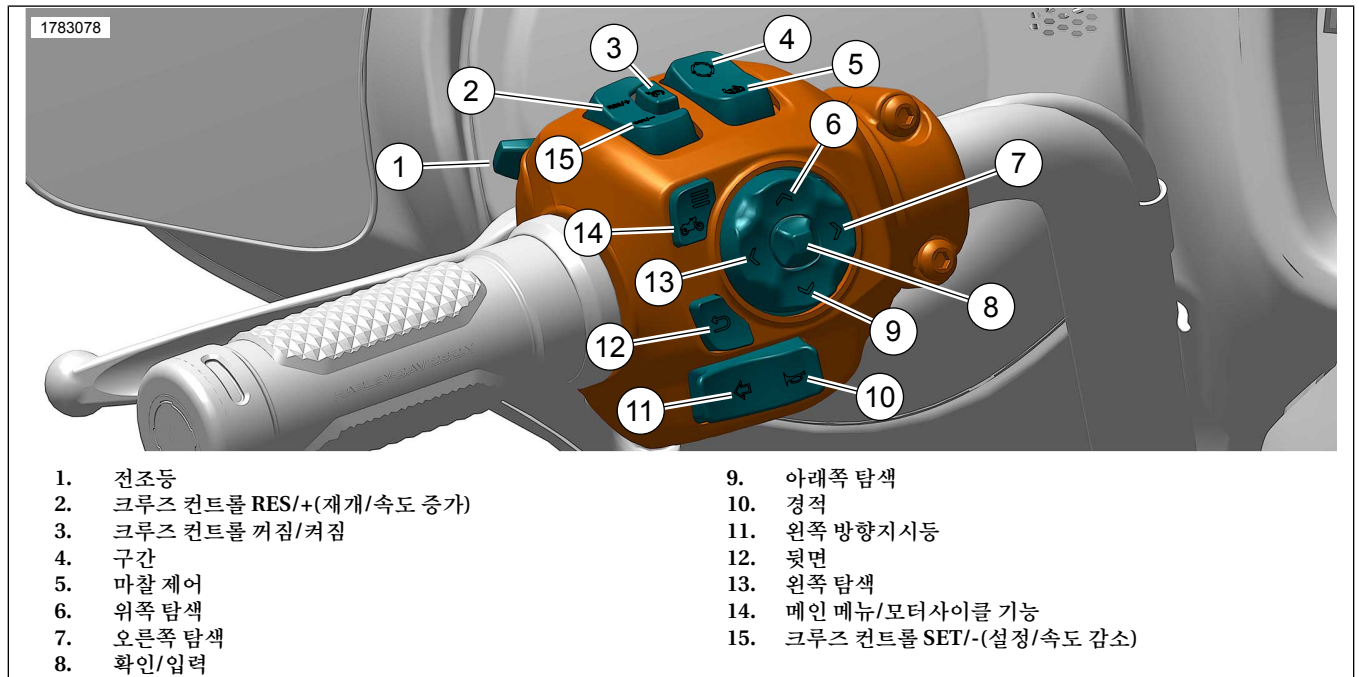


그림 2. 왼손 조작부 모듈(LHCM)