



FLHR 윈드실드 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
57981-97, 57994-94, 57994-94A, 57995-96, 57995-96A, 57767-00, 58163-02, 58731-02, 58796-02, 57807-04, 57668-10, 57400380, 57400381, 57400383	안전 고글, 토크 렌치	
(1) 토크 값에 따라 조이는 도구나 기타 일반적인 도구 및 기술이 필요		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

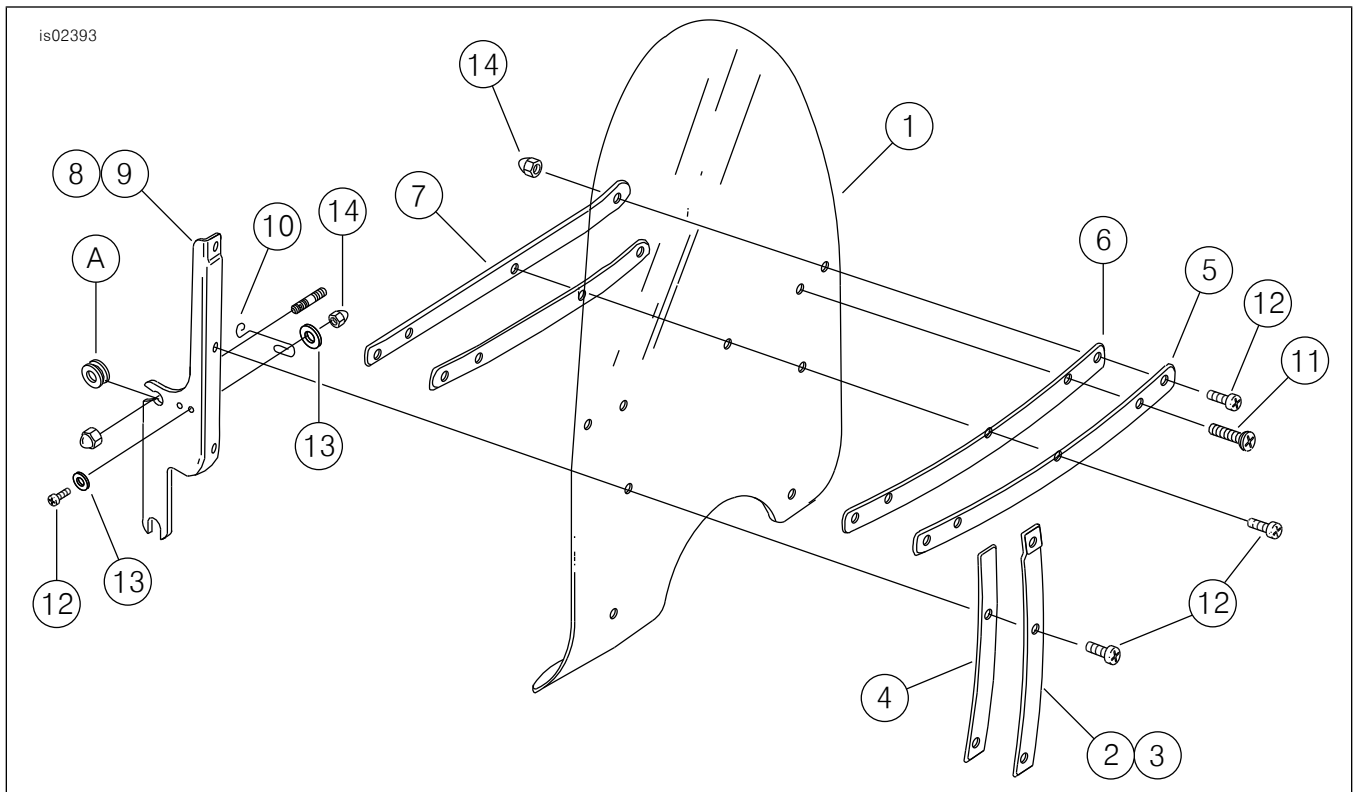


그림 1. 키트 내용물: 윈드실드(일반)

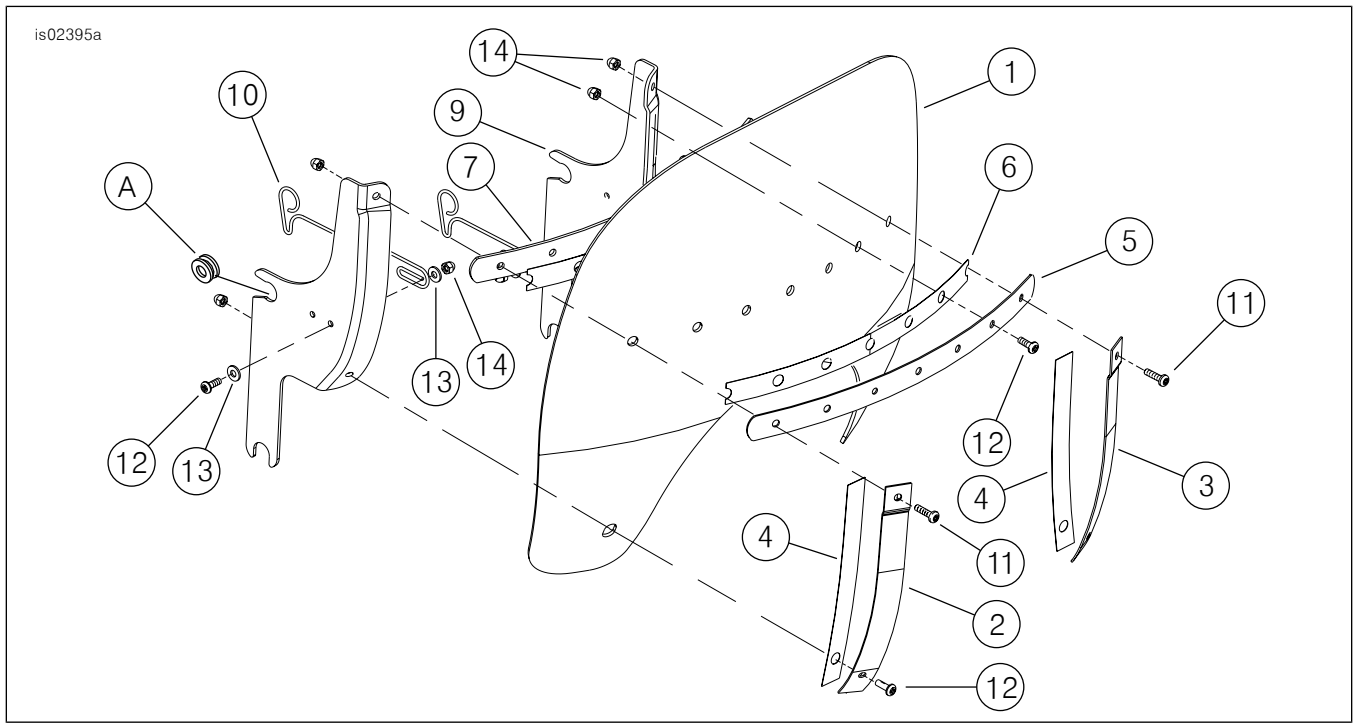


그림 2. 키트 내용물: 윈드 디플렉터(일반)

표 3. 키트 내용물: 윈드 디플렉터 키트 58163-02, 58731-02, 58796-02

☒	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
	항목	수량	설명	부품 번호	참고
☐	1	1	윈드 디플렉터, 스모크	58906-02	
☐			윈드 디플렉터, 투명, 해외	58908-02	
☐			윈드 디플렉터, 스모크, 3인치 대형	58799-02	
☐	2	1	수직 브레이스, 외부, 오른쪽	58674-02	
☐	3	1	수직 브레이스, 외부, 왼쪽	58677-02	
☐	4	2	테이프, 외부 수직 브레이스	58664-02	
☐	5	1	브레이스, 외부 수평	58476-02	
☐	6	2	테이프, 수평 브레이스	58573-02	
☐	7	1	브레이스, 내부 수평	58462-02	
☐	8	1	브래킷, 오른쪽	58542-02	
☐	9	1	브래킷, 왼쪽	58543-02	
☐	10	2	스프링 래치	38722-94	
☐	11	2	나사, 팬 헤드 TORX	2452	
☐	12	11	나사, 팬 헤드 TORX	2921A	
☐	13	8	평평한 와셔	6119	
☐	14	13	너트, 도토리	7651	
문서에 언급되지만 키트에 포함되지 않은 품목					
☒	A	2	OE 고무 그로밋		

일반

주의사항

이 지침서에는 설치자에게 조립의 특정 부분을 명확히 설명하는
보충 비디오가 있을 수 있습니다. 링크된 비디오는 이 지침서의
끝에 있습니다.

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다.
h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

⚠ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수해를 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

공지

불붙은 윈드쉴드에 윈드쉴드백을 사용하지 마십시오. 그래픽이 손상될 수 있습니다. (00393f)

표 4. 모델

키트	목차
57981-97	낮은 높이 스모크 윈드실드
57767-00	낮은 높이 투명 윈드실드
57994-94	표준 높이 투명 윈드실드
57994-94A	표준 높이 투명 윈드실드
57995-96	높은 투명 윈드실드
57995-96A	높은 투명 윈드실드
58163-02	Road King 윈드 디플렉터, 다크, 스모크
58731-02	Road King 윈드 디플렉터, 투명, 해외
58796-02	Road King 윈드 디플렉터, 다크 스모크, 3인치 대형
57807-04	표준 높이 투명 플레임 윈드실드
57668-10	윈드실드, 중국
57400380	블랙 브레이스가 달린 20인치 투명 윈드실드
57400381	블랙 브레이스가 달린 18인치 투명 윈드실드
57400383	블랙 브레이스가 달린 16인치 연은색 윈드실드

설치

- 하단 노치가 아래 그로밋에 장착될 때까지 헤드램프 케이스와 추월등 서포트 사이에 사이드 브라켓을 조심스럽게 삽입하여 윈드실드를 낮추고 제자리에 위치시킵니다.
 - 각 브라켓의 노치가 고무 그로밋에 단단히 자리잡도록 합니다.
- 모터사이클 앞쪽에 서서 상부 노치가 상부 그로밋에 완전히 맞물릴 때까지 윈드실드 상단을 부드럽게 밀어 넣습니다.
- 와이어폼 래치 스프링을 아래로 눌러 고무 그로밋 위로 돌출되도록 합니다.
 - 조정이 약간 필요하다면 고정 볼트를 풀고 래치 스프링을 적절한 위치로 회전시킵니다.

▲ 주의사항

액세서리를 잘못 설치하거나 화물을 잘못 적재하면 모터사이클의 안정성과 조종성에 악영향을 미쳐서 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00455b)

▲ 주의사항

정적 부품과 구동 부품 사이에 적절한 간격을 확보하지 못할 경우 제어력 상실을 유발해 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00378a)

주의사항

설치가 완료되면 윈드실드를 검사하십시오. 윈드실드 장착이 프런트 포크 어셈블리를 완전히 왼쪽으로 또는 완전히 오른쪽으로 움직이는 것을 제한하지 않도록 하십시오. 제한이 발생하면 적절한 간격이 확보될 때까지 필요한 만큼 윈드실드를 조정하십시오. 이 액세서리를 설치하고 주행하기 전에 모든 문제는 숙련된 Harley-Davidson 전문 정비사를 통해 고치십시오.

주의사항

장착 하드웨어를 주기적으로 점검하십시오. 장착이 느슨한 상태에서 주행은 금물입니다. 장착이 느슨하면 윈드실드 자체와 다른 모든 마운트에 압박이 가해져 부품이 조기에 손상될 수 있습니다.

유지보수

관리 및 청소

주의사항

윈드실드의 내부 곡률에 의한 햇빛 반사는 하루 중 특정 시간에 모터사이클 계기에 극단적인 열의 축적을 초래할 수 있습니다. 주차 시 주의하십시오. 태양을 향하여 주차하고 계기 위에 불투명한 물체를 올려 놓거나 반사를 피하기 위해 윈드실드를 조정하십시오.

공지

폴리카보네이트 윈드실드/윈드 디플렉터는 적절한 관심과 주의를 기울여 유지 보수해야 합니다. 폴리카보네이트를 제대로 유지 보수하지 못하면 윈드실드/윈드 디플렉터가 손상될 수 있습니다. (00483e)

공지

Harley-Davidson 윈드실드에는 Harley-Davidson사의 권장 제품만 사용하십시오. 강한 화학 물질 또는 빗물 차단제를 사용하지 마십시오. 사용 시 윈드실드 표면에 색 바래짐 또는 흐려짐과 같은 손상이 발생할 수 있습니다. (00231c)

뜨거운 태양 아래 또는 고온 환경에서 폴리카보네이트를 세척하지 마십시오. 분말형, 연마성 또는 알칼리성 클리너는 윈드실드를 손상시킵니다. 먼도날 또는 다른 날카로운 기구로 윈드실드를 긁지 마십시오. 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.

주의사항

세척 전에 깨끗하고 젖은 천으로 약 15분 간 윈드실드를 덮어 놓으면 말라 붙은 곤충을 제거하기가 더욱 쉽습니다.

Harley-Davidson Windshield Water Repellent Treatment 부품 번호 99841-01는 Harley-Davidson 폴리카보네이트 윈드실드에 사용하도록 승인되었습니다.