



FLHR 윈드실드 키트

일반 정보

표 1. 일반 정보

키트	추천 공구	기술 수준 ⁽¹⁾
57400273, 57400274, 57400630, 57400631	보안경	
(1) 간단한 도구와 기술만 필요		

키트 내용물(KIT CONTENTS)

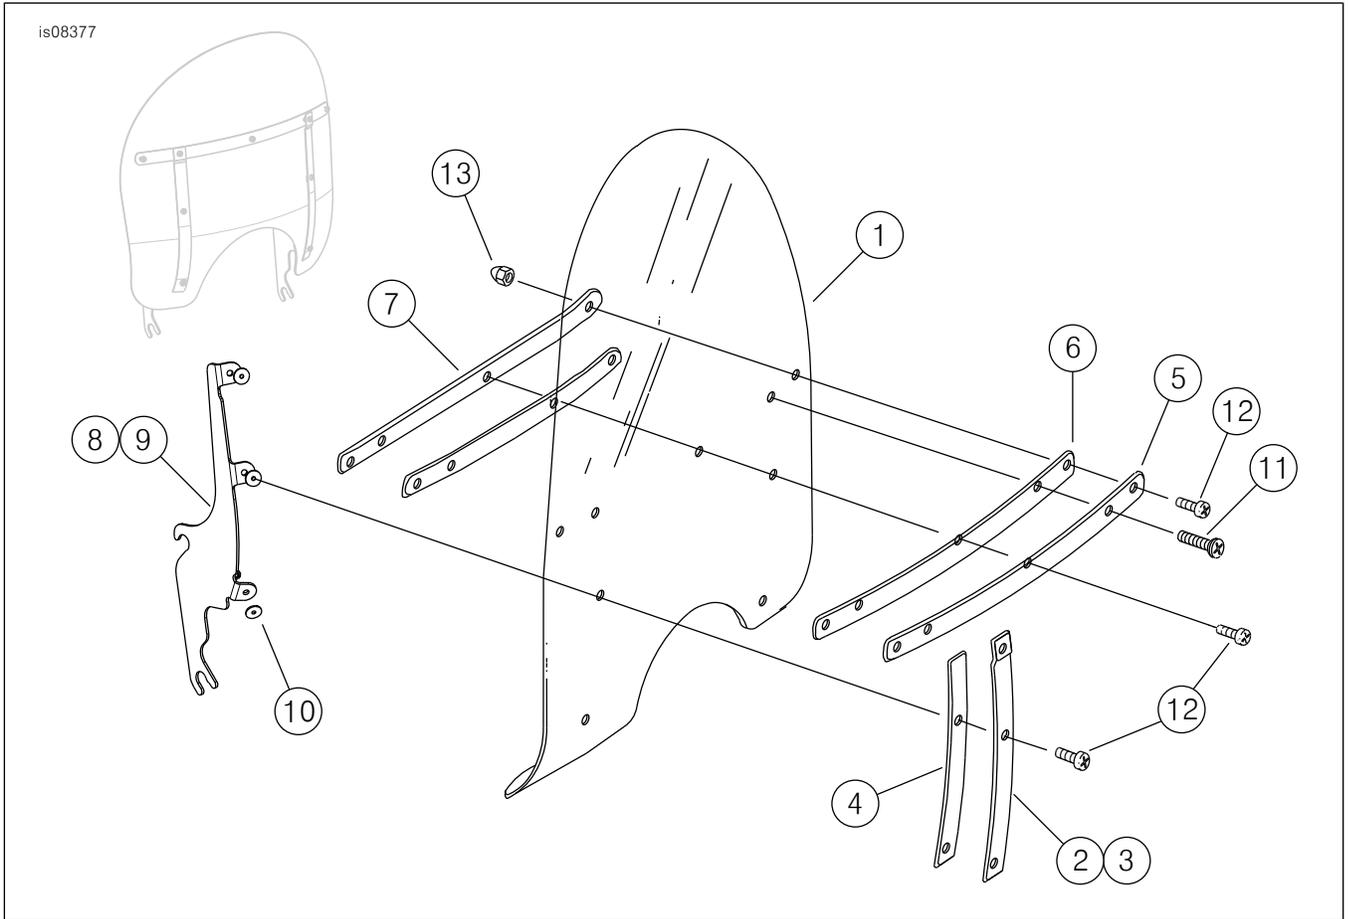


그림 1. 키트 내용물: 윈드실드(일반)

표 2. 키트 내용물: 윈드셴드 키트

<input checked="" type="checkbox"/>	키트에 모든 내용물이 있는지 확인한 후 차량에 품목을 설치하거나 제거하십시오.				
항목	수량	설명	부품 번호	참고	
<input type="checkbox"/>	1	1	윈드셴드, 16인치	57400277	
<input type="checkbox"/>			윈드셴드, 20인치	57400278	
<input type="checkbox"/>	2	1	외부 수직 브레이스, 오른쪽, 스테인레스 스틸	58406-75A	
<input type="checkbox"/>			외부 수직 브레이스, 오른쪽, 블랙		57400655 정비 키트
<input type="checkbox"/>	3	1	외부 수직 브레이스, 왼쪽, 스테인레스 스틸	58408-75A	
<input type="checkbox"/>			외부 수직 브레이스, 왼쪽, 블랙		57400655 정비 키트
<input type="checkbox"/>	4	2	테이프, 외부 수직 브레이스, 스테인레스 스틸	58417-77	
<input type="checkbox"/>			테이프, 외부 수직 브레이스, 블랙		57400655 정비 키트
<input type="checkbox"/>	5	1	외부 수평 브레이스, 스테인리스	58428-94	
<input type="checkbox"/>			외부 수평 브레이스, 검정		57400655 정비 키트
<input type="checkbox"/>	6	2	테이프, 수평 브레이스, 스테인리스 스틸	58416-77A	
<input type="checkbox"/>			테이프, 수평 브레이스, 블랙		57400655 정비 키트
<input type="checkbox"/>	7	1	내부 수평 브레이스, 스테인리스 스틸	58431-94	
<input type="checkbox"/>			내부 수평 브레이스, 검정		57400655 정비 키트
<input type="checkbox"/>	8	1	장착 브레이스, 오른쪽, 스테인레스 스틸	57400275	
<input type="checkbox"/>			장착 브레이스, 오른쪽, 블랙		57400655 정비 키트
<input type="checkbox"/>	9	1	장착 브레이스, 왼쪽, 스테인레스 스틸	57400276	
<input type="checkbox"/>			장착 브레이스, 오른쪽, 블랙		57400655 정비 키트
<input type="checkbox"/>	10	6	와셔, 윈드셴드 장착	58416-776	
<input type="checkbox"/>	11	2	나사, 팬 헤드 TORX	2452	
<input type="checkbox"/>	12	7	나사, 팬 헤드 TORX	2921A	
<input type="checkbox"/>	13	9	도토리 너트	7651	

일반

주의사항

이 지침서에는 설치자에게 조립의 특정 부분을 명확히 설명하는 보충 비디오가 있을 수 있습니다. 링크된 비디오는 이 지침서의 끝에 있습니다.

모델

장착 가능한 모델에 관한 정보는 부품 및 액세서리 (P&A) 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com 의 Parts and Accessories 섹션(영어만 제공)을 참조하십시오.

최신 지침 시트를 이용하십시오. 다음에서 입수할 수 있습니다. h-d.com/isheets

Harley-Davidson 고객 지원 센터(1-800-258-2464 (미국 전용) 또는 1-414-343-4056로 문의하십시오.

설치 요구 사항

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. **(00308b)**

설치

▲ 주의사항

액세서리를 잘못 설치하거나 화물을 잘못 적재하면 모터사이클의 안정성과 조종성에 악영향을 미쳐서 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00455b)

▲ 주의사항

정적 부품과 구동 부품 사이에 적절한 간격을 확보하지 못할 경우 제어력 상실을 유발해 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00378a)

주의사항

설치가 완료되면 윈드셸드를 검사하십시오. 윈드셸드 마운트 때문에 프론트 포크 어셈블리가 왼쪽이나 오른쪽으로 완전히 이동하지 않는지 확인합니다. 제한이 발생하면 적절한 간극이 확보될 때까지 필요한 만큼 윈드셸드를 조정하십시오. 이 액세서리를 설치하고 주행하기 전에 모든 문제는 숙련된 Harley-Davidson 전문 정비사를 통해 고치십시오.

주의사항

장착 하드웨어를 주기적으로 점검하십시오. 장착이 느슨한 상태에서 주행은 금물입니다. 느슨하게 장착되면, 윈드셸드 자체뿐 아니라 다른 장착 부분에도 압력을 가합니다. 이로 인해 구성 요소가 조기 고장납니다.

1. 윈드셸드를 제자리에 놓습니다.
2. 측면 브래킷을 하부 그로밋에 조심스럽게 삽입합니다.
3. 각 브래킷의 노치가 고무 그로밋에 단단히 자리잡도록 합니다.
4. 상부 노치가 상부 그로밋에 완전히 맞물릴 때까지 윈드셸드 상단을 부드럽게 밀어 넣습니다.

유지보수

관리 및 청소

주의사항

공지

Harley-Davidson 윈드셸드에는 Harley-Davidson사의 권장 제품만 사용하십시오. 강한 화학 물질 또는 빗물 차단제를 사용하지 마십시오. 사용 시 윈드셸드 표면에 색 바램 또는 흐려짐과 같은 손상이 발생할 수 있습니다. (00231c)

공지

폴리카보네이트 윈드셸드/윈드 디플렉터는 적절한 관심과 주의를 기울여 유지 보수가 필요합니다. 폴리카보네이트를 제대로 유지 보수하지 못하면 윈드셸드/윈드 디플렉터가 손상될 수 있습니다. (00483e)

- 윈드스크린/윈드셸드에 벤젠, 페인트 희석제, 가솔린, 기타 강한 세정제를 사용하지 마십시오. 그렇게 하면 표면이 손상됩니다.
- 직사 태양광이나 고온인 곳에서는 닦지 마십시오.
- 분말, 연마재, 알칼리 세제는 윈드셸드를 손상시킬 수 있습니다. 먼도날이나 기타 날카로운 도구로 윈드셸드를 긁지 마십시오. 영구적인 손상이 발생합니다.

- 윈드셸드의 내부 곡면에 반사되는 햇빛으로 인해 모터사이클 기기에 열이 매우 높게 축적될 수 있습니다. 주차 시 주의하십시오. 태양을 향하여 주차하고 계기 위에 불투명한 물체를 올려 놓거나 반사를 피하기 위해 윈드셸드를 조정하십시오.

주의사항

닦기 전에 약 15분 간 깨끗한 젖은 천으로 윈드셸드를 덮어두면 마른 벌레 자국 제거가 쉽습니다.

Harley-Davidson 윈드셸드 방수 처리제(부품 번호 99841-01)는 Harley-Davidson 폴리카보네이트 윈드셸드에 사용하도록 승인되었습니다.