



คำแนะนำ

J02048

2022-08-05




ชุดสลักเกลียวหมุดวางเท้า

ข้อมูลทั่วไป

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾
94133-01 (สีโครเมียม)	แวนตานีรภัย, ประแจวัดแรงบิด, Loctite 243 สีน้ำเงิน	
(1) การขันให้ได้ตามค่าแรงบิดหรือต้องมีเครื่องมือและเทคนิคอย่างอื่นควบคุม		

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

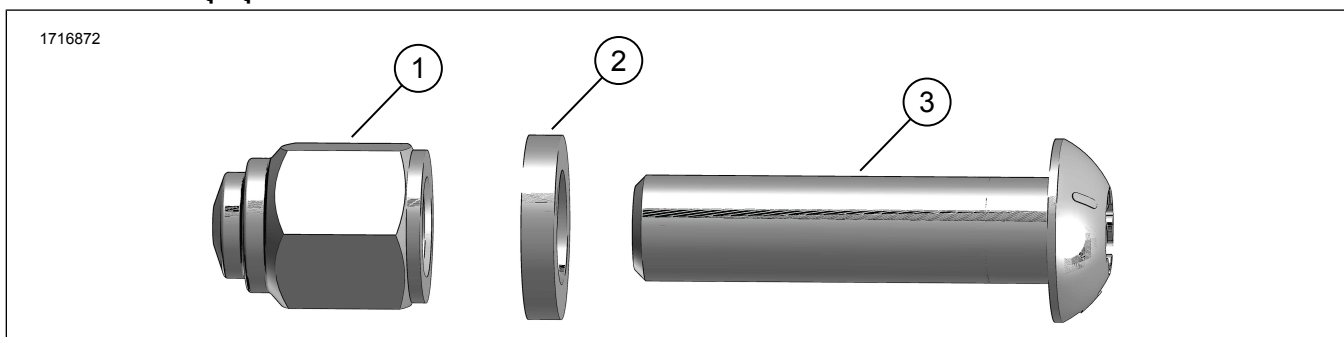

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดสกรูหมุดวางเท้า

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ชุดสกรูหมุดวางเท้า

✓	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
☐	1	2	น็อต, สีโครเมียม	8023	
☐	2	2	แหวนรอง, สีโครเมียม	94128-01	
☐	3	2	สกรู, TORX®, หัวกระดุม, สีโครเมียม	4233	

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันกับแต่ละรุ่น โปรดดูที่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม (P&A) แคตตาล็อกขายปลีก หรือแคตตาล็อกส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com

ตรวจสอบว่าเอกสารคำแนะนำที่ใช้เป็นเอกสารเวอร์ชันล่าสุด มีจำหน่ายที่: h-d.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับ การติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง หากคุณไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

หมายเหตุ

สลักเกลียวที่นำมาในชุดอุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากถอดชุดอุปกรณ์นี้ออกหลังจากการติดตั้งครั้งแรก ต้องทา Loctite 243 (สีน้ำเงิน) ที่เกลียวของสลักเกลียวอีกครั้ง


ถอด

1. ถอดน็อต (3) และสกรู (1) ออกจากตัวยึดหมุดวางเท้า (4) ทั้งน็อตและสกรูไป

การติดตั้ง

1. ทาหน้าสลักเกลียวที่สกรู (1)
สินค้าบริโภคมัณฑะ: ตัวล็อกเกลียวแรงปานกลางและสารกันรื้อ (สีฟ้า) LOCTITE 243 (99642-97)
2. ครอบที่ 2 ติดตั้งหมุดวางเท้าด้วยแหวนรอง (2) และสกรู (1) ตัวใหม่

3. ใส่ล้อ ใหม่ (3) ขึ้นให้แน่น
แรงบิด: 13.6–21.7 N·m (10–16 ft-lbs)
4. ทำซ้ำขั้นตอนกับด้านตรงข้าม

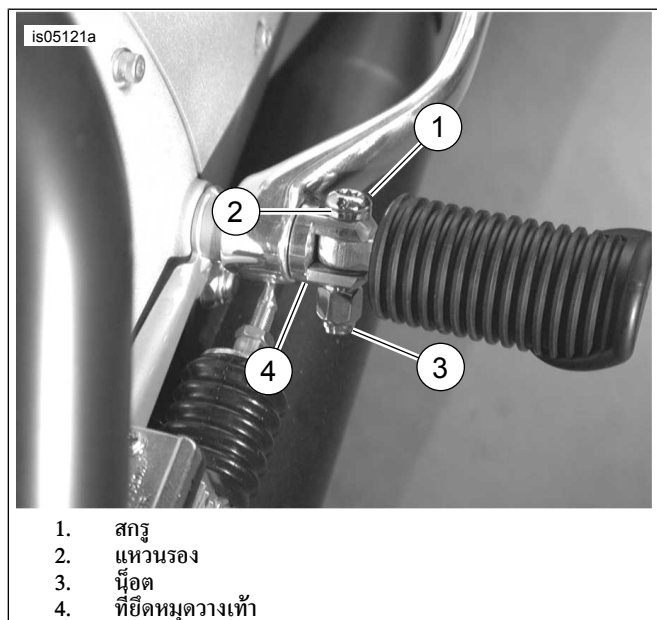

รูปภาพ 2 การติดตั้งสกรูหมุดวางเท้า