



INSTRUCTIES

J00558

2008-11-19



TOURING-ZADELS

ALGEMEEN

Setnummers

51157-04, 51615-99C, 51617-99C, 51093-04A, 52976-05, 52609-05, 51630-06, 51726-05, 52398-07

Modellen

Voor informatie over de modelgeschiktheid, raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Setinhoud

Tabel 1. Serviceonderdelen: Touring-zadels

BESCHRIJVING	ONDERDEELNUMMER
Steunriem voor sets 51615-99C, 51617-99C, 51093-04A, 51630-06, 51726-05	51192-94
Steunriem voor sets 51157-04, 52609-05	51104-01
Steunriem voor set 52976-05	52977-05
Steunriem voor set 52398-07	51880-07
Zadel	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Leerverzorgingsset (alleen meegeleverd in set 52398-07)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

⚠ WAARSCHUWING

Monteer deze zadelsets niet op motorfietsen die niet zijn uitgerust met een geschikte steunriem en passagiersvoetsteunen. Als de voetsteunen en steunriem niet zijn geïnstalleerd, zou de passagier van de rijdende motorfiets kunnen vallen of de bestuurder kunnen vastpakken, waardoor de bestuurder de macht over het stuur kan verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00410b)

VERWIJDEREN

OPMERKING

Bedek de gespoten delen met beschermend materiaal om krassen en andere beschadigingen te voorkomen.

1. Verwijder de linker zadeltas van de motorfiets. Bewaar alle bevestigingsmaterialen voor hergebruik.

2. Verwijder de huidige steunriem van de linkerkant van de motorfiets door de bout en de voorste zadeltasmontagesteun te verwijderen. Let op de montagerichting c.q. -stand van de steunriem, zadeltasmontagesteun en bevestigingsmaterialen voor het bevestigen van de nieuwe steunriem.
3. Verwijder het standaard zadel van de motorfiets. **Voor FLHR/I-modellen:** Verwijder de bout (met borgring) en platte nylon onderlegging van de achterkant van de duozit. Trek de duozit naar achteren van de motorfiets af. Bewaar de bout (met borgring) en nylon onderlegging. Verwijder de zadelmontagetapeinden waarmee het rijderszadel aan het spatbord is bevestigd. Verwijder het zadel van de motorfiets. **Voor FLHRC/I-, FLHX- en FLHRS/I-modellen:** Verwijder de bout (met borgring) en platte nylon onderlegging van de achterkant van het zadel. Trek het zadel naar achteren van de motorfiets af. Bewaar de bout (met borgring) en nylon onderlegging.
4. Verwijder de achterste zadelsteun van het standaard zadel als het accessoire zadel geen achterste zadelsteun heeft.

INSTALLEREN


1. Zie Afbeelding 1. Bevestig de nieuwe steunriem aan de linkerkant van de motorfiets door de voorste zadeltasmontagesteun en bout in dezelfde richting c.q. stand te bevestigen voordat deze werden verwijderd. Draai de bout vast genoeg om het geheel op zijn plaats te houden.
2. Maak de standaard achterste zadelsteun vast aan het nieuwe zadel.
3. Installeer het nieuwe zadel en zorg er daarbij voor dat de steun aan de voorkant van het zadel helemaal in het montagelipje op het frame zit.

⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

4. Maak het zadel weer vast aan het achterspatbord met behulp van de nylon onderlegging en bout (met borgring) die u eerder hebt verwijderd.
5. Herhaal stap 1 en 2 onder 'Verwijderen' en stap 1 onder 'Installeren' aan de rechterkant van de motorfiets.
6. Plaats de zadeltassen en zet ze vast met de originele snelsluitingen.

7. Haal de voorste zadeltasmontagebouten aan tot 13,5 N·m (120 in-lbs).

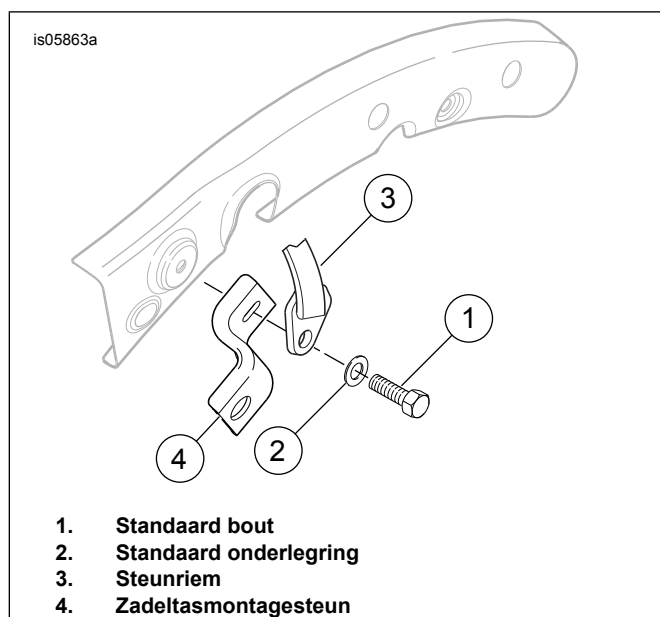

Afbeelding 1. Verwijderen en installeren van de steunriem