



INSTRUCTIES

J06116

2016-02-05



MONTAGESET SMARTPHONE

ALGEMEEN

Setnummers

76000537, 76000549, 76000576, 76000605, 76000670

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte Parts and Accessories (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

⚠ WAARSCHUWING

Stel het volumeniveau en andere bedieningsopties van audio- en elektronische apparaten in voordat u wegrijdt. Door afleidingen kunt u de controle over de motor verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00088b)

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Mogelijk moet u meer onderdelen of accessoires afzonderlijk aanschaffen voor de juiste montage van deze set. Deze onderdelen zijn afzonderlijk bij uw Harley-Davidson-dealer verkrijgbaar.

Serviceonderdelen

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1.

MONTAGE

Montage klembevestiging

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder de bovenste schroef van klem (E).

OPMERKING

De afmetingen van de bout voor de klem (E) kunnen verschillen op basis van het model en modeljaar. De set bevat zowel SAE-schroeven als metrische schroeven. Gebruik de van toepassing zijnde schroeven (4).

2. Plaats het montageafstandstuk (8), de klembevestiging (7), de gewone onderlegging (5) en de schroef (4). Schroef deze nog niet definitief vast.

3. Leg de klembevestiging opzij. Verwijder de onderste klemhout.
4. Plaats het afstandstuk (8), de klembevestiging (7), de offsetring (6). Lijn deze uit op de gaten in de klem (E). Bevestig deze met de schroef (4).
5. Haal de schroeven aan tot 6,8–9 N·m (60–80 in-lbs).

Montage smartphonehouder

1. Monteer de borgmoer (3) van de smartphonehouder over de kogel van de klembevestiging (A). Zorg ervoor dat de schroefdraad van de borgmoer niet in de richting van de klembevestigingsvoet wijst.
2. Plaats de montagefitting (D) van de smartphonehouder (1) op de kogel (A) van de klembevestiging (7). Druk deze stevig op zijn plaats.
3. Monteer de borgmoer (3) van de smartphonesteun losjes op de montagefitting (D).
4. Stel de stand van de smartphonehouder desgewenst bij.
5. Draai de borgmoer van de smartphonesteun vast. De smartphonehouder dient stevig op zijn plaats te blijven.

BEDIENING

Houder voor Galaxy- of iPhone-smartphone

1. Ontgrendel de sluiting (C). Open de smartphonehouder.
2. Plaats de smartphone in de houder.
3. Sluit de smartphonehouder. Vergrendel de sluiting (C).
4. Zorg ervoor dat de borgmoer van de smartphonesteun goed vastzit.

Universele smartphonehouder

OPMERKING

Bij de universele smartphonehouder kunt u een voedingskabel op de smartphone aansluiten. Zorg dat de voedingskabel met kabelbinders wordt vastgemaakt als u deze monteert. Controleer of het stuur zonder probleem van de ene aanslag tot de andere aanslag kan draaien.

Controleer altijd voor u gaat rijden of de smartphone goed in de houder zit. Controleer de afstelknoppen en controleer of de borgmoer van de steun vastzit.


1. Draai de afstelknoppen (B) los tot de houder iets breder is dan de smartphone.
2. Plaats de smartphone in de smartphonehouder.
3. Draai de afstelknoppen (B) vast tot de smartphone stevig op zijn plaats wordt gehouden.

4. Zorg ervoor dat de borgmoer van de smartphonesteun goed vastzit.
5. Draai de knoppen (B) los om de smartphone te verwijderen.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Reinig, wanneer nodig, de membraan van de iPhone- en Galaxy-houder met warm zeepsop.

SERVICEONDERDELEN

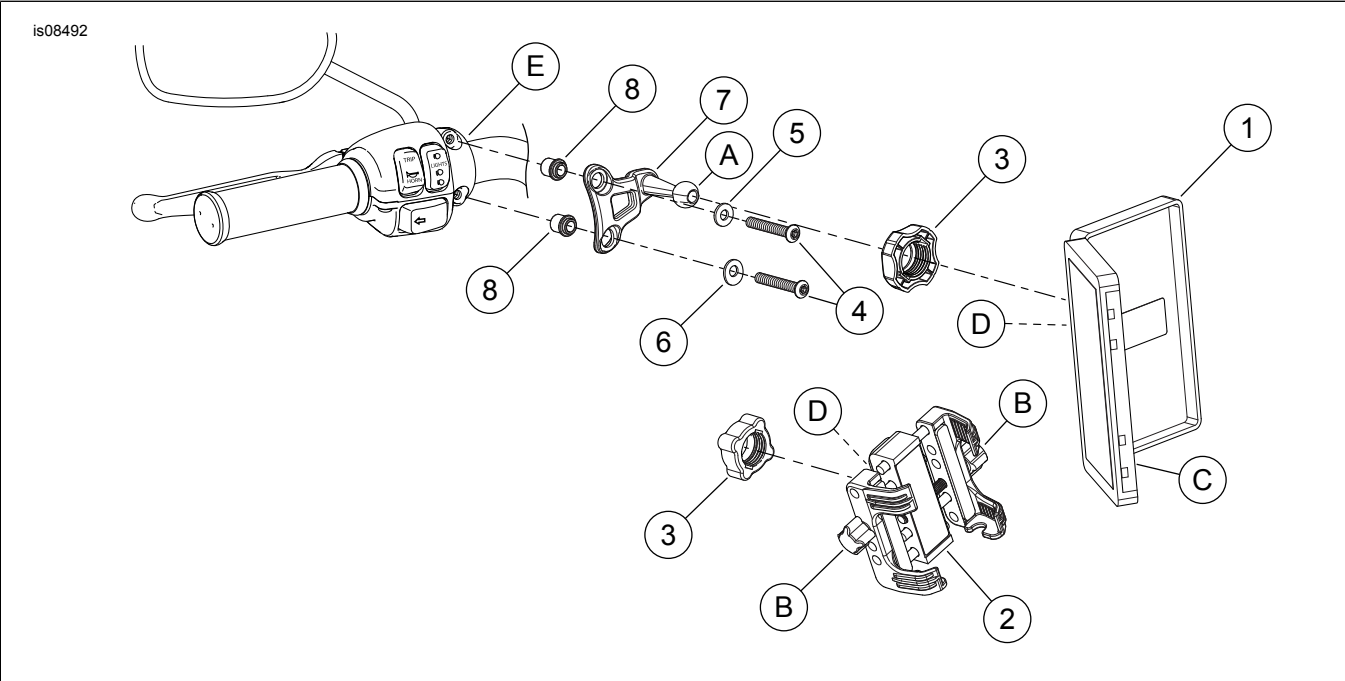

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Montageset smartphone

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Set	Onderdeel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
76000576	1	Smartphonehouder, Apple-telefoons iPhone 5 en 5S	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
76000605	1	Smartphonehouder, Samsung-telefoons Galaxy S3/4	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
76000670	1	Smartphonehouder, Apple-telefoons iPhone 6	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
76000549	2	Universele smartphonehouder	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	3	Borgmoer smartphonesteun	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
76000537	4	Bout, M6 x 1,0 x 40 mm (2)	10200425
		Bout, 1/4-20 x 5-1/8 (2)	4033
	5	Gewone onderlegging	6119
	6	Offsetring	10600034
	7	Klembevestiging	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
	8	Montageafstandstuk (2)	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Items genoemd in de tekst:			
	A	Montagekogel	
	B	Afstelknop (2)	
	C	Sluiting	
	D	Montagefitting	
	E	Klem	