



INSTRUCTIES

J06365

2022-10-17



AFNEEMBARE WINDSCHERMSETS CRUISER


ALGEMENE INFORMATIE

Tabel 1. Algemene informatie

Sets	Voorgestelde Tools	Vaardigheidsniveau ⁽¹⁾
57400325, 57400328, 57400329, 57400332, 57400335, 57400367, 57400368, 57400369	Veiligheidsbrillen, momentsleutel	
(1) Aanhaken tot de momentwaarde of andere aangewezen tools en technieken zijn vereist		



1052443

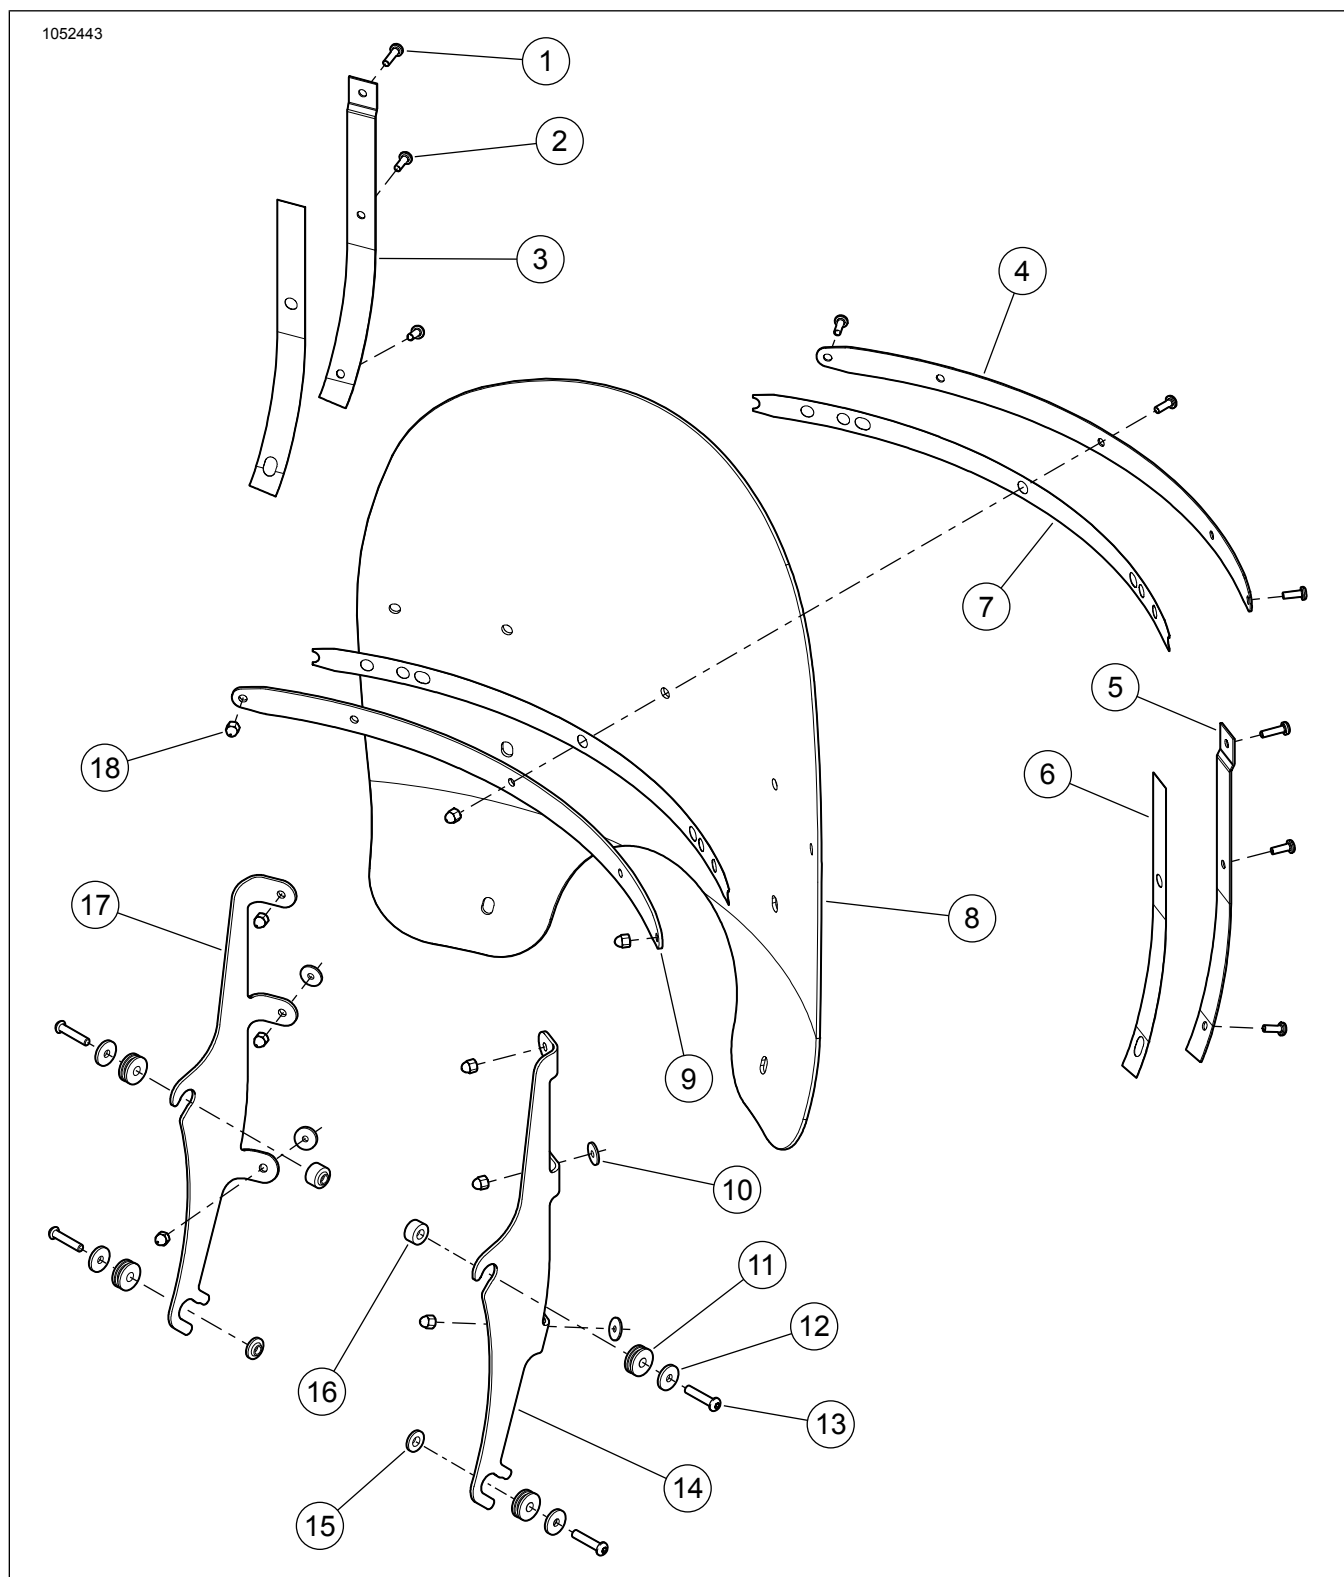


Afbeelding 1. Setinhoud: Windschermsets (Standaard)

Tabel 2. Setinhoud: Windschermsets

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdt.					
☒	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐	1	2	Schroef, cilinderkop	2452	Sets: ALLE
☐	2	7	Schroef, cilinderkop	2921A	Sets: ALLE
☐	3	1	Verticale steun, links	57300157	Sets: 57400325, 57400335, 57400369
☐				58408-75A	Sets: 57400328, 57400332
☐				57300155	Sets: 57400367, 57400368
☐	4	1	Horizontale beugel, buitenkant	57300127	Sets: 57400325, 57400335, 57400369
☐				57300132	Sets: 57400328, 57400332
☐				57300152	Sets: 57400367, 57400368
☐	5	1	Verticale steun, rechts	57300156	Sets: 57400325, 57400335, 57400369
☐				58406-75A	Sets: 57400328, 57400332
☐				57300154	Sets: 57400367, 57400368
☐	6	2	Tape, windscherm, verticaal	58417-77	Sets: 57400325, 57400328, 57400332, 57400335, 57400369
☐				11100168	Sets: 57400367, 57400368
☐	7	2	Tape, windscherm, horizontaal	57300133	Sets: 57400325, 57400328, 57400332, 57400335, 57400369
☐				11100187	Sets: 57400367, 57400368
☐	8	1	Windscherm	57400354	Sets: 57400325, 57400332, 57400335
☐				57400357	Sets: 57400328, 57400369
☐				57400353	Set: 57400367
☐				57400363	Set: 57400368
☐	9	1	Horizontale steun, binnenkant	57300126	Sets: 57400325, 57400335, 57400369
☐				57300131	Sets: 57400328, 57400332
☐				57300153	Sets: 57400367, 57400368
☐	10	4	Onderlegging, EPDM	58152-96	Sets: ALLE
☐	11	4	Doorvoertules	12100110	Sets: ALLE
☐	12	4	Onderlegging	10300129	Sets: ALLE
☐	13	4	Schroef	10200588	Sets: 57400325, 57400328, 57400332
☐			Bout, bolkop, zeskantig, 1/4-20	10200709	Sets: 57400335, 57400369
☐			Bout, bolkop	10200610	Sets: 57400367, 57400368

Tabel 2. Setinhoud: Windschermsets

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijdt.					
☒	Onder-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐	14	1	Steun, rechterkant	57300123	Set: 57400325
☐				57300110	Sets: 57400328, 57400332
☐				57300173	Sets: 57400335, 57400369
☐				57300124	Sets: 57400367, 57400368
☐	15	2	Afstandsring, windscherm, onderkant	12400149	Sets: 57400335, 57400369
☐	16	2	Afstandsring, windscherm, bovenkant	12400144	Sets: 57400335, 57400369
☐		4	Afstandsring	12400143	Sets: 57400367, 57400368
☐	17	1	Steun, linkerkant	57300122	Set: 57400325
☐				57300111	Sets: 57400328, 57400332
☐				57300174	Sets: 57400335, 57400369
☐				57300125	Sets: 57400367, 57400368
☐	18	9	Dopmoer	7651A	Sets: ALLE

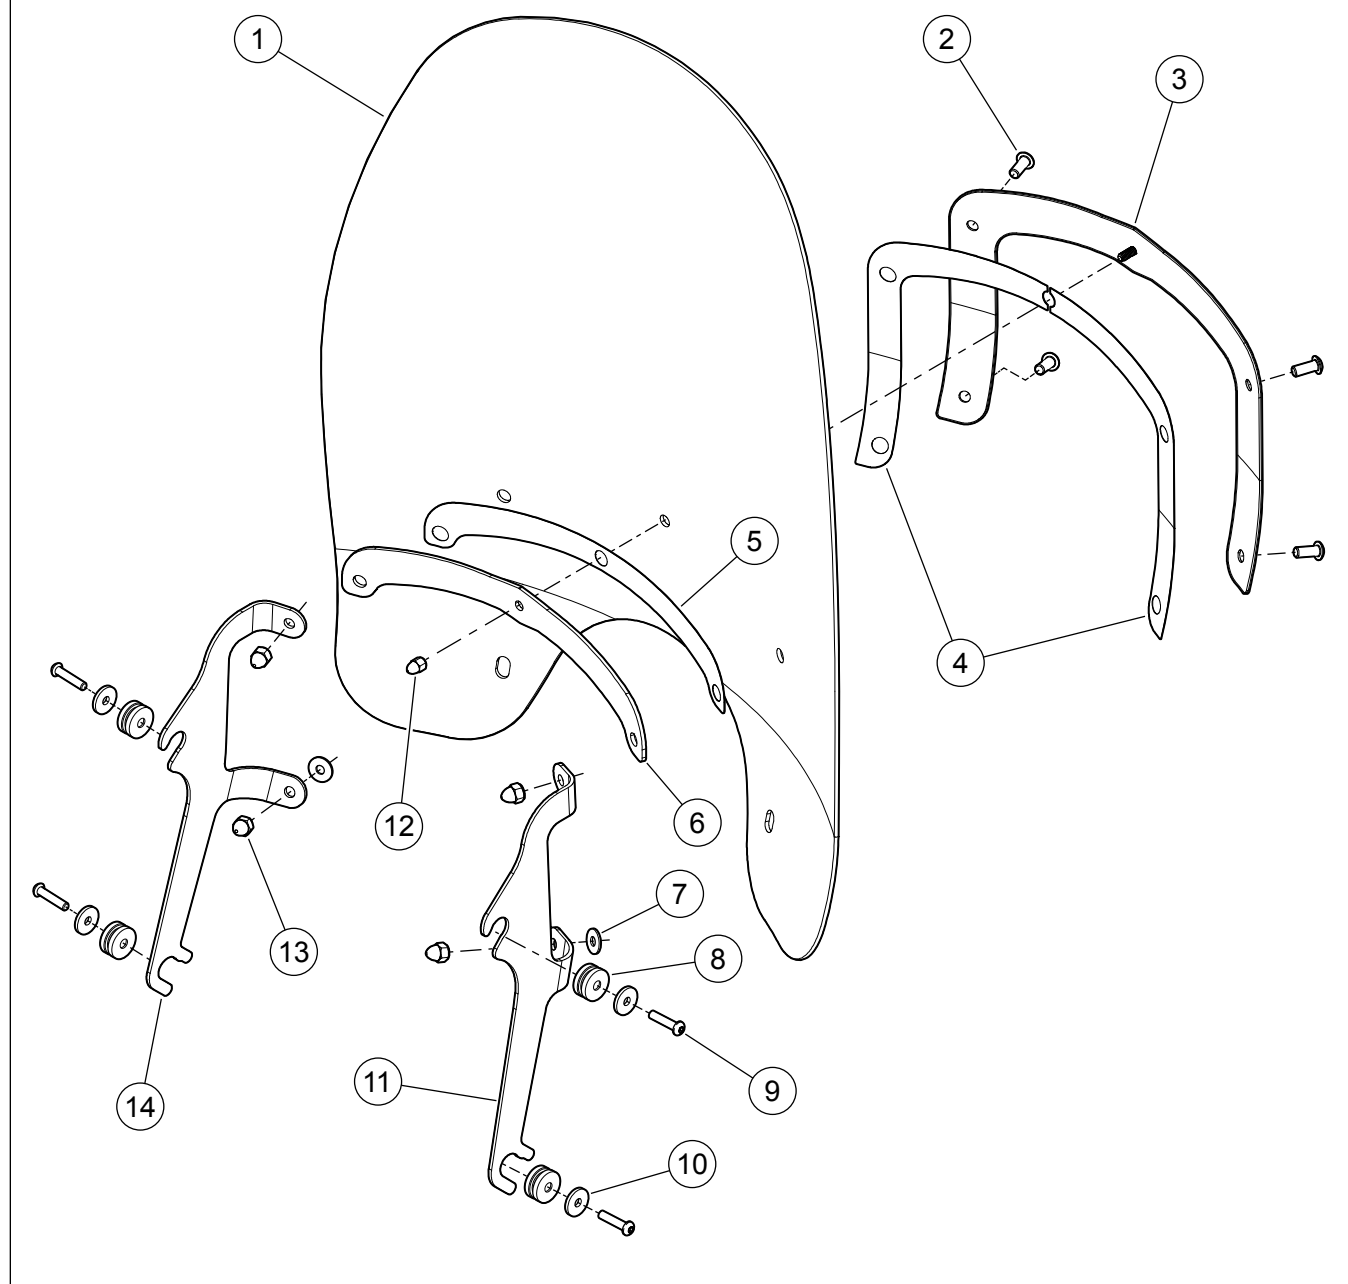

Afbeelding 2. Setinhoud: Windschermsets (57400329)

Tabel 3. Setinhoud: Windscherm set (57400329)

Controleer of alle inhoud aanwezig is in de kit voordat u onderdelen van het voertuig installeert of verwijderd.					
☒	On-der-deel	Aan-tal	Beschrijving	Onderdeelnr.	Opmerkingen
☐	1	1	Windscherm	57400392	
☐	2	4	Bout, bolkop	94639-99	
☐	3	1	Buitenste beugelmontage	57163-05	
☐	4	2	Pakking, buitenkant	57150-05	
☐	5	1	Pakking, horizontale steun, binnenkant	57151-05	
☐	6	1	Horizontale steun, binnenkant	57149-05	
☐	7	2	Onderlegging, EPDM	57964-97	
☐	8	4	Doorvoertules	12100110	
☐	9	4	Bout, bolkop	10200588	
☐	10	4	Onderlegging	10300129	
☐	11	1	Steun, rechterkant	57300158	
☐	12	1	Dopmoer	94004-90T	
☐	13	4	Dopmoer	94007-90T	
☐	14	1	Steun, linkerkant	57300159	

ALGEMEEN

OPMERKING

Deze montagehandleiding kan een aanvullende video bevatten om de installateur te helpen bij het verduidelijken van een bepaald gedeelte van de assemblage. Een gekoppelde video bevindt zich aan het einde van deze montagehandleiding.

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de Onderdelen en accessoires (P&A) Detailhandelcatalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories'; (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com.

Verifieer dat de meest recente versie van het instructieblad wordt gebruikt. Deze is beschikbaar op: h-d.com/isheets

Neem contact op met Harley-Davidson Customer Support Center op 1-800-258-2464 (alleen in de VS) of 1-414-343-4056.

Montagevereisten

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

VOORBEREIDEN

OPMERKING

Leg werkplaatsdoeken op de koplamp en de voorkant van de brandstoftank om krassen op de koplamp en de brandstoftank te voorkomen. Voorkom dat het windscherm in aanraking komt met verchroomde of gelakte onderdelen. Bij aanraking komen er krassen op verchroomde of gelakte onderdelen.

Afstandsringen op de bovenste bouten en enkele van de onderste bouten zullen eraf vallen wanneer de bouten worden verwijderd. Voorkom dat de afstandsringen op de brandstoftank of het spatbord vallen waardoor de laklaag kan worden beschadigd.

VERWIJDEREN

1. Verwijder het standaard windscherm, indien aanwezig. Gooi het windscherm weg.

OPMERKING

Houd het voorwiel recht om te voorkomen dat de steunen de brandstoftank bekrassen.

2. Verwijder en gooi de Standaard (OE) (Standaard (OE)) koplampschroeven van één kant van het motorvoertuig weg.

INSTALLEREN

1. Raadpleeg de volgende stappen voor **nieuwe** specifieke setinhoud:
 - a. Sets 57400325, 57400328 en 57400332: Plaats **nieuwe** platte onderlegging (12) en bus (11) op een bout (13).
 - b. Set 57400329: Plaats een **nieuwe** platte onderlegging (10), bus (8) en afstandsring op een schroef (9).
 - c. Sets 57400335 en 57400369: Plaats een **nieuwe** platte onderlegging (12), bus (11), en afstandsring (16) op bout (13) voor locaties bovenaan. Plaats een **nieuwe** platte onderlegging (12), bus (11), en afstandsring (15) op bout (13) voor locaties onderaan.
 - d. Sets 57400367 en 57400368: Plaats een **nieuwe** platte onderlegging (12), bus (11), en afstandsring (16) op een schroef (13).
 - e. Draai de schroef (13) of schroef (9) door het gat in de koplampbehuizing en in de balhoofdplaat. Haal de bouten aan.
Koppel: 9–12 N·m (7–9 ft-lbs)
2. Herhaal stap 3 aan de tegenoverliggende kant van het motorvoertuig.

OPMERKING

Het vervangen Standaard (OE) van de bevestigingsmiddelen door de bevestigingsmiddelen uit de set gaat makkelijker als dit gat voor gat wordt gedaan.

3. Haak de twee "bekken" van het onderste windschermgedeelte in de groeven van de onderste bussen. Druk daarna tegen het windscherm totdat de bovenste bussen stevig vastzitten in de "bekken" van het bovenste windschermgedeelte.

⚠ WAARSCHUWING

Indien accessoires niet goed worden gemonteerd of bagage niet goed wordt geplaatst, kan dit de stabiliteit en wegligging van de motorfiets nadelig beïnvloeden, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00455b)

⚠ WAARSCHUWING

Als er onvoldoende speling is tussen vaste en bewegende onderdelen, kunt u de controle over de motorfiets verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00378a)

OPMERKING

Inspecteer het windscherm nadat het is geïnstalleerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, verstelt u het naar vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen. Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.

OPMERKING

Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse steun kan de andere steunen en

tevens het windscherm extra belasten en kan resulteren in voortijdig falen van onderdelen.

HET WINDSCHERM VERWIJDEREN

Verwijder het windscherm door de randjes van het windscherm parallel aan de middelste bevestigingssteun vast te pakken en het windscherm krachtig los te trekken uit de groeven van de bovenste bus.

ONDERHOUD

Onderhoud en reiniging

OPMERKING

De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.

MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)

Reinig polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen. Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm. Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.

OPMERKING

Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson windschermen.