



INSTRUCTIES

J05380

2017-08-22



FLST (MET MIST-/PASSINGLAMPEN) AFNEEMBAAR-WINDSCHERMSET

ALGEMEEN

Setnummer

57400110, 57400111, 57400112, 57400113, 57400114, 57400115

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Vereiste aanvullende onderdelen

OPMERKING

Een servicehandleiding voor uw model motorfiets is verkrijgbaar bij een Harley-Davidson-dealer.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en Tabel 1, Afbeelding 2 en Tabel 2.

MONTAGE

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

OPMERKING

Leg werkplaatsdoeken op de koplamp en de voorkant van de brandstoftank om krassen op de koplamp en de brandstoftank te voorkomen. Voorkom dat het windscherm in aanraking komt met verchroomde of gelakte onderdelen. Bij aanraking komen er krassen op verchroomde of gelakte onderdelen.

Afstandsstukken op de bovenste bouten zullen eraf vallen wanneer de bouten worden verwijderd. Voorkom dat de afstandsringen op de brandstoftank of het spatbord vallen waardoor de laklaag kan worden beschadigd.

1. Verwijder het standaard windscherm (indien aanwezig). Gooi het windscherm weg.

OPMERKING

Houd het voorwiel recht om te voorkomen dat de steunen de brandstoftank bekrassen.

2. Afbeelding 2 en Tabel 2. Verwijder de originele onderste bout (4) van de mist-/passinglampsteun en onderlegging (1) en gooi deze weg.
3. Plaats een nieuwe platte onderlegging (1), bus (2) en platte onderlegging (1) op een 1-3/8 inch lange bout (4) uit de set. Draai de bout door het onderste gat in de mist-/passinglampsteun in de decoratieve vorkkap in de balhoofdplaat. Aanhaken.
Koppel: 10,8 N·m (8 ft-lbs) *bout*
4. Herhaal stap 3 aan de tegenoverliggende kant van de motorfiets.
5. Plaats een platte onderlegging (1), bus (2), en platte onderlegging (1) op een bout (3) uit de set. Steek de bout door het bovenste gat van de mist-/passinglampsteun en door de standaard (OE) afstandsring. Aanhaken.
Koppel: 10,8 N·m (8 ft-lbs) *bout*
6. Herhaal stap 5 aan de tegenoverliggende kant van de motorfiets.

⚠ WAARSCHUWING

Indien accessoires niet goed worden gemonteerd of bagage niet goed wordt geplaatst, kan dit de stabiliteit en wegligging van de motorfiets nadelig beïnvloeden, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00455b)

⚠ WAARSCHUWING

Als er onvoldoende speling is tussen vaste en bewegende onderdelen, kunt u de controle over de motorfiets verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00378a)

OPMERKING

Inspecteer het windscherm nadat het is geïnstalleerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, verstelt u het naar vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen. Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.

OPMERKING

Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse steun kan de andere steunen en tevens het windscherm extra belasten en kan resulteren in voortijdig falen van onderdelen.

HET WINDSCHERM VERWIJDEREN

U verwijdert het windscherm door het aan de randen aan beide zijden van de middensteun vast te pakken en het windscherm krachtig los te trekken uit de busgroeven.

ONDERHOUD EN REINIGING

OPMERKING

De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.

Reinig polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen. Poedervormige, schuur- of alkaline-reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm. Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of een ander scherp voorwerp omdat hierdoor permanente beschadigingen zullen ontstaan.

OPMERKING


Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson windschermen.

MEDEDELING

Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)

SERVICEONDERDELEN

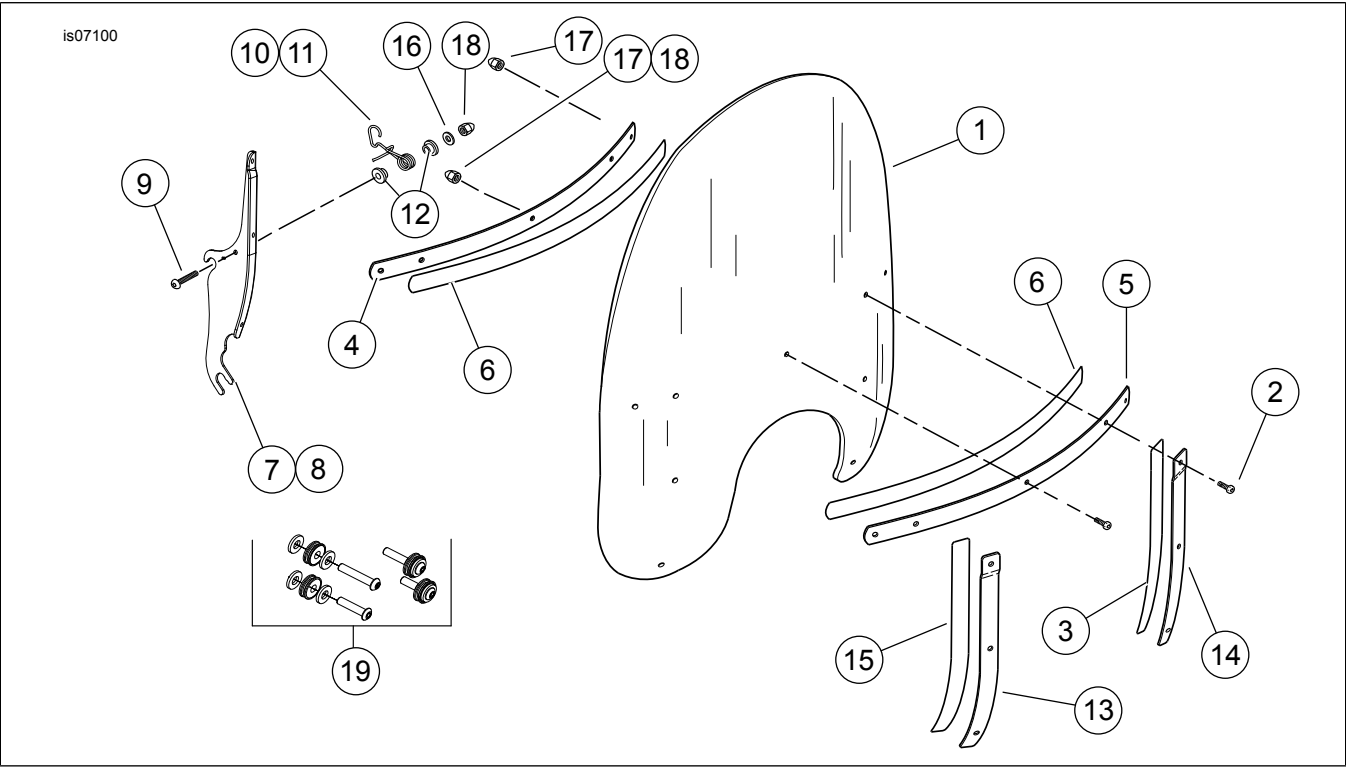


Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Windschermsets

Tabel 1. Serviceonderdelen: Windschermsets

Onderdeel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Onderdeel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Windscherm, standaard hoogte, transparant	58241-95	9	Schroef, bolkop (2), 1/4-20 x 1-1/4 inch	94426-95
	Windscherm, laag, getint	58277-95	10	Windschermhouder (rechts)	58253-95
	Windscherm, standaard hoogte, transparant	58294-09	11	Windschermhouder (links)	58252-95
	Windscherm, 50,8 mm (2 in) hoger dan standaard, transparant	57754-04	12	Nylon bus (4)	58272-95

Tabel 1. Serviceonderdelen: Windschermsets

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeel-nummer	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeel-nummer
2	Schroef, pancilinder, Torx (2), nr. 12-24 x 13/16 inch	2452	13	Beugel, verticaal, rechts, gepolijst	58406-75A
3	Schroef, pankop, Torx (7), nr. 12-24 x 5/8 inch	2921A		Beugel, verticaal, rechts, zwart	58045-09
4	Beugel, horizontaal, binnen, gepolijst	58431-94	14	Beugel, verticaal, links, gepolijst	58408-75A
	Beugel, horizontaal, binnen, zwart	57690-10		Beugel, verticaal, links, zwart	58046-09
5	Beugel, horizontaal buiten windscherm, gepolijst	58428-94	15	Tape, windschermsteun (2)	58417-77
	Beugel, horizontaal buiten windscherm, zwart	57689-10	16	Platte onderlegging, 1/4 inch, zilver (2)	6703
6	Tape	58416-77A	17	Dopmoer, nr. 12-24 (verchroomd) (9)	7651A
7	Steun, links, gepolijst	58291-95	18	Dopmoer, 1/4-20 (verchroomd) (2)	94004-90T
	Steun, links, zwart	12700042	19	Bevestigingsmaterialenset: Onderlegging, met warmte behandeld (8) Zeskante bolkopbouten (2) Zeskante bolkopbouten (2) Bus (4)	91800025
	Steun links verchroomd	57063-00A			
8	Steun, rechts, gepolijst	57062-00A			
	Steun, rechts, zwart	12700043			
	Steun, rechts, verchroomd	57062-00A			
OPMERKING: de onderdelen kunnen er in werkelijkheid anders uitzien dan afgebeeld.					

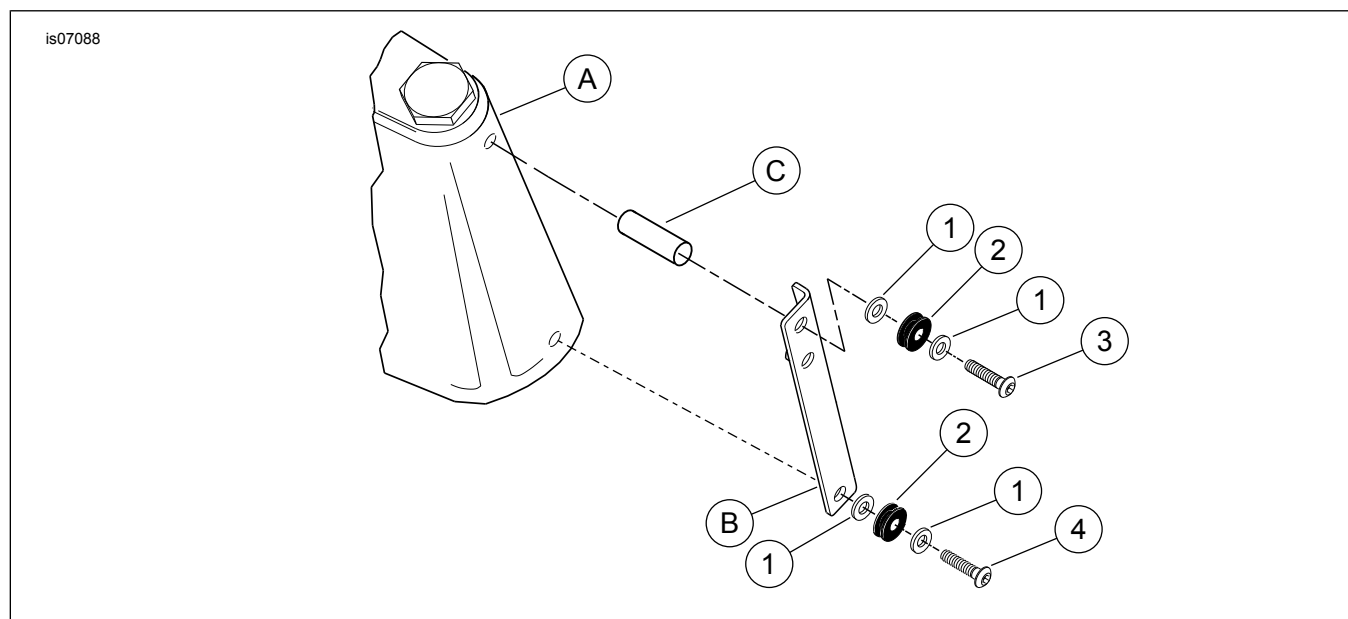

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Bevestigingsmaterialenset

Tabel 2. Serviceonderdelentabel

Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Onderlegging, 2,7 mm (8)	6400HB
2	Bus (4)	67621-94
3	Schroef, bolkop, 1 3/4 inch	4343
4	Schroef, bolkop, 1 3/8 inch	4482
Items genoemd in de tekst:		
A	Decoratieve balhoofdplaatkap	
B	Mist-/passinglampsteun	
C	Standaarduitrusting afstandsring	