



# INSTRUCTIES

J06091

2015-06-30



## XL ZADELSETS

### ALGEMEEN

#### Setnummer

52000203, 52000207, 52000209, 52000211, 52000259, 52000260

#### Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-catalogus of het gedeelte "Parts and Accessories" (onderdelen en accessoires) op [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (alleen Engelstalig).

#### Montagevereisten

##### ▲ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

##### ▲ WAARSCHUWING

Monteer deze zadelsets niet op motorfietsen die niet zijn uitgerust met een geschikte steunriem en passagiersvoetsteunen. Als de voetsteunen en steunriem niet zijn geïnstalleerd, zou de passagier van de rijdende motorfiets kunnen vallen of de bestuurder kunnen vastpakken, waardoor de bestuurder de macht over het stuur kan verliezen met ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00410b)

Installeer de passagiersvoetsteunset 50500270 voor modellen van 2014 en later op modellen zonder passagiersvoetsteunen. Monteer de passagiersvoetsteunset 50203-04 op modellen uit 2004 tot en met 2013.

Voor de montage van de set met onderdeelnummer 52000209, 52000211, en 52000259 op de modellen XL1200X, XL1200V, XL1200N, en XL883N dient u een geleidering (onderdeelnummer 7487) aan te schaffen.

#### Setinhoud

Zie Afbeelding 4 en de Tabel 1.

##### MEDEDELING

Maak de steunriem van het passagierszadel los voordat u het zadel verwijdert. Indien u dit niet doet, kan de lak op het achterspatbord beschadigd raken. (00225a)

### VERWIJDEREN

1. Verwijder het zadel volgens de instructies in de gebruikershandleiding. L8343 L8348L8349
2. Voor modellen waarbij een stelsleutel voor het afstellen van schokdempers is opgeslagen in de zadelpan geldt: Verwijder de steeksleutel uit het standaard (OE) zadel. Zie Afbeelding 3. Plaats de steeksleutel in de bevestigingszak van de sleutel (5).


### MONTAGE

#### OPMERKING


Wanneer u een Badlander<sup>®</sup>-, Tallboy<sup>®</sup>- of een solozadel met een sissybar/rugsteunkussen monteert, dient u eerst het rugsteunkussen te verwijderen. Installeer het rugsteunkussen nadat u het zadel hebt geïnstalleerd.

#### Badlander-zadels

1. Zie Afbeelding 3. Plaats de steunriem (6) op het onderste gedeelte van het zadel. Haak de ene kant van de steunriem in de lip (7) aan de onderkant van het zadel. Leg de steunriem in lussen over het zadel. Haak de overgebleven zijde op de andere tang.

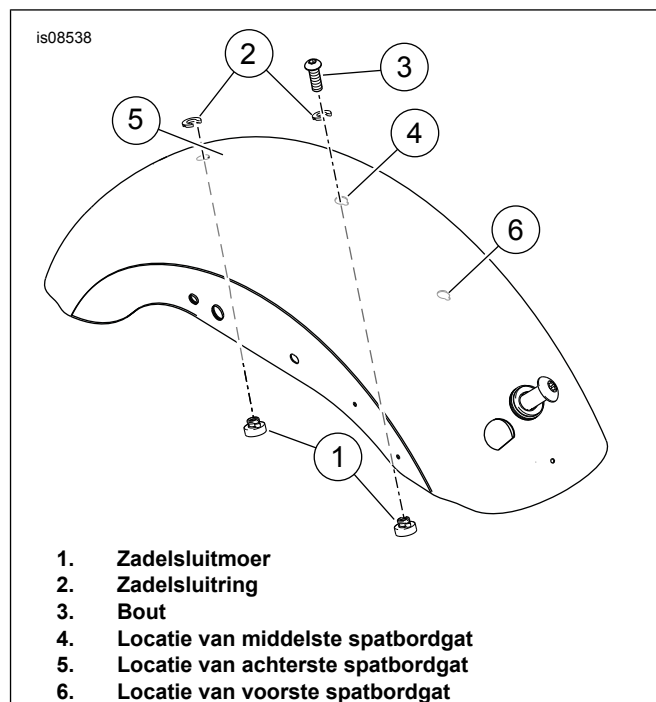

Afbeelding 1. Locaties van sluitmoer en sluitring van het zadel

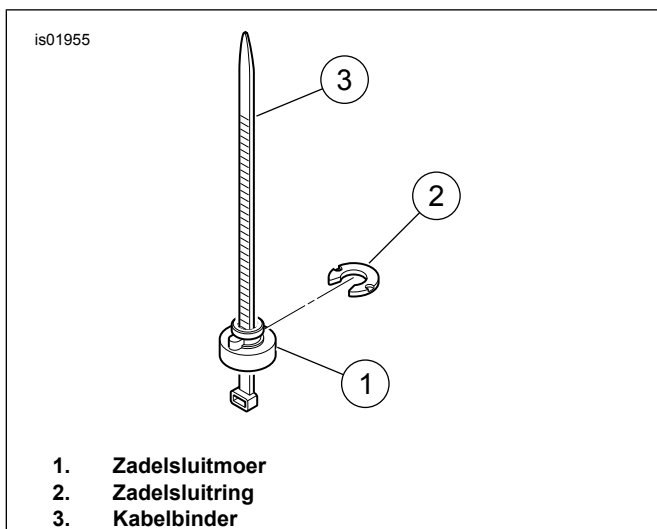

Afbeelding 2. Sluitmoer, sluitring en gereedschap van het zadel

## Badlander- en Tallboy-zadels

1.
  - a. **Voor modellen XL 883C, XL 1200C en XL 1200X:** Raadpleeg Afbeelding 1 en Afbeelding 4. Verwijder de bout (3) uit het achterste gat (5). Bewaar de bout voor latere montage. Bevestig het zadel met een geleidering (onderdeelnummer 7487) aan de onderkant van de zadelmontagebus. Bevestig het zadel met de reeds aanwezige bout (onderdeelnummer 3085) in het achterste boutgat. Draai vast aan 2,3–4,5 N·m (20–40 in-lbs).
  - b. U kunt tevens de montagesteun (onderdeelnummer 5176-97A) gebruiken. **Voor de XL 883L-modellen geldt:** Raadpleeg Afbeelding 1. Plaats de zadelsluitset op de plaats van het achterste spatbord (5). Zie Afbeelding 2. Als installatiehulpmiddel kan een kabelbinder (3) worden gebruikt. Plaats de sluitmoer (1) over de kabelbinder. Plaats deze zo dat het brede uiteinde van de moer op het oog van de kabelbinder rust. Rijg de kabelbinder van onder het spatbord door het gat in het spatbord. Trek de kabelbinder aan om de moer strak tegen de onderkant van het spatbord te houden. Bevestig het zadel met de originele zadelbout. Draai vast aan 2,3–4,5 N·m (20–40 in-lbs).
  - c. **Voor modellen XL 1200C en XL 1200T:** Bevestig het zadel met de originele zadelbout. Draai vast aan 2,3–4,5 N·m (20–40 in-lbs).


## Solo zadel

1.
  - a. Raadpleeg Afbeelding 1. Als de sluitmoer is geïnstalleerd in het middelste gat (4). Bevestig het zadel met de originele zadelbout. Draai vast aan 2,3–4,5 N·m (20–40 in-lbs).

- b. Raadpleeg Afbeelding 1. Plaats de zadelsluitset in het midden van het spatbord (4). Zie Afbeelding 2. Als installatiehulpmiddel kan een kabelbinder (3) worden gebruikt. Plaats de sluitmoer (1) over de kabelbinder. Plaats deze zo dat het brede uiteinde van de moer op het oog van de kabelbinder rust. Rijg de kabelbinder van onder het spatbord door het gat in het spatbord. Trek de kabelbinder aan om de moer strak tegen de onderkant van het spatbord te houden. Bevestig het zadel met de originele zadelbout. Draai vast aan 2,3–4,5 N·m (20–40 in-lbs).

## Alle modellen:

1. Zie Afbeelding 3. Plaats de voorkant van het nieuwe zadel zodanig in een hoek dat de tong (4) in de achterste sleuf van de brandstoftanksteun glijdt.
2. Duw het zadel naar voren. Draai de achterkant van het zadel omlaag totdat het zadel het frame raakt. Buig het zadel lichtjes in het midden en schuif het zadel naar achteren totdat de sleutelgatsleuf (3) aan de onderkant van het zadel in de middelste zadelpen op het frame vastschuift.
3. Trek het midden van het zadel even omhoog om te controleren of deze goed vastzit. (Er is een klein beetje speling. Het zadel hoeft maar ongeveer anderhalf centimeter (een halve inch) omhoog te komen. Het zadel wordt stevig op zijn plaats gehouden door de stang aan de onderzijde van het zadel.) Als het zadel niet stevig op zijn plaats zit, herhaal dan stap 2 totdat het zadel wel stevig vast zit. Raadpleeg, indien nodig, de gebruikershandleiding voor nadere informatie over het installeren van het zadel.

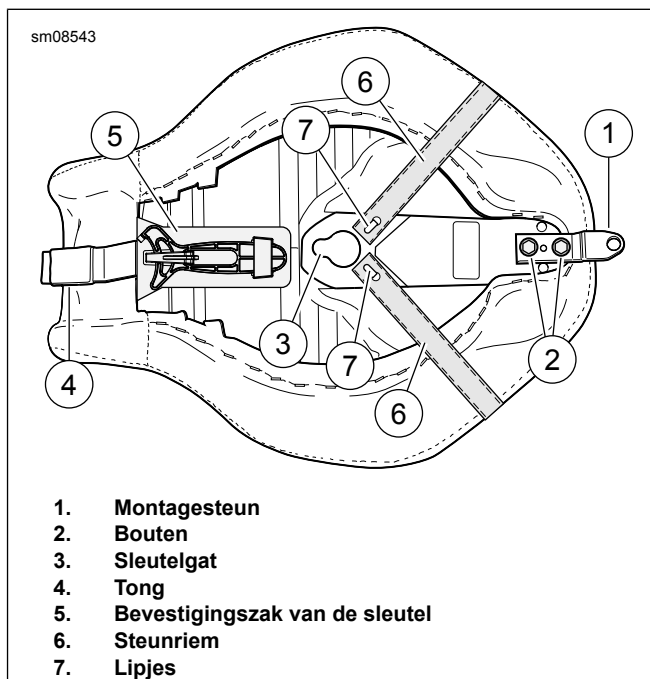


Afbeelding 3. Steun, bouten, sleutelgat, tong en steunriem

4. Zie Afbeelding 4. Monteer de zadelmontagebout (A). Draai vast aan 2,3–4,5 N·m (20–40 in-lbs)

# ⚠ WAARSCHUWING

Trek het zadel na de montage even omhoog om er zeker van te zijn dat het in de positie is vergrendeld. Tijdens het rijden kan een loszittend zadel verschuiven, waardoor men de controle over de motorfiets kan verliezen met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00070b)

## SERVICEONDERDELEN

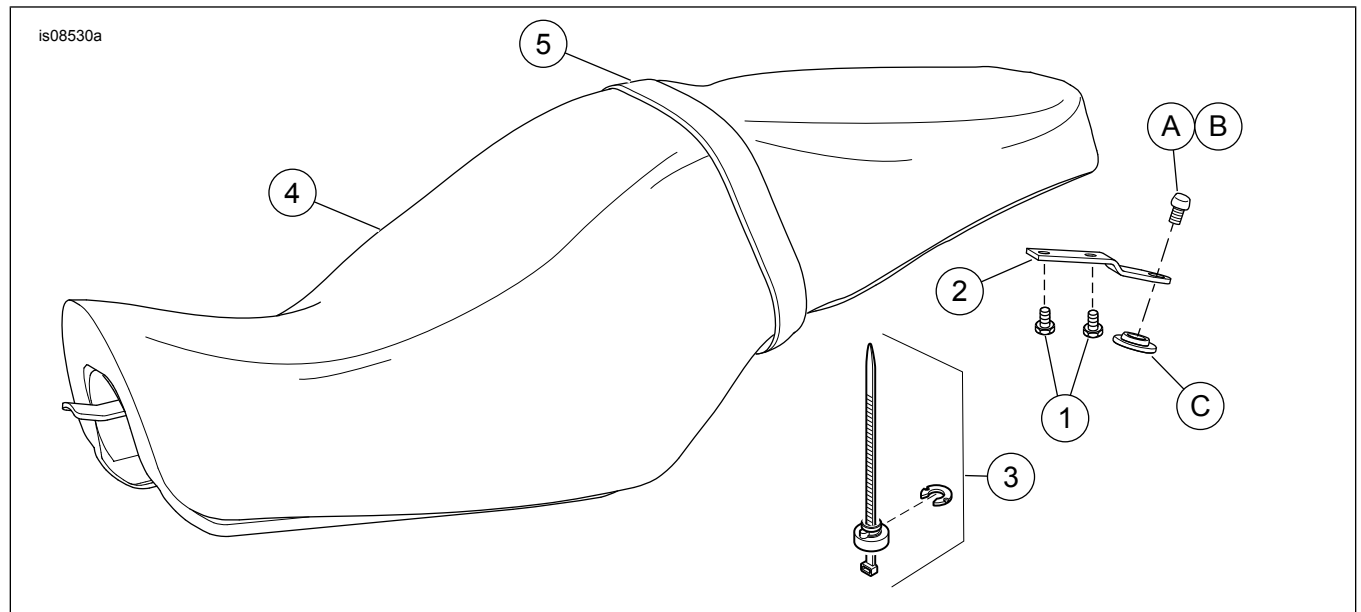

Afbeelding 4. Serviceonderdelen: XL Zadel

Tabel 1. Serviceonderdelentabel voor het XL-zadel

| Set                                                                     | Onder-deel | Beschrijving (aantal) | Onderdeelnummer                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Set 52000203                                                            | 1          | Bouten, (2)           | 3588                           |
|                                                                         | 2          | Montagesteun          | 51652-97A                      |
|                                                                         | 3          | Zadelsluitmoerset     | 59768-97                       |
|                                                                         | 4          | Zadel                 | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
| Set 52000207                                                            | 1          | Bouten, (2)           | 3588                           |
|                                                                         | 2          | Montagesteun          | 52000190                       |
|                                                                         | 3          | Zadelsluitmoerset     | 59768-97                       |
|                                                                         | 4          | Zadel                 | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
| Set 52000209                                                            | 1          | Bouten, (2)           | 3588                           |
|                                                                         | 2          | Montagesteun          | 51652-97A                      |
|                                                                         | 3          | Zadelsluitmoerset     | 59768-97                       |
|                                                                         | 4          | Zadel                 | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
| Set 52000211<br>Set 52000259                                            | 1          | Bouten, (2)           | 3588                           |
|                                                                         | 2          | Montagesteun          | 51652-97A                      |
|                                                                         | 3          | Zadelsluitmoerset     | 59768-97                       |
|                                                                         | 4          | Zadel                 | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
|                                                                         | 5          | Steunriem             | 52400099                       |
| Set 52000260                                                            | 1          | Bouten, (2)           | 3588                           |
|                                                                         | 2          | Montagesteun          | 51740-10                       |
|                                                                         | 3          | Zadelsluitmoerset     | 59768-97                       |
|                                                                         | 4          | Zadel                 | Niet afzonderlijk verkrijgbaar |
| <b>Onderdelen genoemd in de tekst, maar niet bij de set inbegrepen:</b> |            |                       |                                |
|                                                                         | A          | Montageschroef        | 2952A                          |
|                                                                         | B          | Montageschroef        | 3085                           |
|                                                                         | C          | Geleidering           | 7487                           |